MANUTENÇÃO
E SUPORTE
AO USUÁRIO

Como instalar o fan controlado na Sethi3D AiP /BB

1º Passo

Primeiramente, você precisa imprimir o arquivo do fan controlado. Você pode baixar o STL do Thingiverse e fatiar ele conforme as orientações do site. O link para download está a seguir.
https://www.thingiverse.com/thing:3277553

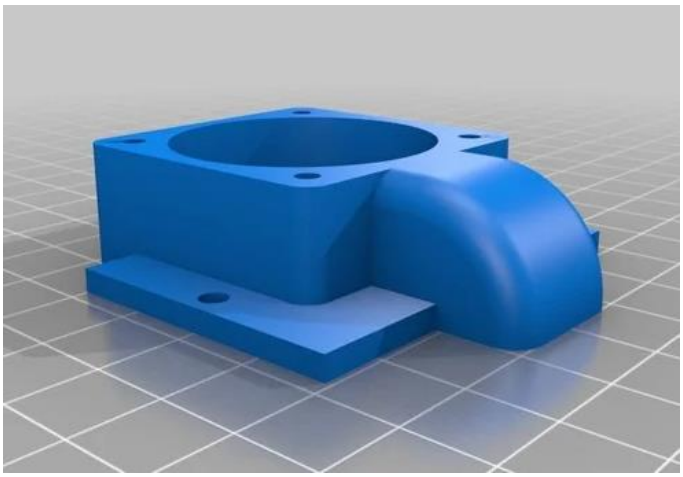

2º Passo

Para a montagem, você precisa de:
1 – Ventoinha de 12V de 2 fios, ela deve respeitar as dimensões de 40x40x10 mm
2 – 2 parafusos 1/8” ou M3 com pelo menos 16 mm de comprimento
3 – Chave de fenda
4 – Ferro de solda
5 – Estanho

Prenda o ventilador com o fluxo de ar para dentro do duto (a etiqueta para dentro). Use os dois parafusos e a chave de fenda para isso.

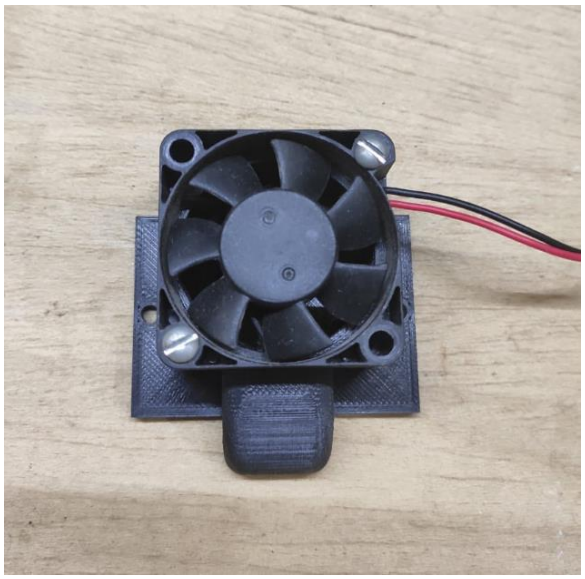

OBS: Você pode usar 4 parafusos se quiser

3º Passo

Tente identificar os cabos destinados para o fan controlado na impressora. Eles ficam presos junto aos cabos do motor do extrusor. É um cabo vermelho e outro preto (positivo e negativo, respectivamente).

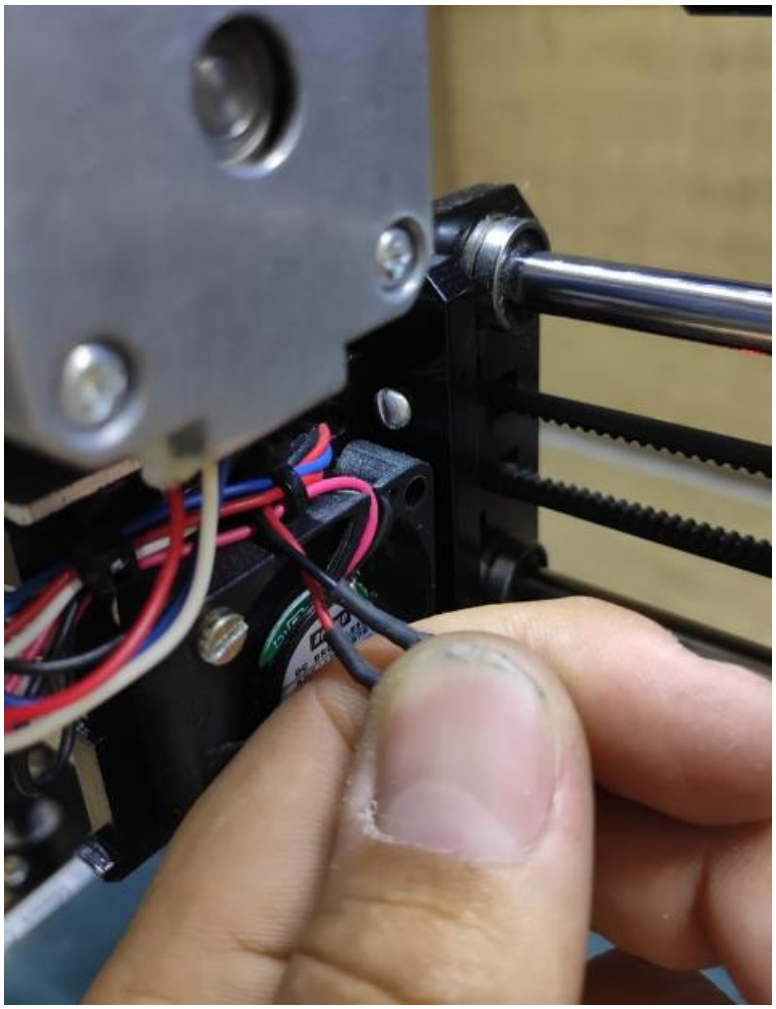

Basta soldar os cabos do seu ventilador nesses dois cabos. Você pode cortar os cabos caso achar que eles estão grandes (corte do ventilador, não os da impressora).

OBS: Lembre-se de isolar os cabos. Pode usar espaguete termo retrátil ou fita isolante, o que importa é manter bem isolado.

4º Passo

Agora você precisa colocar o ventilador no lugar da placa de área quente. Primeiro remova ela e guarde os parafusos e porcas. Depois, é só colocar no lugar e apertar os parafusos.

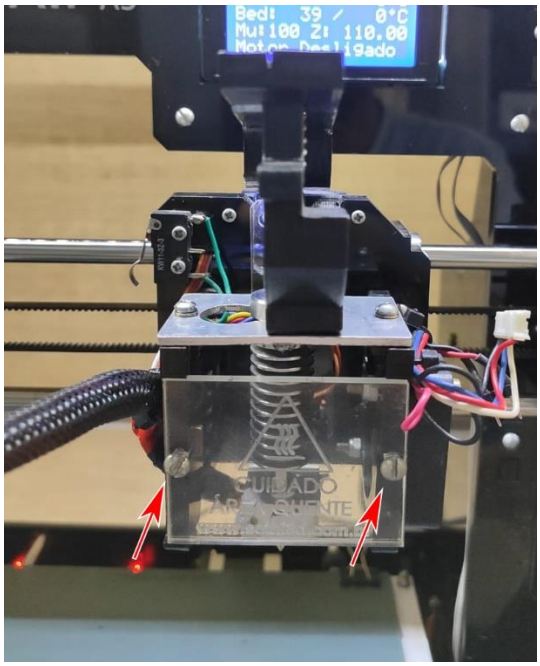

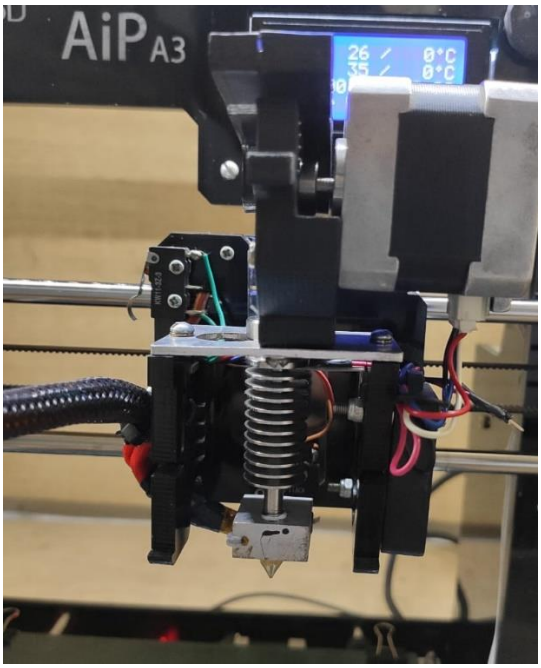

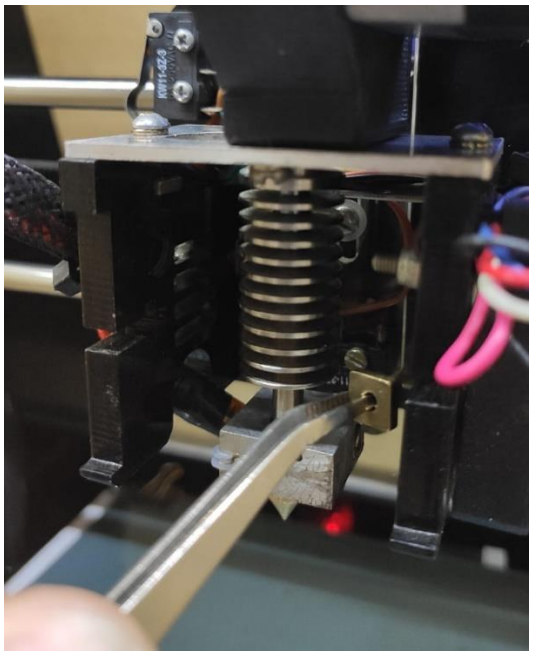

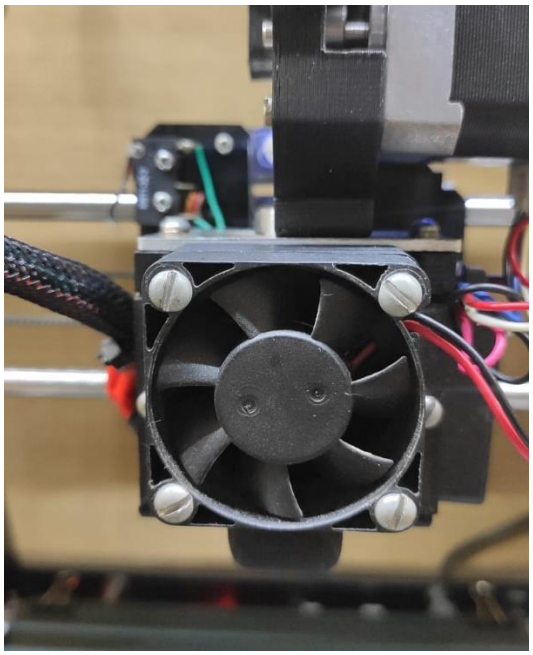

OBS: Você pode usar uma pinça para ajudar a colocar as porcas no l

Suporte Técnico

Para entrar em contato com o suporte técnico da Sethi3D utilize o Whatsapp, Telegram, Facebook ou envie um e-mail.

Whatsapp: (19) 98388-0339

Telegram: @sethi3d_bot

Facebook: www.facebook.com/SETHI3D

E-mail: suporte@sethi.com.br

ugar