




CONECTOR DA FUELTECH

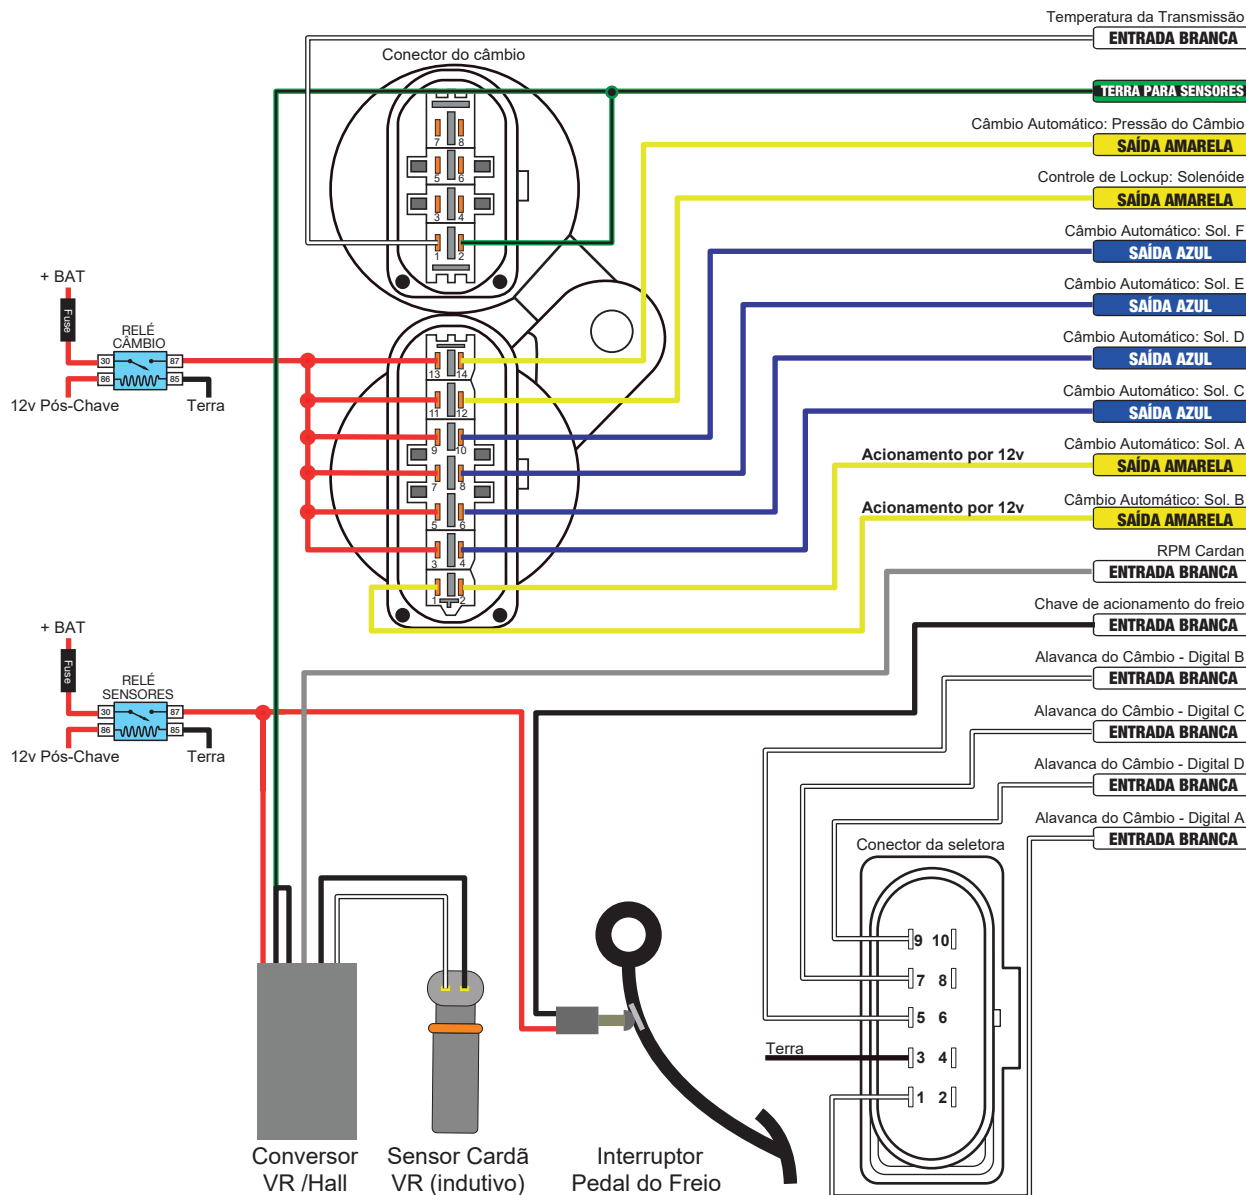

Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor
-30,00	4,89
10,00	4,33
25,00	4,00
110,00	1,00
145,00	0,50

Relação do câmbio									
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
4,15	2,37	1,56	1,15	0,86	0,67				

Mapa de acionamentos						
Incremento / Redução						
	Sol. A	Sol. B	Sol. C	Sol. D	Sol. E	Sol. F
P					V	V
R			V	V		V
N			V	V	V	V
1	V	V		V	V	V
2				V	V	
3				V		V
4					V	V
5			V			V
6	V		V		V	

Posição da alavanca do câmbio automático				
	Entrada A	Entrada B	Entrada C	Entrada D
P	V	V		
R	V		V	
N		V	V	
D	V		V	V
S	V	V	V	V