




CONECTOR DA FUELTECH

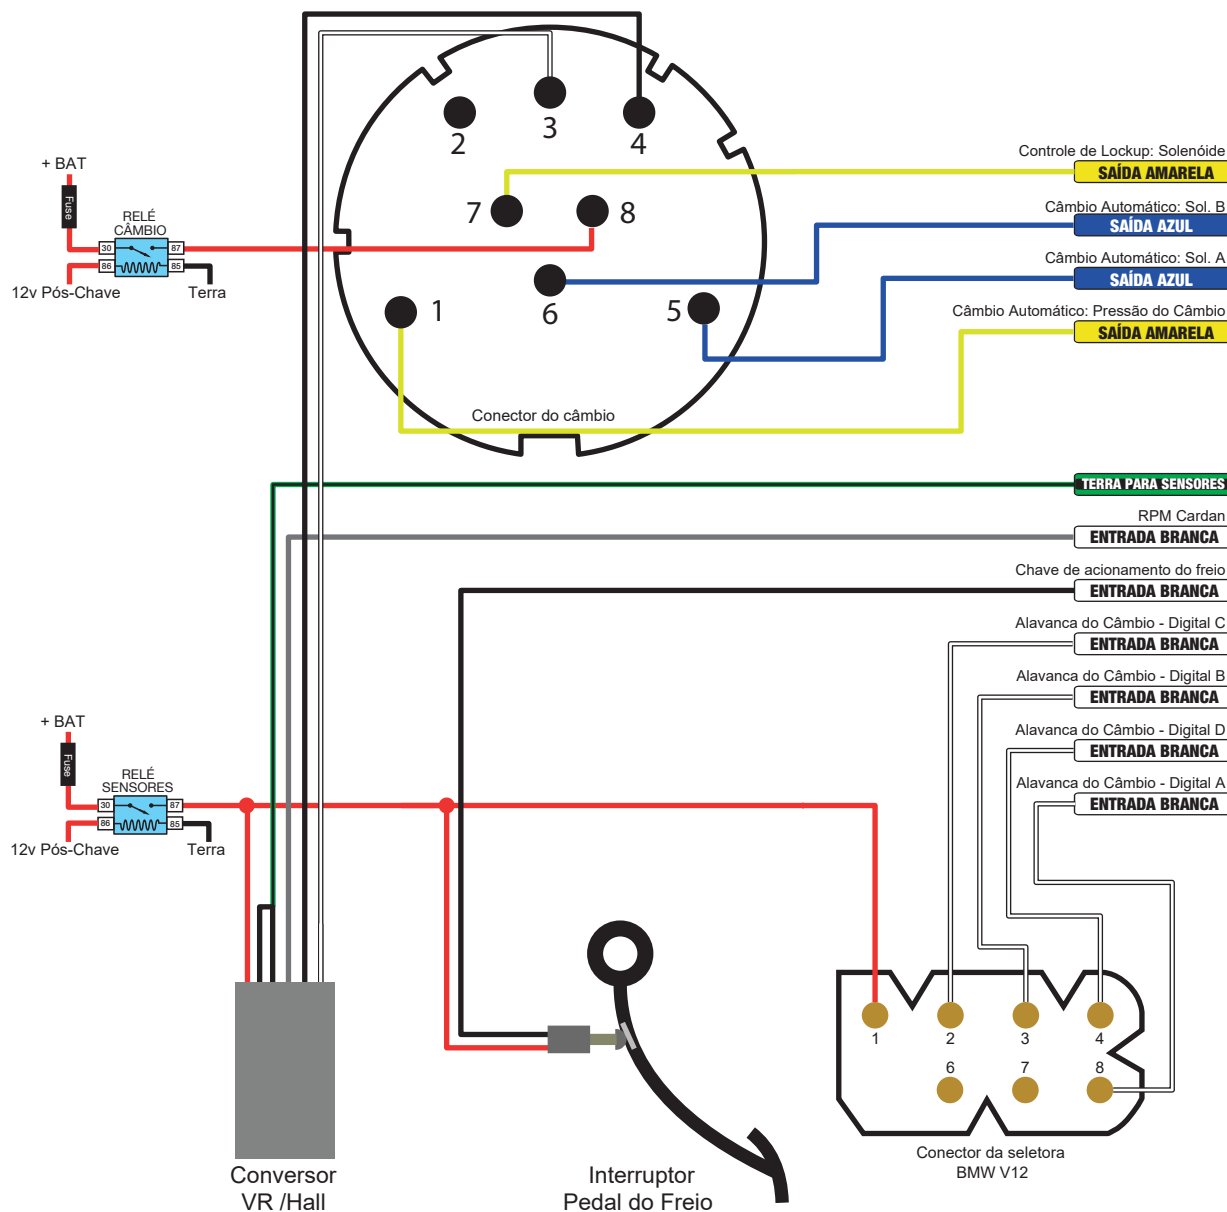

Relação do câmbio									
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9º	10ª
2,48	1,48	1,00	0,73						

Mapa de acionamentos		
Incremento / Redução		
	Sol. A	Sol. B
P		V
R		
N		V
1		V
2	V	V
3	V	
4		

Posição da alavanca do câmbio automático				
	Entrada A	Entrada B	Entrada C	Entrada D
P	V	V		
R	V			V
N		V	V	
D				V
3			V	
2	V			
1	V		V	