


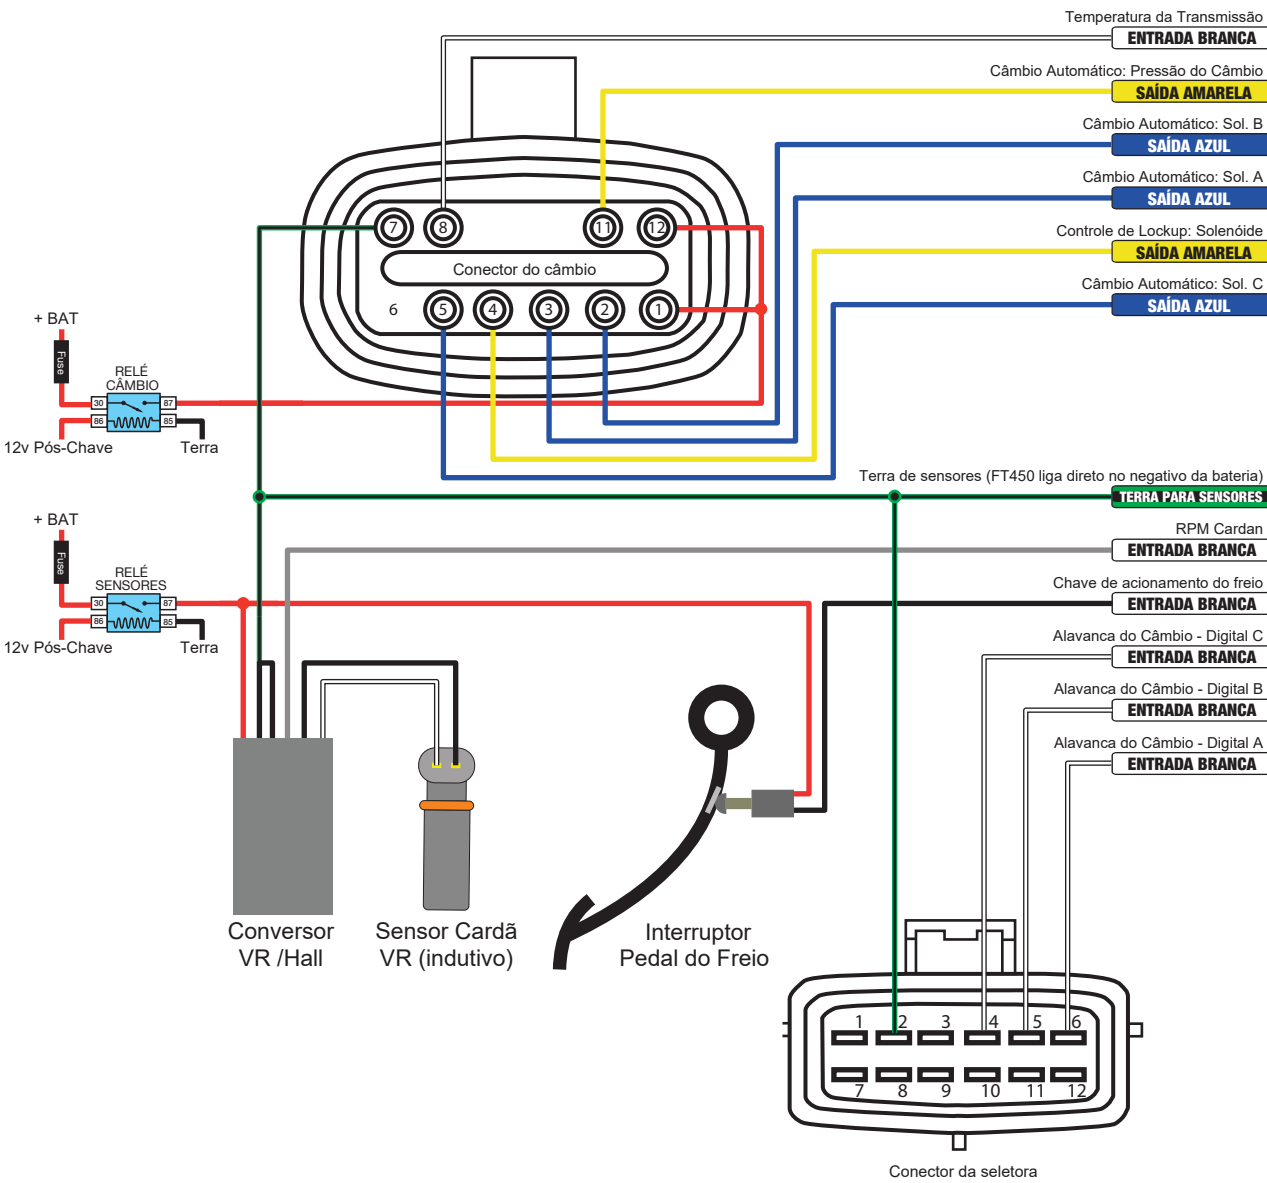

CONECTOR DA FUELTECH



Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor
1,75	150,00
2,22	130,00
3,00	110,00
3,65	90,00
4,17	70,00
4,71	40,00
4,87	20,00
4,95	0,00
4,98	-20,00
4,99	-40,00

Relação do câmbio									
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9º	10ª
2,71	1,54	1	0,71						

Mapa de acionamentos Incremento			
	Sol. A	Sol. B	Sol. C
P	V		
R	V		
N	V		
D	V		
1	V		
2	V	V	
3		V	
4			

Mapa de acionamentos Redução			
	Sol. A	Sol. B	Sol. C
P	V		
R	V		
N	V		
D	V		
1	V		V
2	V	V	V
3		V	
4			

Posição da alavanca do câmbio automático				
	Entrada A	Entrada B	Entrada C	
P	V	V	V	
R	V	V		
N	V		V	
D				
1			V	
2		V		
3				
4				