


CONECTOR DA FUELTECH

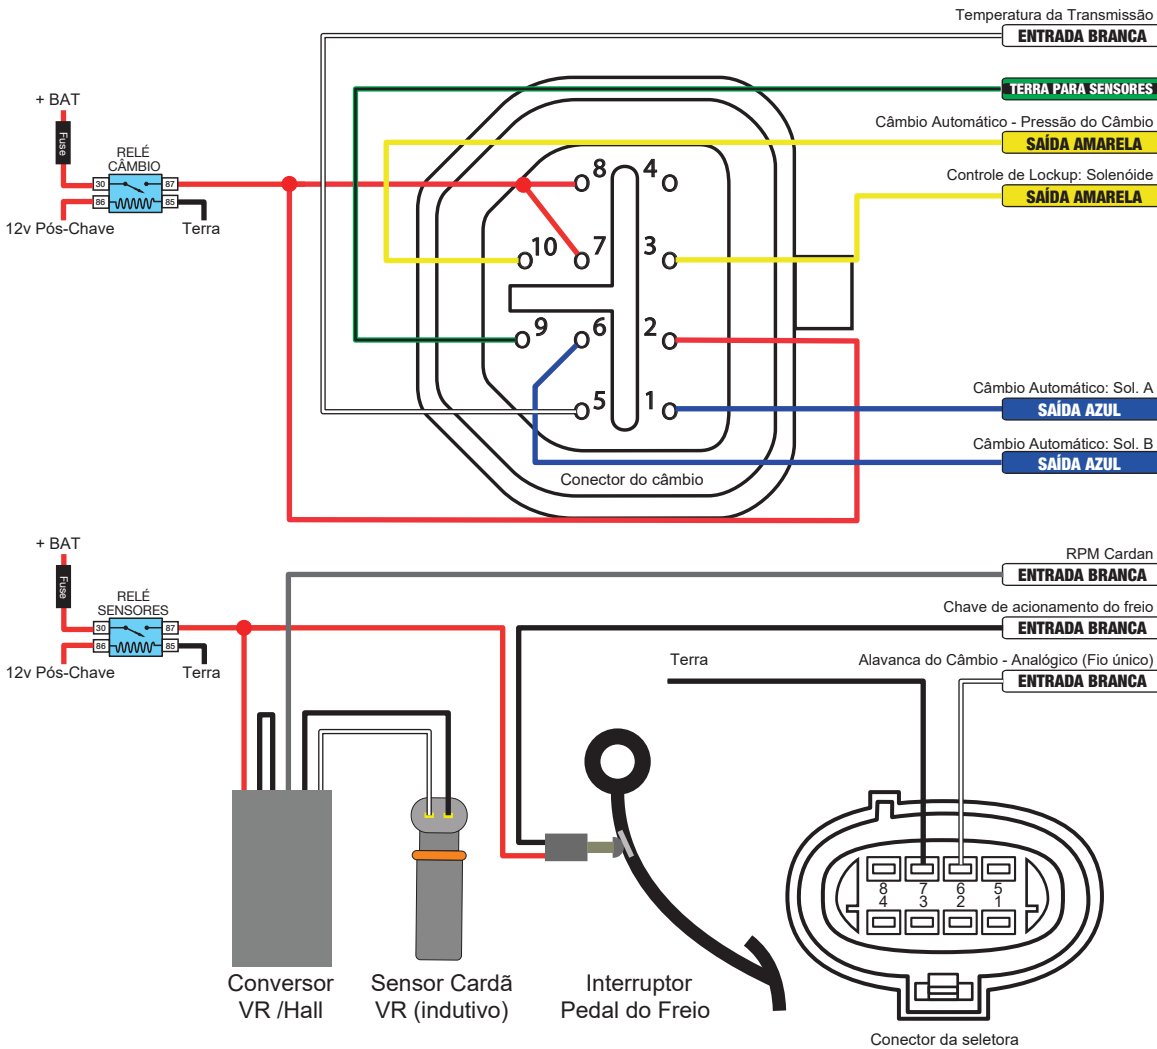



Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor

Não possuímos os dados desse sensor

4R70W ->
A0D-E ->

Relação do câmbio									
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9º	10ª
2,84	1,55	1,00	0,70						
2,40	1,47	1,00	0,67						

Mapa de acionamentos		
Incremento / Redução		
	Sol. A	Sol. B
P	V	
R	V	
N	V	
1	V	
2		
3		V
4	V	V

Posição da alavanca do câmbio automático				
	Entrada A	Entrada B	Entrada C	Entrada D
P				
R				
N				
D				
3				
2				
1				