


**CONECTOR DA FUELTECH**

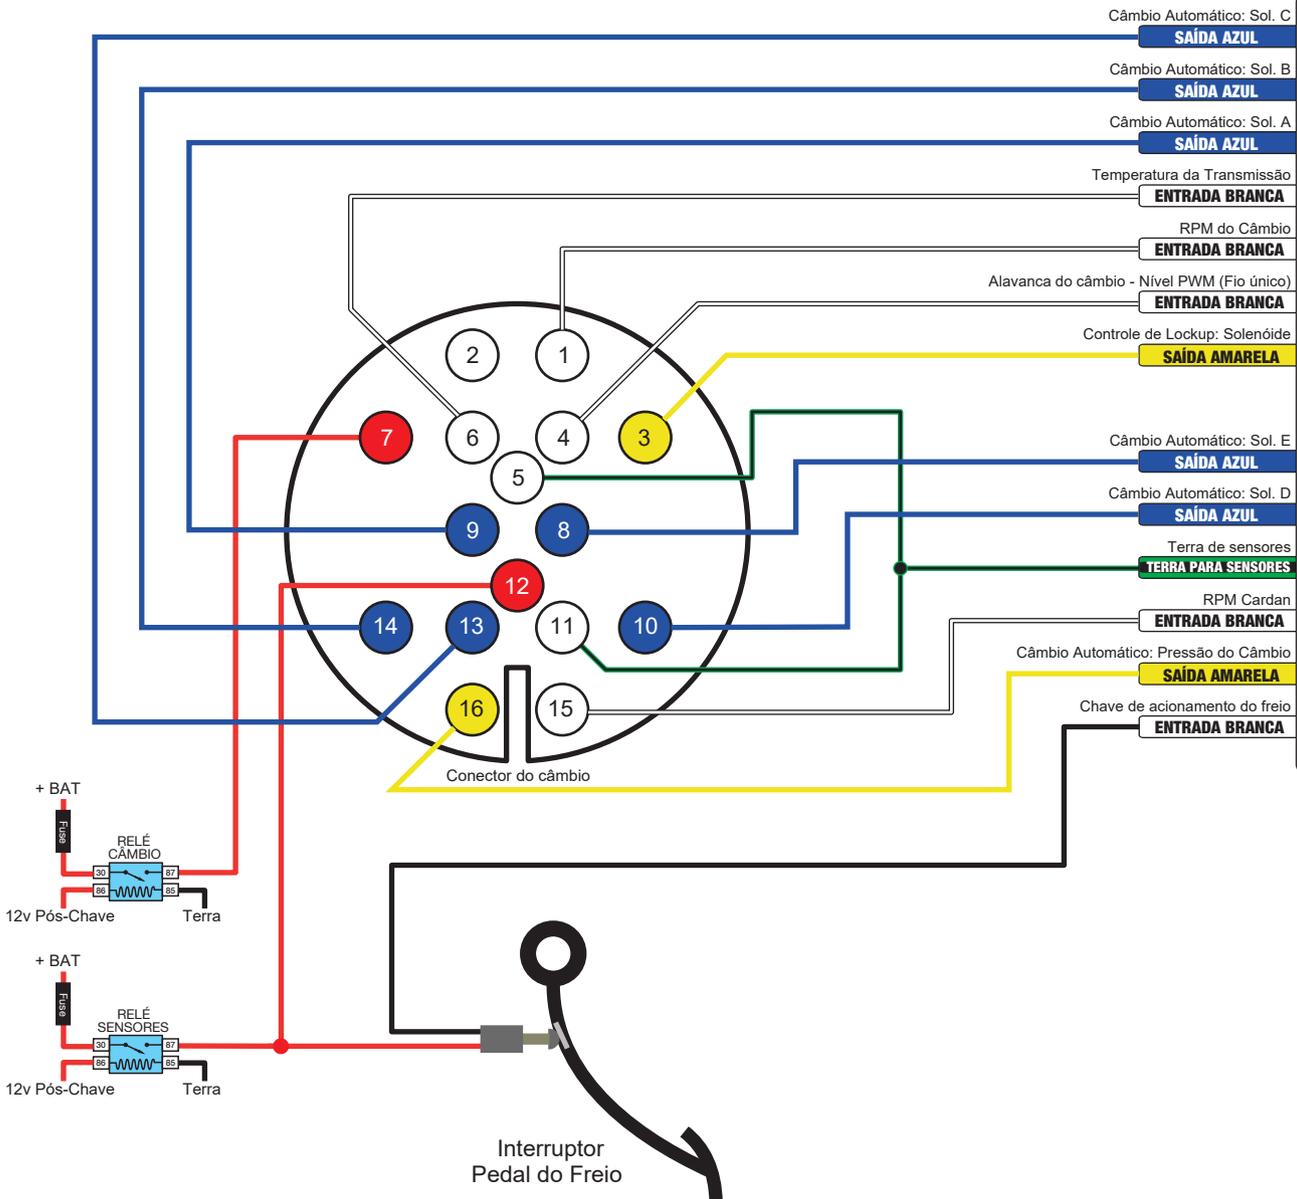

Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor
1,75	150,00
2,22	130,00
3,00	110,00
3,65	90,00
4,17	70,00
4,71	40,00
4,87	20,00
4,95	0,00
4,98	-20,00
4,99	-40,00

Posição da alavanca	
P	8,0 - 25,8
R	30,50 - 39,31
N	40,54 - 52,49
D	54,35 - 71,15
M	65,15 - 82
2	70,55 - 85,61
1	75,25 - 88,91

Relação do câmbio					
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
4,17	2,34	1,52	1,14	0,87	0,69

Mapa de acionamentos Incremento / Redução					
	Sol. A	Sol. B	Sol. C	Sol. D	Sol. E
P					
R					
N					
1	V	V		V	
2	V	V	V	V	
3	V			V	
4	V	V			V
5					V
6		V	V		V