


CONECTOR DA FUELTECH

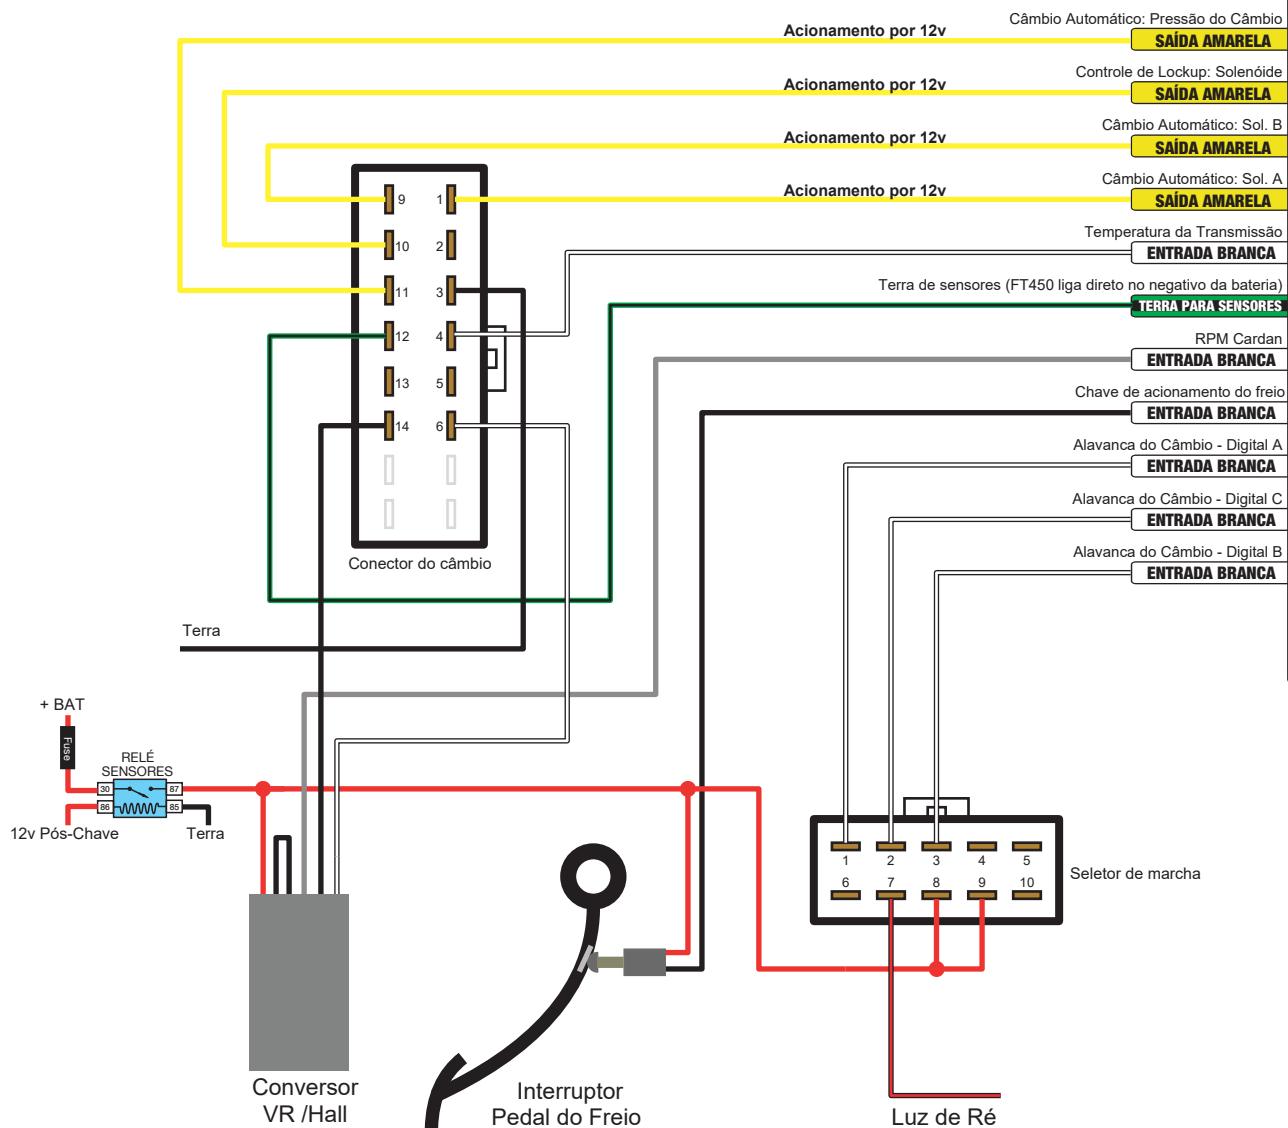

Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor
2,37	20,00
0,35	100,00
0,20	150,00

Relação do câmbio									
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9º	10ª
3,67	2,10	1,39	1,00						

Mapa de acionamentos		
Incremento / Redução		
	Sol. A	Sol. B
P		V
R		V
N		V
1		V
2	V	V
3	V	
4		

Posição da alavanca do câmbio automático				
	Entrada A	Entrada B	Entrada C	
P	V			
R	V	V		
N		V		
D		V	V	
3	V	V	V	
2	V		V	
1			V	