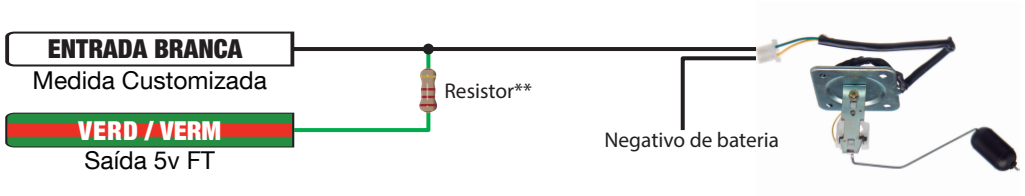

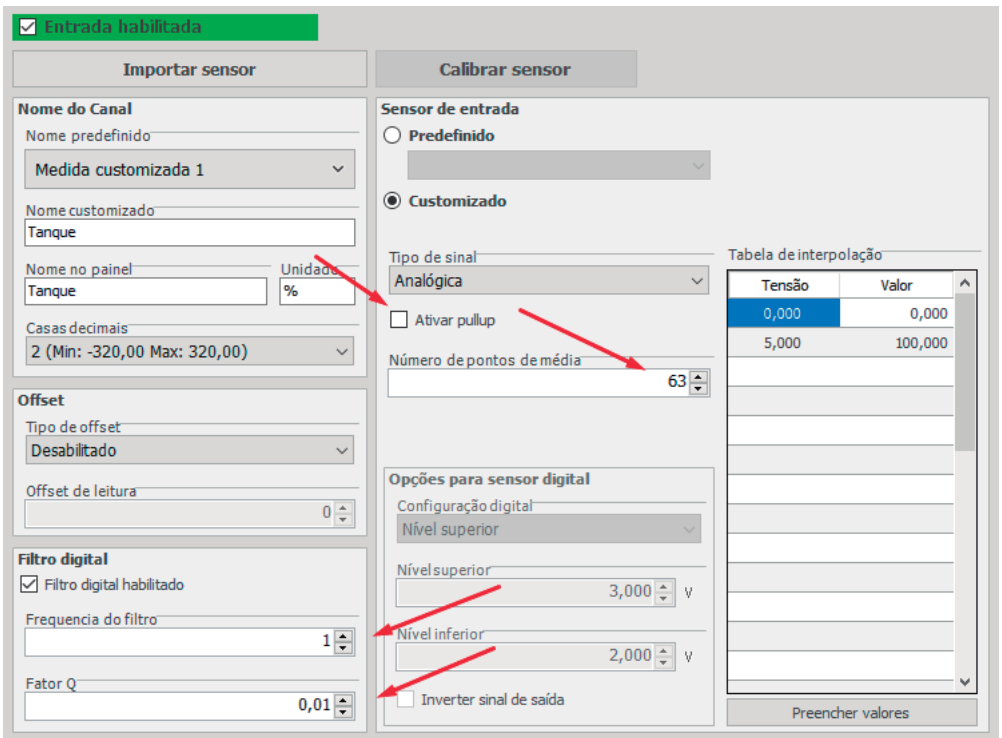

* Para saber qual resistor usar é preciso medir a resistência da bóia no mínimo e no máximo (medição em 2000 ohms);
* Use o resistor com o valor da maior resistência encontrada na bóia;
* Ao usar o resistor é preciso desativar o pullup na configuração da entrada;
* Quanto menor a configuração no filtro digital, mais lenta vai ser a leitura (diminui oscilações);
* Para levantar os valores de tensão x % ou x Litros, abasteça de 10 em 10 litros e veja a tensão gerada no painel de diagnóstico, com os valores preencha a tabela de interpolação;