



## CONECTOR 26 PINOS

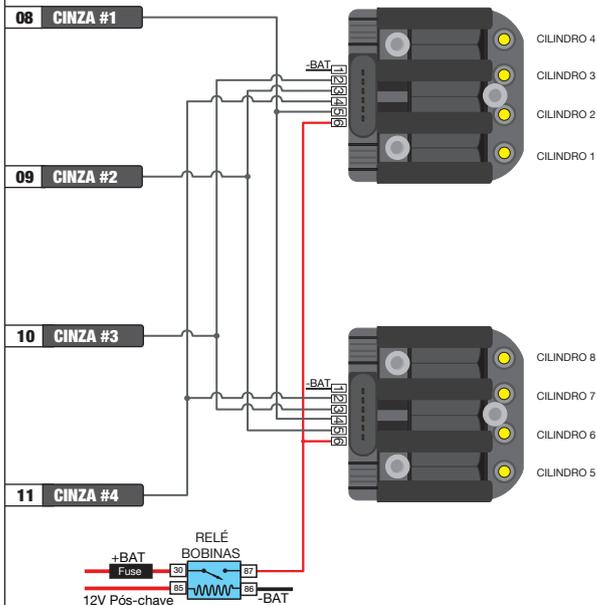

Ordem de ignição (1-5-4-2-6-3-7-8)  
 Ordem de ignição (1-3-7-2-6-5-4-8)  
 Ordem de ignição (1-5-4-8-6-3-7-2)

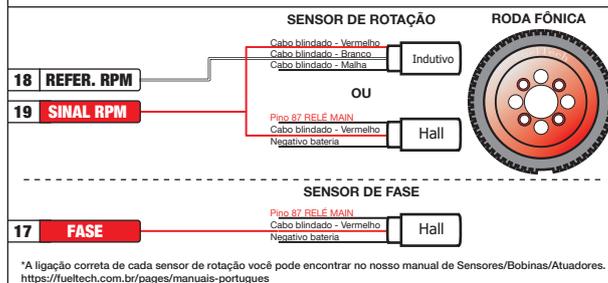

\*A ligação correta de cada sensor de rotação você pode encontrar no nosso manual de Sensores/Bobinas/Atuadores. <https://fueltech.com.br/pages/manuais-portugues>

