

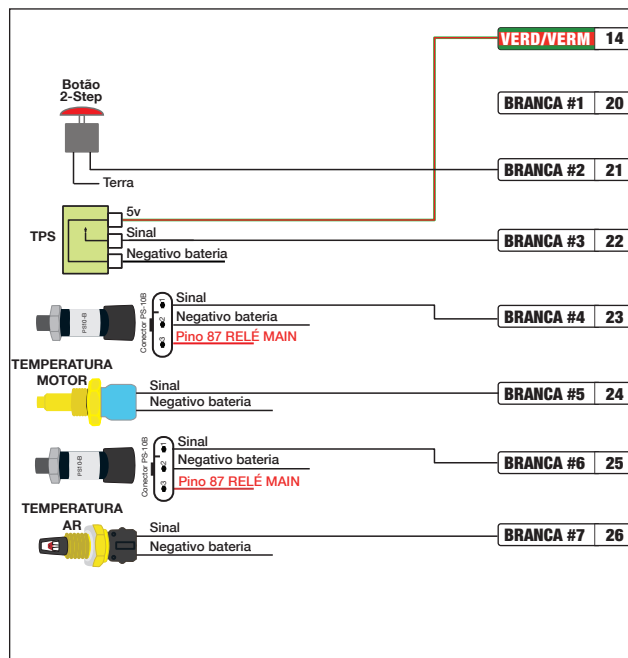


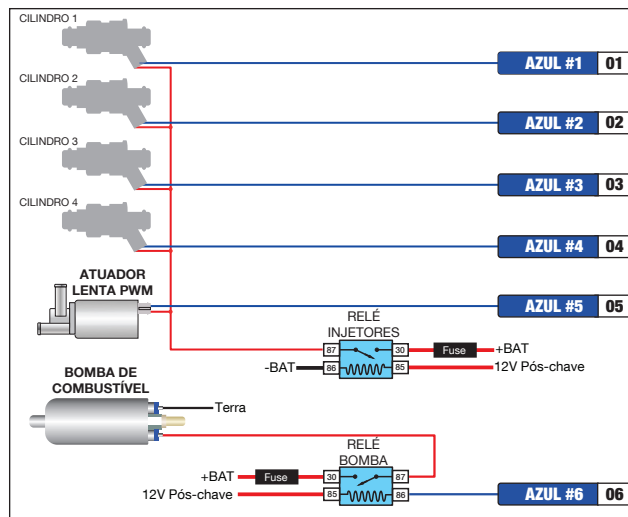


CONECTOR 26 PINOS



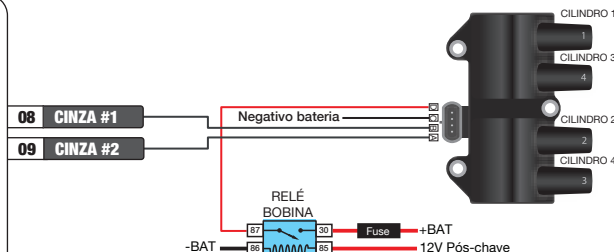


10 CINZA #3

11 CINZA #4

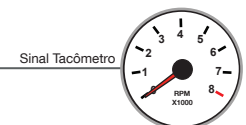

Ordem de ignição (1-4-3-2)

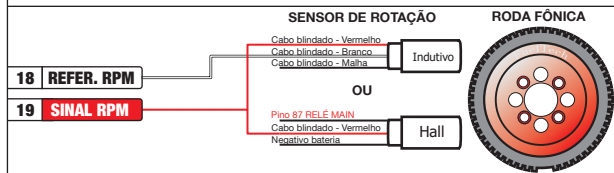

*A ligação correta de cada sensor de rotação você pode encontrar no nosso manual de Sensores/Bobinas/Atuadores.
<https://fueltech.com.br/pages/manuais-portugues>

