



1MORE ColorBuds 时尚真无线耳机 用户指南
1MORE ColorBuds True Wireless In-Ear Headphones User Guide



www.1more.com

制造商：万魔声学科技有限公司
地址：深圳市宝安区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403
服务热线：400-992-0909
Manufacturer: Timlab Acoustic Technology Limited
Add: Tianlao Building 1403, Zone A Tianlao Industrial Park,
Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China
Made in China


FCC ID: 2ASDISS6001T CMIIT ID: 2020DP3895 IC: 24662-ESS6001T




包装内容




产品概览

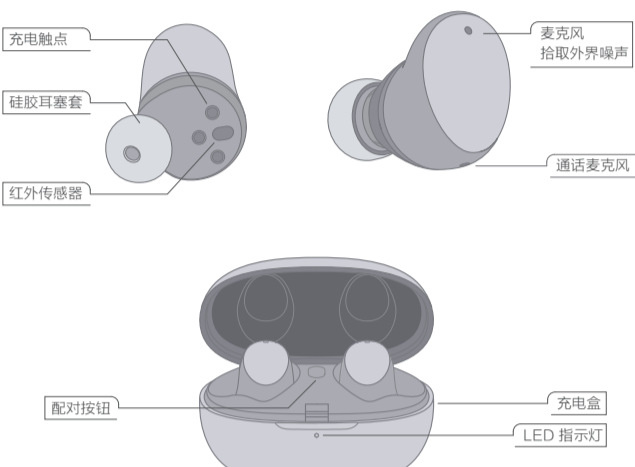


选取耳套

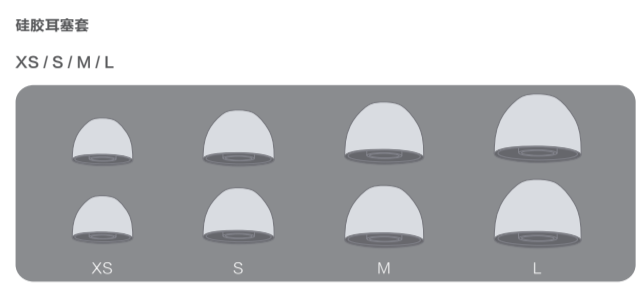


更换耳套

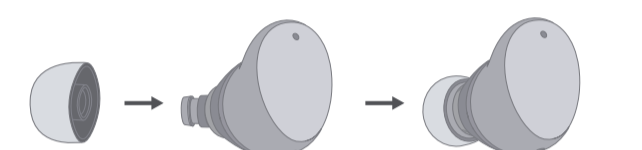


耳机佩戴

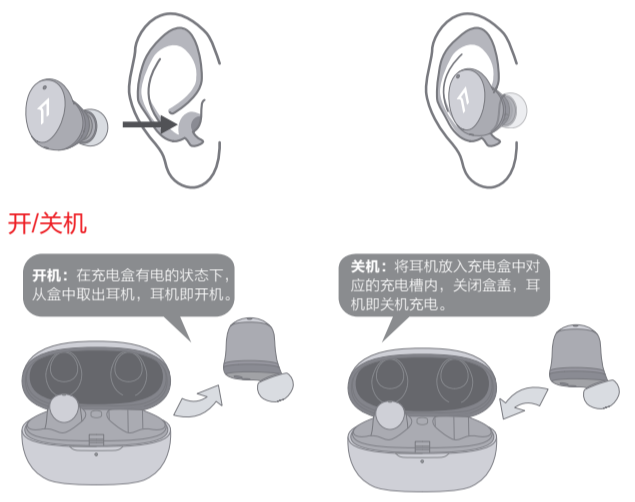


左、右耳机配对

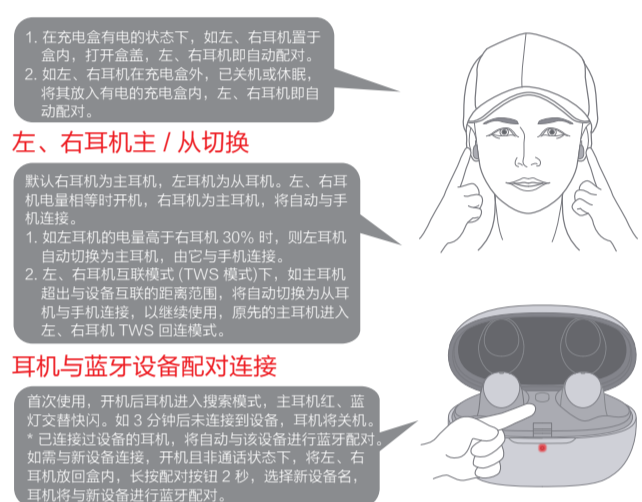


充电

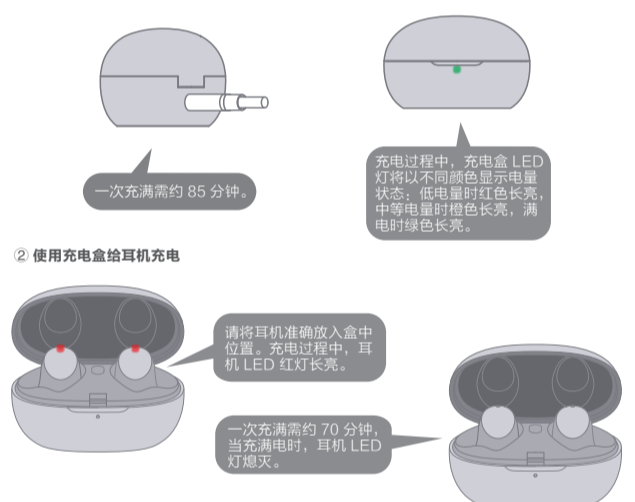

电量提示

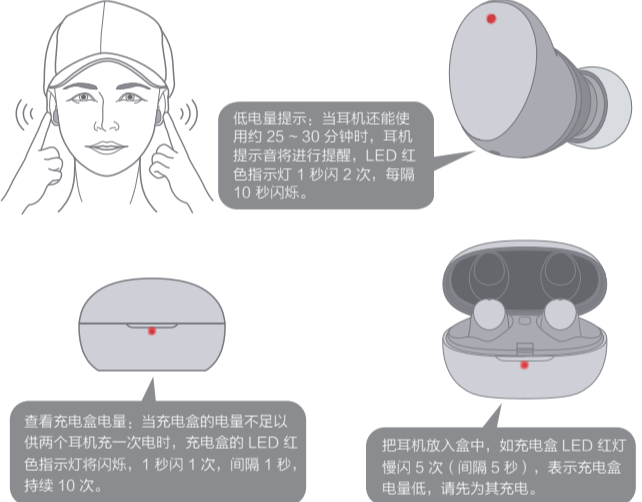

敲击控制

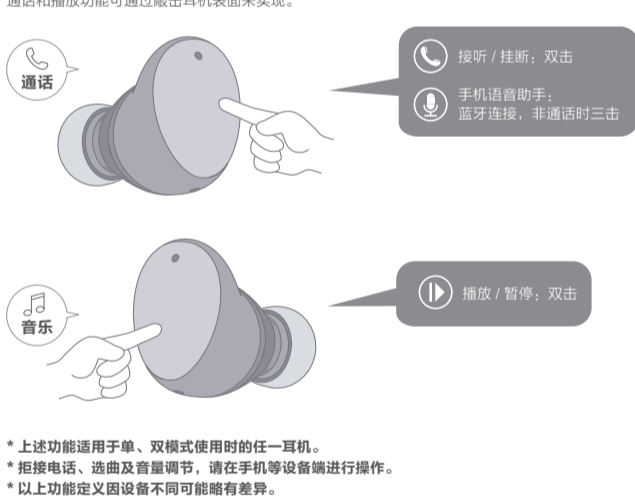

自动暂停 / 播放功能



售后产品保修说明

1MORE ColorBuds 时尚真无线耳机产品售后服务严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后服务，服务内容如下：
在产品自购买之日起一年的免费保修期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的权利，修理、换货、退货应当凭相关订单号或发票办理。
1. 7 日无理由的退货（电商渠道），由用户承担物流费用；
2. 免费维修或以换代修的产品保修期仍然按原产品的购买日期计算一年免费保修期。
3. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确认后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收之日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收之日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收之日起 1 年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
1MORE ColorBuds 时尚真无线耳机	蓝牙耳机听不到声音 通话过程中，对方听不到声音 无法为蓝牙耳机充电

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或篡改、涂改标识、防办标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
更多服务可登录 1MORE 官方网站 www.1more.com 点击“服务”项或咨询服务热线：400-992-0909

FAQ

- 耳机无法开机，该如何解决？
请确认耳机有电，若耳机没有电，请充电 30 分钟以上再开机。
- 耳机与手机蓝牙无法正常连接，连接时间长，该如何解决？
1) 如左、右耳机无法配对、仅一个耳机可与手机连接时，可将左、右耳机放入盒中，快速 3 击配对按钮，选择设备名，耳机即可与手机连接。
2) 如需与新手机连接，开机且非蓝牙状态下，将左、右耳机放回盒内，长按配对按钮 2 秒，选择新设备名，耳机将与新手机进行蓝牙配对。
- 安卓系统手机连接耳机成功后，无法听到音乐，该如何解决？
1) 在手机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右侧的图标，进入后确保“媒体音频”选项已被开启。
2) 在手机与手机连接成功后，无法通话，该如何解决？
在手机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右侧的图标，进入后确保“手机音频”选项已被开启。
- 蓝牙耳机连接不稳定，出现断断续续，该如何解决？
1) 请尽量缩短设备与耳机之间的距离，避开实体障碍物；
2) 请尽量选择无干扰环境（Wi-Fi / GPRS 等）；
3) 请确保手机天线不被遮挡。
- 建议第三方音乐播放软件时，为什么部分按键功能与说明书定义不一致？
1) 手机软件与第三方软件因定义不同而导致耳机按键功能有差异；
2) 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。
- 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。
在不同的手机操作系统（如安卓），耳机音量加减功能与手机音量加减功能是独立操作状态，请根据您的具体需求，分别调节手机及耳机的音量。

扫描、关注 1MORE 官方微信公众号


欢迎访问 1MORE 社区：bbs.1more.com
登录 www.1more.com，注册成为 1MORE 会员，更多精彩在等你。

型号：ESS6001T	使用时长
耳机重量（单个）：4.1 克	* 耳机满电状态
充电盒重量：32.1 克	通话时间：6 小时
整机重量：40.3 克	* 耳机播放 + 充电盒满电状态
耳机尺寸：27 × 21 × 20 mm	通话时间：22 小时
充电盒尺寸：60 × 30 × 38 mm	音乐播放：22 小时
喇叭阻抗：22 Ω	蓝牙协议：Bluetooth® 5.0
通讯距离：10 米（在空旷环境下）	蓝牙协议：HFP / A2DP / AVRCP
耳机电池容量（单个）：55 mAh	输入：5V=1A
充电盒电池容量：410 mAh	工作温度：0 °C ~ 45 °C
耳机充电时间：85 分钟	频率波段：2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
充电盒充电时间：85 分钟	


规格参数为实验室测试数据。
*播放时长为 AAC 格式、50% 音量条件下的实验室测试数据，依设备设置、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。

制造商：万魔声学科技有限公司
地址：深圳市宝安区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403
执行标准：GB8898





Product Overview

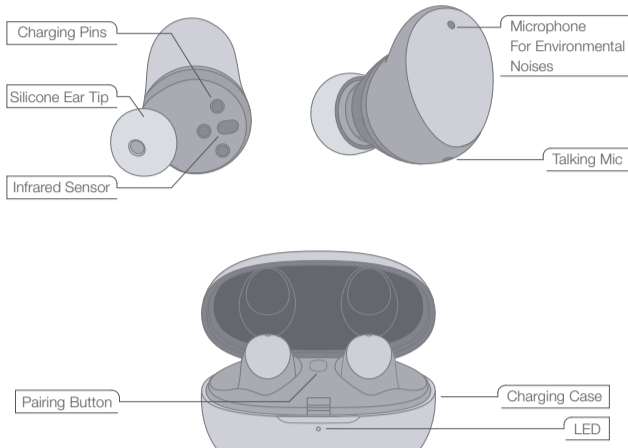


Placement



Power

Power On: Take the headphones out of the charging case (with charge), the headphones will turn on automatically.


Power Off: Put the headphones back into the correct slot of the charging case and close the lid, they will automatically turn off and start charging.

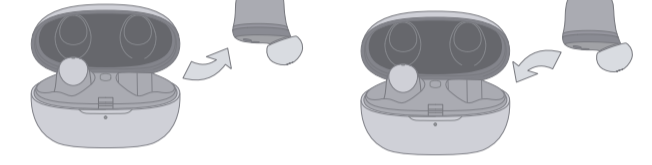

* Above functions are available for either earbud in individual or Stereo mode.

Charging


1) To charge the case with Type-C cable.

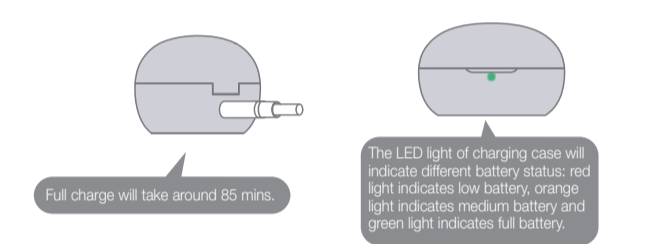

Full charge will take around 85 mins.

The LED light of charging case will indicate different battery status: red light indicates low battery, orange light indicates medium battery and green light indicates full battery.

2) To charge the headphones with the case.

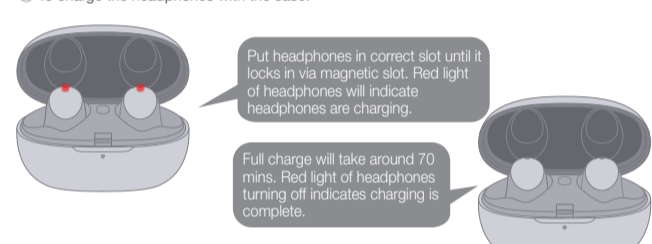


Put headphones in correct slot until it locks in via magnetic slot. Red light of headphones will indicate headphones are charging.

Full charge will take around 70 mins. Red light of headphones turning off indicates charging is complete.

Tap Controls

Phonecalls and music can be controlled by tapping the outside of the earbuds.

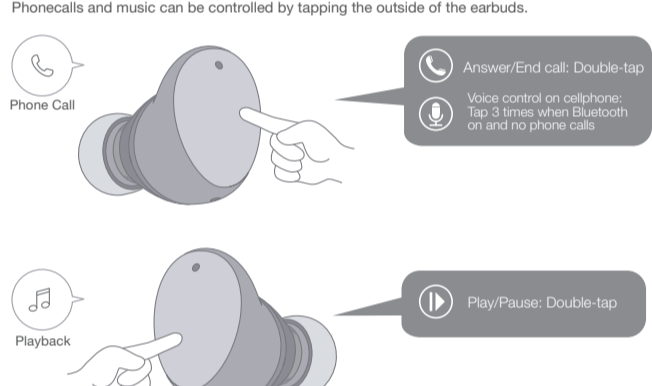

* Above functions are available for either earbud in individual or Stereo mode.
 * To decline a call, change a song or control volume, please operate on paired mobile phone or device.
 * Above functions may vary with different devices.

1MORE (1) Year Limited Warranty

1MORE Inc. ("1MORE") warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product with new or refurbished parts, or (b) replace the product with an equivalent new or refurbished product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. TO OBTAIN A REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY, PLEASE RETURN TO THE ORIGINAL DEALER FIRST AND THE ORIGINAL DEALER SHALL REPAIR THE PRODUCT WITH NEW OR REFINISHED PARTS OR REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT NEW OR REFINISHED PRODUCT. You will be required to submit a proof of purchasing details, including but not limited to a receipt or sales invoice. Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:

- This limited warranty does not cover the failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
- This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
- This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.
- This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an AUTHORIZED dealer.
- This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

FAQ

- Why the headphones cannot be turned off?
Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes.
- Why the headphones cannot connect to my cellphone, or take a long time to connect?
1) If the earbuds cannot pair to one another, and only one earbud will pair with your cellphone, then put both buds back into the charging case and quickly press the pairing button 3 times, click the device name, they should now pair correctly to the phone.
2) To pair the earbuds to a new cellphone, simply place them into the charging case and depress the pairing button for 2 seconds. Then click the new device name and pair with the new cellphone.
- Why the headphones cannot play music after successfully connecting to my Android device?
After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Media Audio" option is on.
- Why there is no sound from the headphones while making phone calls after successfully connecting to my Android device?
After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio" option is on.
- Why the Bluetooth connection is not stable and causes some interruptions?
1) Try shortening the distance between your headphones and device. Avoid solid barriers in between.
2) Please keep away from strong interference sources, such as Wi-Fi and GPRS.
3) Please make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked.
- Why some control functions do not match those in the manual while using third party music/video player Apps?
Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the in-line remote control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided.
- I turned the headphones up to the maximum volume, but why the actual volume still sounds low?
In different operating systems, especially some Android systems, the headphones and your device have separate volume control systems. Please adjust the volume controls on both the device and the headphones according to your preference.

* For more detailed product FAQs, please visit the product support section under www.1more.com

Warning

Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (such as catching fire, explosion, leakage of corrosive electrolyte etc);
 Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

⎓ The symbol indicates DC voltage.



This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2014/53/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

⚠ To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Supplier's Declaration of Conformity
 47 CFR § 2.1077 Compliance Information
 Unique Identifier:
 Trade Name: 1MORE
 Model No.: ESS6001T
 Responsible Party – U.S. Contact Information
 1MORE USA, Inc.
 Address: 10225 Barnes Canyon Road, Suite A202, San Diego, California, 92121
 Tel: 1-855-551-6673
 E-Mail: support@1moreusa.com




Model: ESS6001T
 Headphone Weight (Single): 4.1 g
 Case Weight: 32.1 g
 Product Weight: 40.3 g
 Headphone Size: 27 × 21 × 20 mm
 Case Size: 60 × 30 × 38 mm
 Impedance: 22 Ω
 Wireless Range: 10 m
 Headphone Battery Capacity (Single): 55 mAh
 Case Battery Capacity: 410 mAh
 Headphone Charging Time: 70 mins
 Case Charging Time: 85 mins

Battery Life
 * Headphones fully charged
 Talk Time: 6 hours
 Playback Time: 6 hours*
 Headphones and case fully charged
 Talk Time: 22 hours
 Impedance: 22 Ω
 Bluetooth: Bluetooth® 5.0
 Bluetooth Protocol: HFP / A2DP / AVRCP
 Input: 5V=1A
 Working Temperature: 0 °C – 45 °C
 Frequency Band: 2,400 GHz – 2,4835 GHz


The specifications are acquired from laboratory tested data.
 * The playback time, tested under the laboratory condition of AAC format and 50% volume, may vary with different device setting, environments, usage and other factors.

Manufacturer: Tianlab Acoustic Technology Limited
 Address: Tianlab Building 1403, Zone A Tianlab Industrial Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China
 Product information can be found at www.1more.com

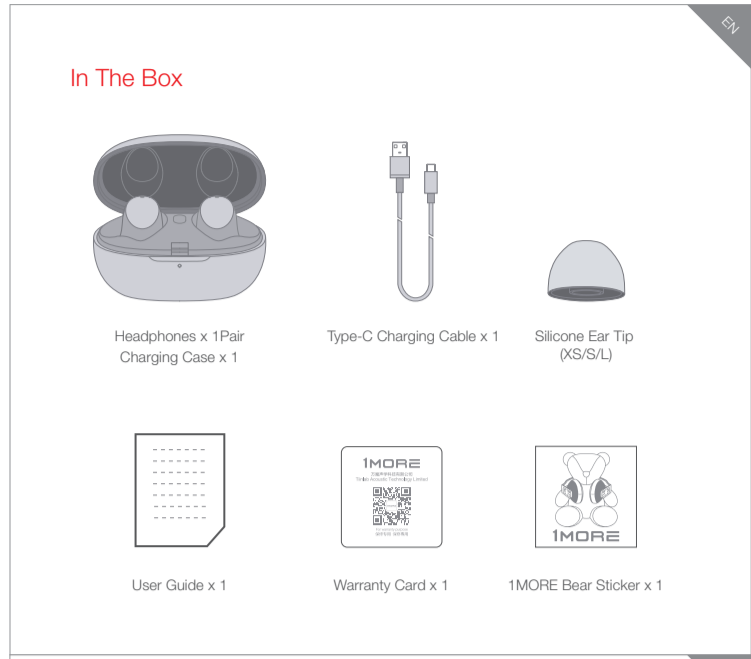


Fit

Silicone Ear Tip
 XS / S / M / L

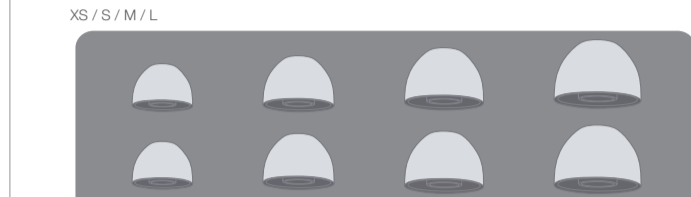

Replace

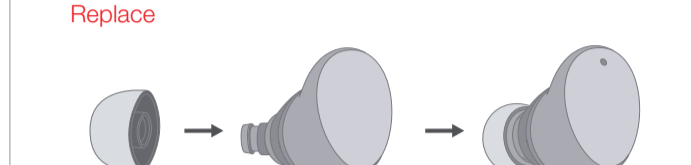

Headphones Pairing

- The Left and Right headphones will automatically pair to each other after the lid is open when they are in the case (with charge).
- If the Left and Right headphones taken out of the case have been powered off or in sleep mode, put the headphones back into the charging case (with charge), they will pair to each other automatically.

Switching Primary/Secondary Between Left and Right Earbud

The default setting with the earbuds is Right as the Primary and Left as the Secondary. As the Primary, Right earbud will automatically connect to your device, while the Left earbud connects to the Right (when same battery level).
 1. Left earbud will switch to Primary when the battery level of the Left earbud is 30% higher than the Right.
 2. If Primary becomes out of range from connected device, then the Secondary will switch to Primary and initiate pairing mode to connect to your device. Previous Primary will enter Left & Right pairing mode.


Bluetooth Pairing To The Device

To connect to your device during first use, turn the headphones on to enter pairing mode, the red and blue lights of the Primary earbud will flash alternately. Headphones will power off if not paired to a device within 5 minutes.

* After first successful pairing, headphones will automatically connect to your device. To skip previously paired device and pair with a new one, put headphones back into the case, press and hold the pairing button for 2 seconds and select the new device name when powered on (no music or phone calls) to re-enter pairing mode.


* Above functions are available for either earbud in individual or Stereo mode.

Battery Notification

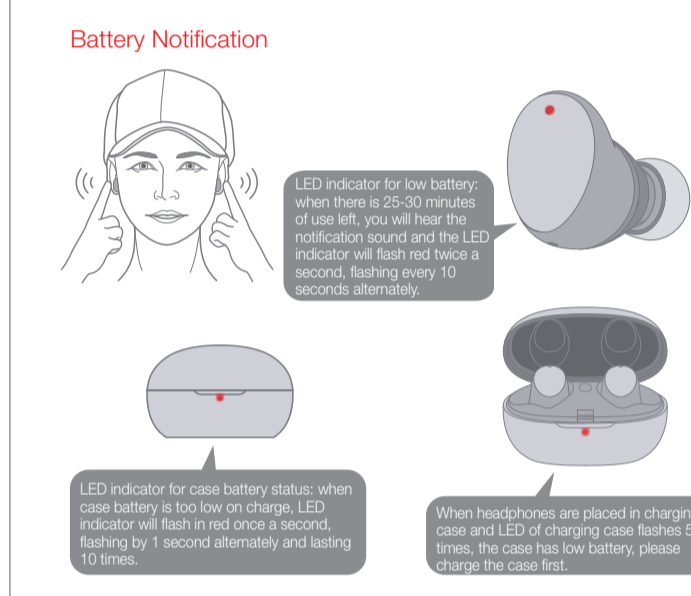

Smart Playback

An IR Sensor automatically detects when you take out your headphones to stop playback intuitively and resumes playback when you put them back in.
 To turn off Auto-Play connect the headphones to the 1MORE Music APP.

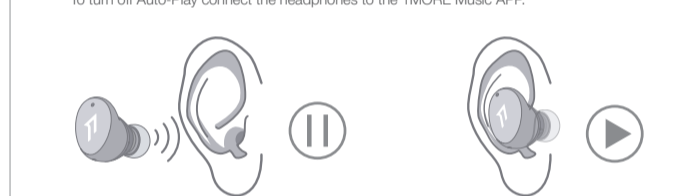

Extra Functions

- If headphones cannot pair normally when power on. Open the case, quickly click the pairing button in the case for 3 times to initial searching for Left & Right pairing.
- For single mode: put Left and Right earbuds in the case, double-click the pairing button and enter the separate pairing for single earbud. Then the Left and Right earbuds can be connected to different cellphones.
- To unpair the cellphone:
Put both L & R into the case, and then press and hold the pairing button in the case for 8 seconds.
- OTA Firmware Update: can be done synchronously with 1MORE Music APP when Left and Right headphones Bluetooth paired to each other.

* Functions of 1MORE MUSIC APP may vary with different cellphones or operating systems. For more details, please contact our customer service.

We Appreciate Your Business

We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like our one.

Tips

- Please read this instruction manual carefully and retain for future reference.
- Please fully charge the battery before first use.
- If the headphones have been unused for more than 3 months, we recommend that you charge them. This will improve battery capacity.
- Only use charging cables and adapters that are FCC (Federal Communications Commission) approved.
- In dry environments, static electricity may numb your ear. This is not related to the quality of the product.

Safety Information

- Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not expose the headphones to temperatures below 32 °F (0 °C) or to temperatures above 113 °F (45 °C).
- Do not use the headphones in a thunderstorm storm. This could prevent the headphones from working properly, and also increase your chance of being electrically shocked.
- Do not use oil or any volatile liquid to clean this product.
- Do not listen at high volumes for extended periods of time.
- Do not use the headphones in traffic. Do not use the headphones any time it would be dangerous to be unaware of noises around you.
- Adult supervision is required for children of age 6 and under.
- If you don't feel comfortable after wearing the headphones, please refer to an aurist for advice on whether in-ear headphones are suitable for you.

WEEE

Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.
 Your 1MORE retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

Safety Caution

Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CE

Declaration of Conformity Hereby, Tianlab Acoustic Technology Limited declares that the radio equipment type 1MORE ColorBuds True Wireless In-Ear Headphones of ESS6001T is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.1more.com

RF exposure information: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Radiation Exposure Statement Power is so low that no RF exposure caution is needed.

Declaration for EU Compliance
 Operation Frequency/Max. ERP: 2400-2483.5MHz, Left ear Max. ERP is 9.08dBm, Right ear Max. ERP is 8.88dBm.

FCC

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types ESS6001T (FCC ID: 2A5DESS6001T) has also been tested against this SAR limit.
 This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any modifications or changes caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC


This Statement complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
 Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.









Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).
 Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
 (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.


This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device has been tested for compliance with IC SAR values at a typical operating near the body. To ensure that RF exposure levels below the levels tested, use accessories with this equipment to maintain a minimum separation distance of 0 cm between the body of the user and the device. These accessories should not contain metallic components. It is possible that the accessories used close to the body that do not meet these requirements are not consistent with the SAR limits and it is advisable to avoid using them.


Ce dispositif a été testé pour la conformité avec les valeurs SAR à un fonctionnement typique près du corps. Pour assurer que les niveaux d'exposition aux radiofréquences en deçà des niveaux testés, utiliser des accessoires avec cet équipement pour maintenir une distance de séparation minimale de 0 cm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Ces accessoires ne doivent pas contenir des composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne sont pas compatibles avec les limites SAR et il est conseillé d'éviter de les utiliser.

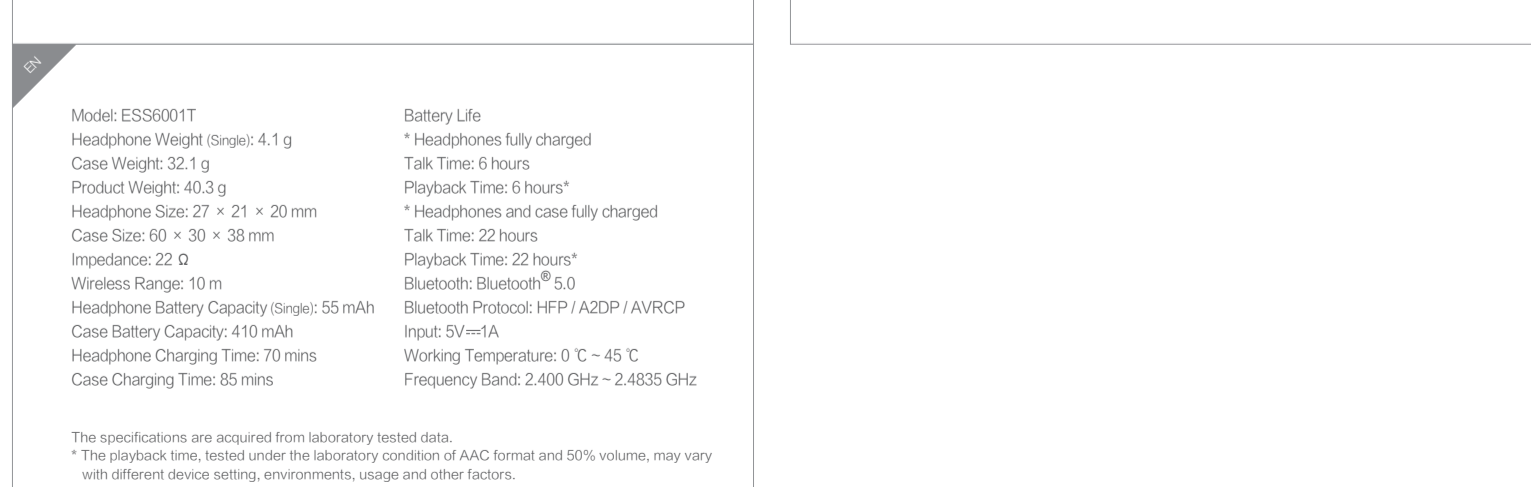

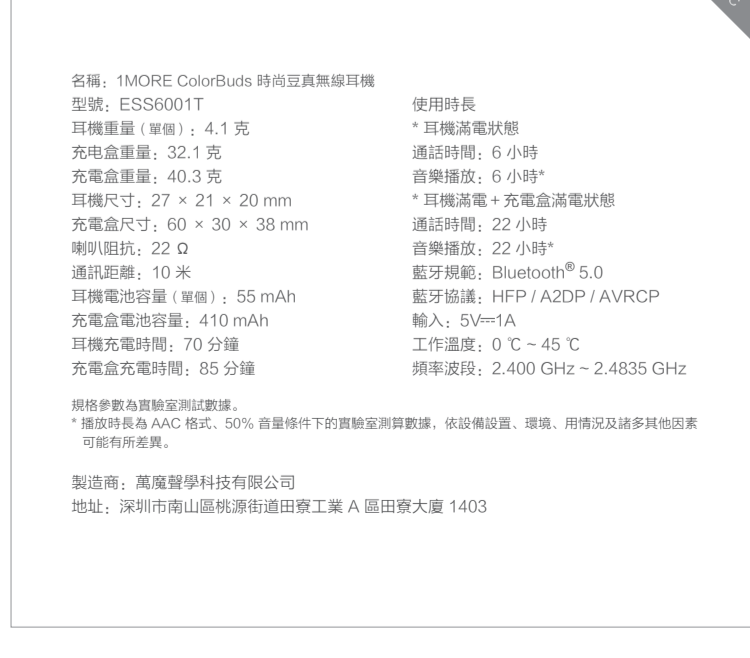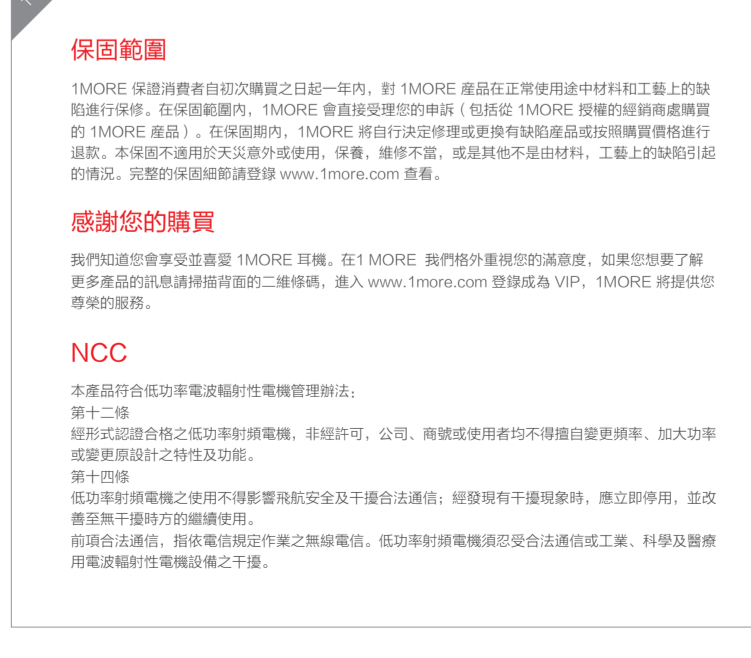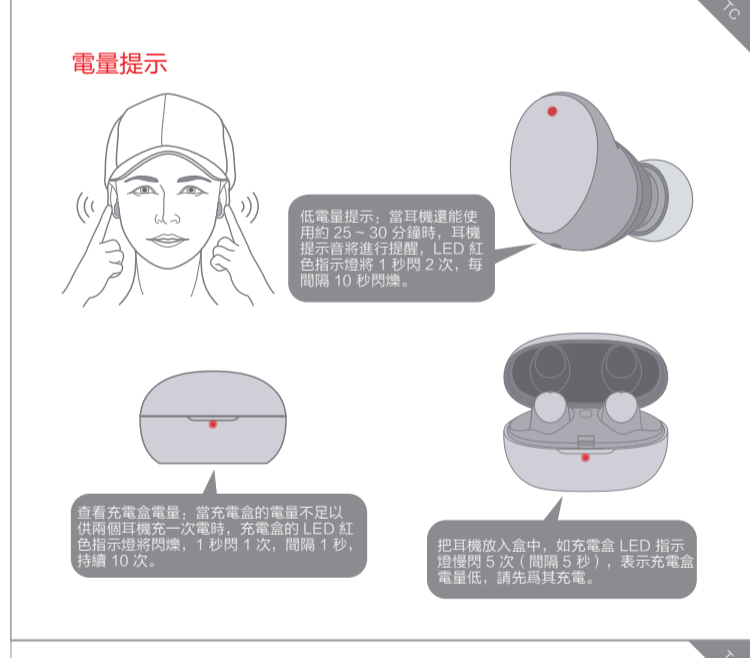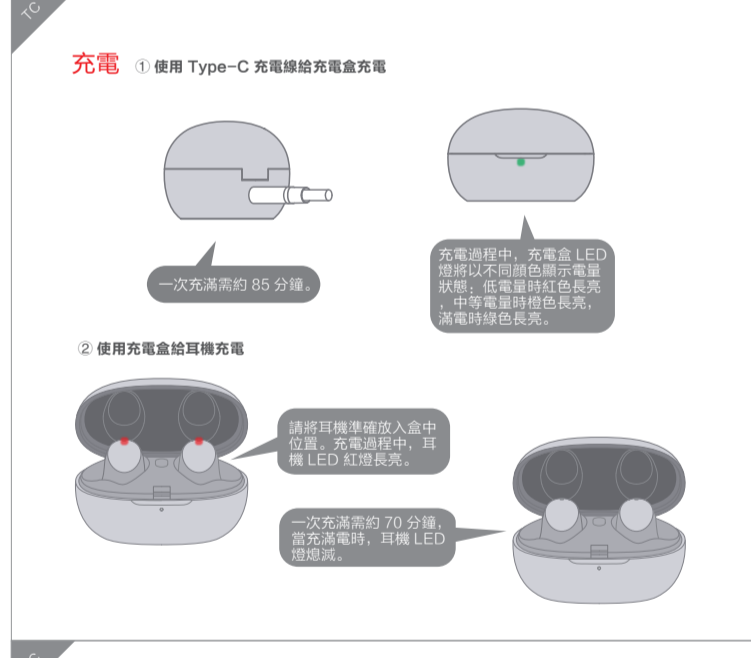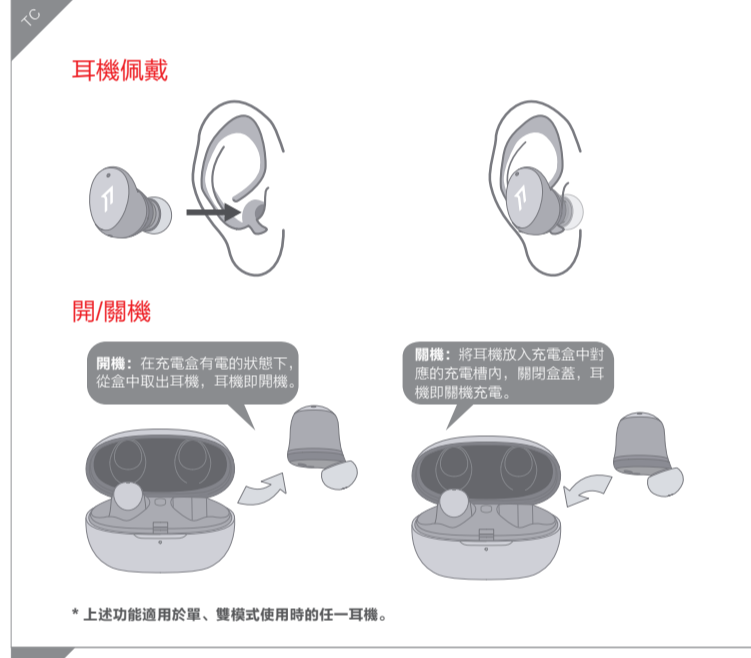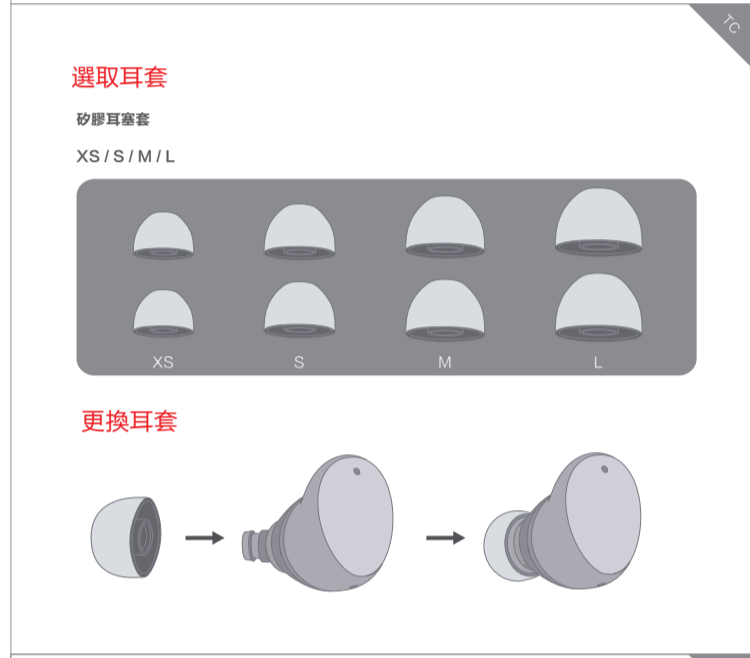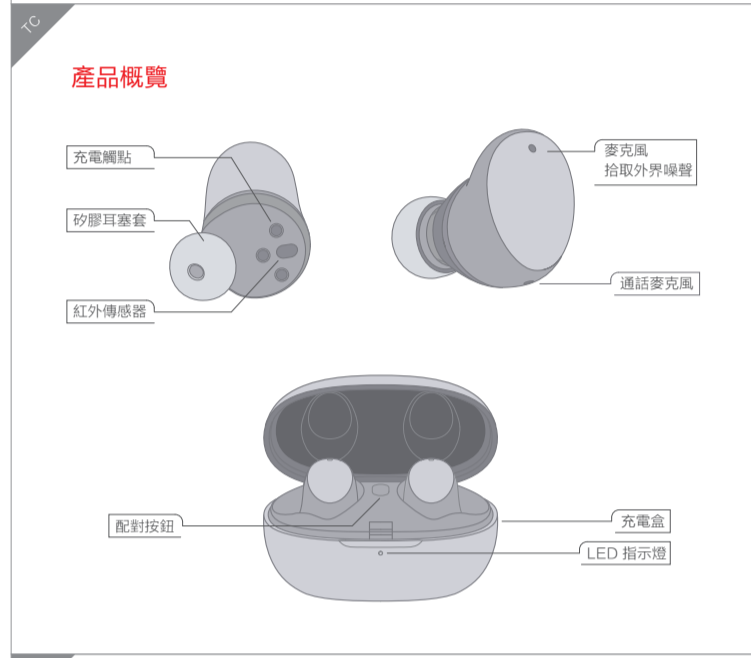




제품개요

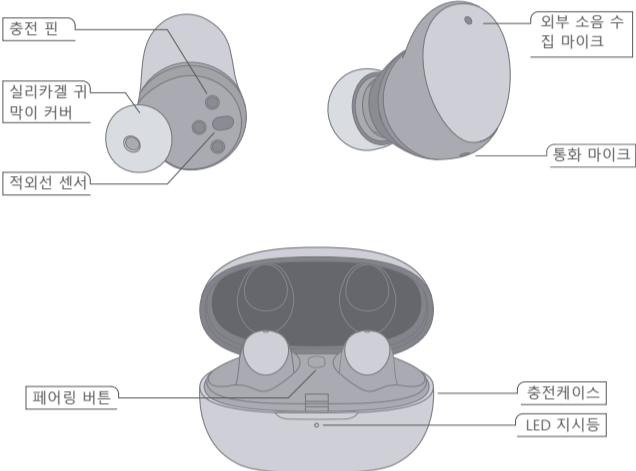

이어폰 착용

열기, 닫기

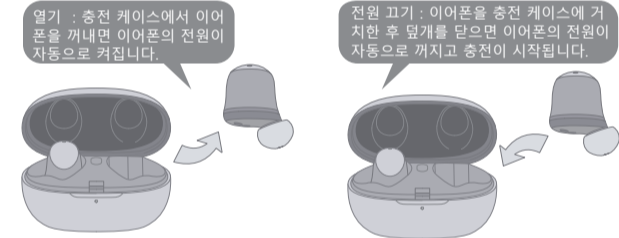


* 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다.




충전 ① Type-C 케이블 이용 충전케이스를 충전.

② 충전케이스를 이용하여 이어폰에 충전한다.

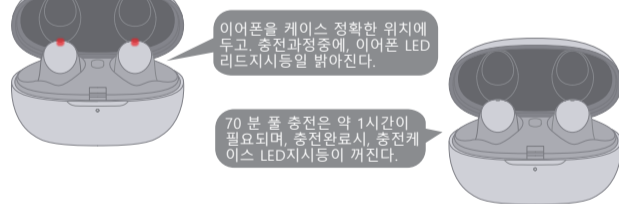


탭 컨트롤

전화통화 및 음악 재생은 이어폰의 바깥면을 탭하여 조절할 수 있습니다.

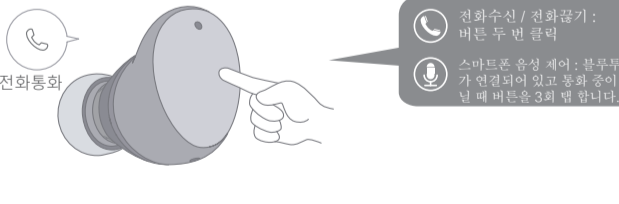

* 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다.
* 통화 거부나 음악 재생 또는 볼륨을 변경하려면, 연결된 스마트폰 또는 장치에서 조작해야 합니다.
* 위 기능은 핸드즈프리 모드에서만 작동합니다.

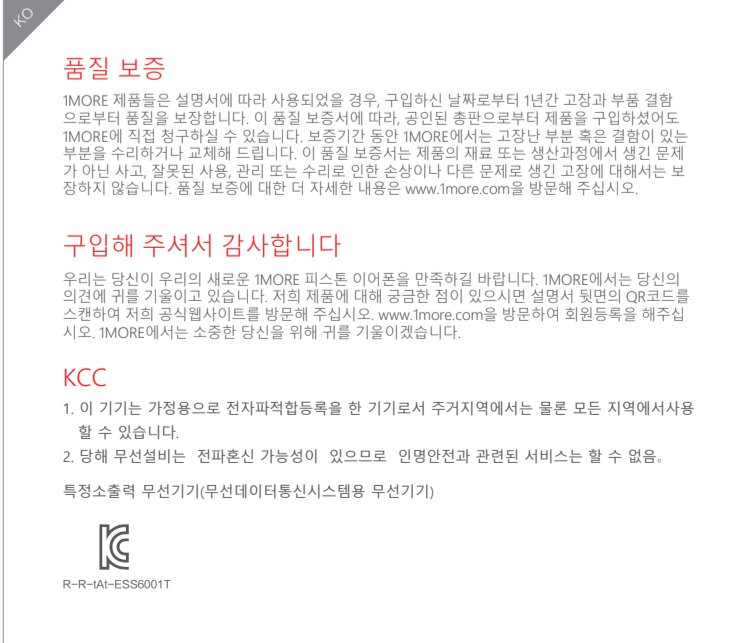

품질 보증

IMORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 공급업체로부터 제품을 구입하시도 IMORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 IMORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.imore.com을 방문하십시오.

구입해 주셔서 감사합니다

우리는 당신이 우리의 새로운 IMORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. IMORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.imore.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. IMORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울였습니다.

KCC

- 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)



박스 내용물을 확인하십시오

헤드폰 x 1세트
충전 케이스 x 1


Type-C 충전
케이블 x 1

실리카겔 귀막이 커버
(XS/S/L)

사용자 설명서 x 1

보증 카드 x 1


IMORE 배어 스티커 x 1

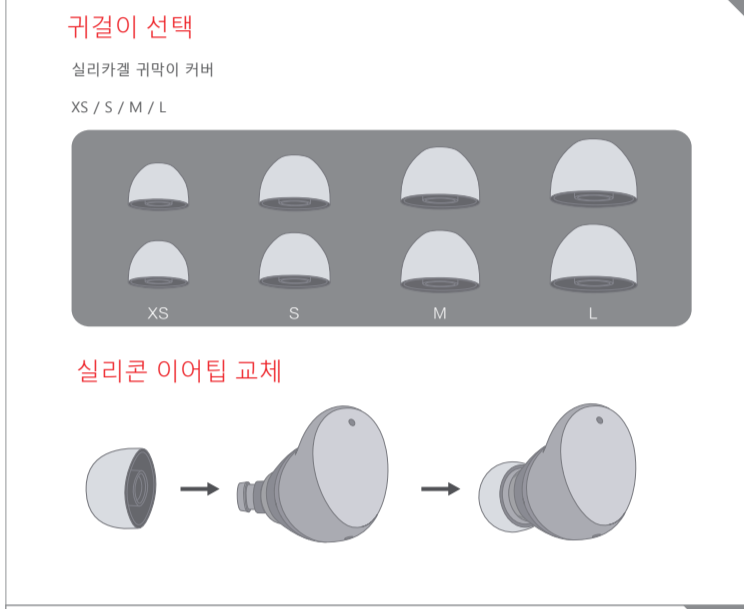

귀걸이 선택

실리카겔 귀막이 커버
XS / S / M / L

실리콘 이어팁 교체

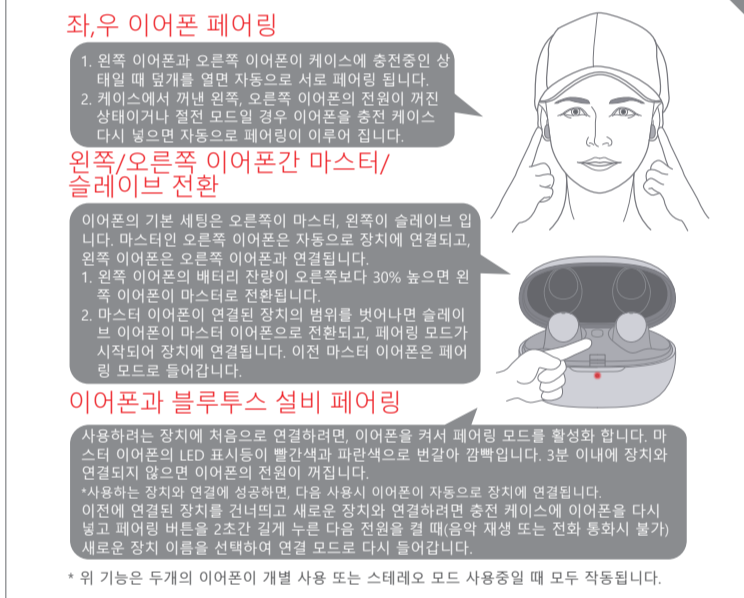

좌,우 이어폰 페어링

- 왼쪽 이어폰과 오른쪽 이어폰이 케이스에 충전중인 상태일 때 덮개를 열면 자동으로 서로 페어링 됩니다.
- 케이스에서 꺼낸 왼쪽, 오른쪽 이어폰의 전원이 꺼진 상태이거나 잠진 모드일 경우 이어폰을 충전 케이스 다시 넣으면 자동으로 페어링이 이루어 집니다.


왼쪽/오른쪽 이어폰간 마스터/슬레이브 전환

- 이어폰의 기본 세팅은 오른쪽이 마스터, 왼쪽이 슬레이브입니다. 마스터인 오른쪽 이어폰은 자동으로 장치에 연결되고, 왼쪽 이어폰은 오른쪽 이어폰과 연결됩니다.
- 왼쪽 이어폰의 배터리 잔량이 오른쪽보다 30% 높으면 왼쪽 이어폰이 마스터로 전환됩니다.
 - 마스터 이어폰이 연결된 장치의 범위를 벗어나면 슬레이브 이어폰이 마스터 이어폰으로 전환되고, 페어링 모드가 사전되어 장치에 연결됩니다. 이전 마스터 이어폰은 페어링 모드로 돌아옵니다.

이어폰과 블루투스 설비 페어링

사용하려는 장치에 처음으로 연결하려면, 이어폰을 켜서 페어링 모드를 활성화 합니다. 마스터 이어폰의 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜빡입니다. 3분 이내에 장치와 연결되지 않으면 이어폰의 전원이 꺼집니다.
*사용하는 장치와 연결에 성공하면, 다음 사용시 이어폰이 자동으로 장치에 연결됩니다. 이전에 연결된 장치를 건너뛰고 새로운 장치와 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 다시 넣고 페어링 버튼을 2초간 길게 누른 다음 전원을 켜며(음악 재생 또는 전화 통화시 불가) 새로운 장치 이름을 선택하여 연결 모드로 다시 들어옵니다.

* 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다.

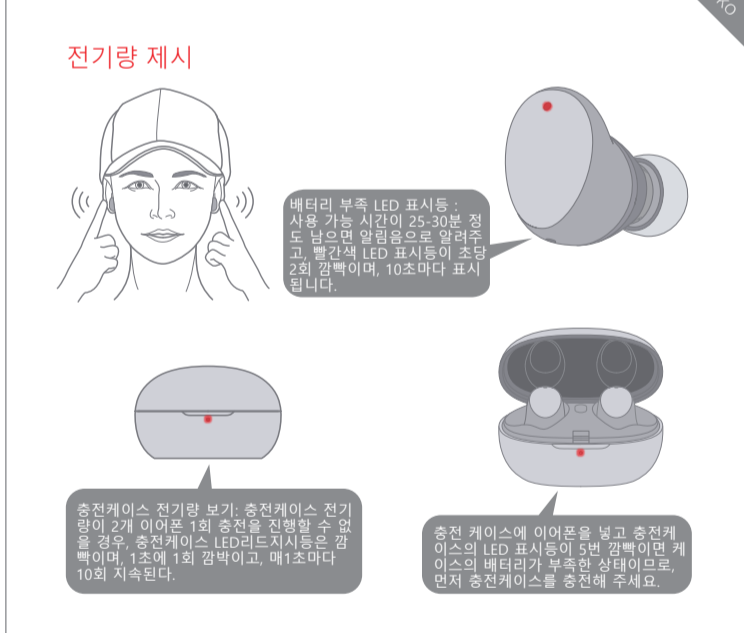

전기량 제시

배터리 부족 LED 표시등 : 사용 가능 시간이 25-30분 정도 남으면 양립음으로 알려주고, 빨간색 LED 표시등이 초당 2회 깜빡이며, 10초마다 표시 됩니다.


충전케이스 전기량 보기 : 충전케이스 전기량이 2개 이어폰 1회 충전을 진행할 수 없을 경우, 충전케이스 LED리드지시등은 깜빡이며, 1초에 1회 깜빡이고, 매1초마다 10회 지속된다.

충전 케이스에 이어폰을 넣고 충전케이스의 LED 표시등이 5번 깜빡이면 케이스의 배터리가 부족한 상태이므로, 먼저 충전케이스를 충전해 주세요.



스마트 재생








귀에서 이어폰을 빼면 IR 센서가 자동으로 감지하여 재생을 멈추고, 다시 착용하면 재생합니다. 자동 실행을 끄려면 이어폰을 1MORE 음악 앱에 연결합니다.

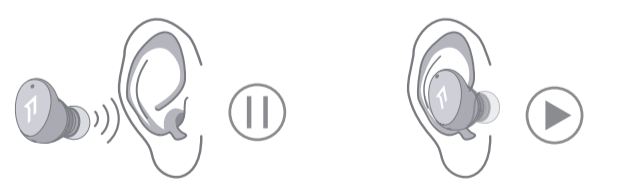


기타기능


- 전원을 켜면 이어폰이 정상적으로 페어링되지 않는 경우, 왼쪽 및 오른쪽 이어폰의 올바른 연결(페어링)을 위해 충전케이스를 열고 케이스에 잠겨진 상태에서 페어링 버튼을 3번 빠르게 클릭하십시오.
- 싱글모드 : 오른쪽 및 왼쪽 유닛을 케이스에 넣고 페어링 버튼을 두번 클릭한 후 개별로 이어폰의 연결을 진행합니다. 개별 연결시 오른쪽 및 왼쪽 이어폰을 서로 다른 장치에 연결할 수 있습니다.
- 스마트폰과 연결(페어링) 해제 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 모두 충전케이스에 넣고 페어링 버튼을 8 초 동안 누르십시오.
- OTA 펌웨어 업데이트 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 각각 연결(페어링)한 후 1MORE Music APP을 통해 업데이트를 진행할 수 있습니다.

* 1MORE MUSIC APP 기능은 사용하는 스마트폰이나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

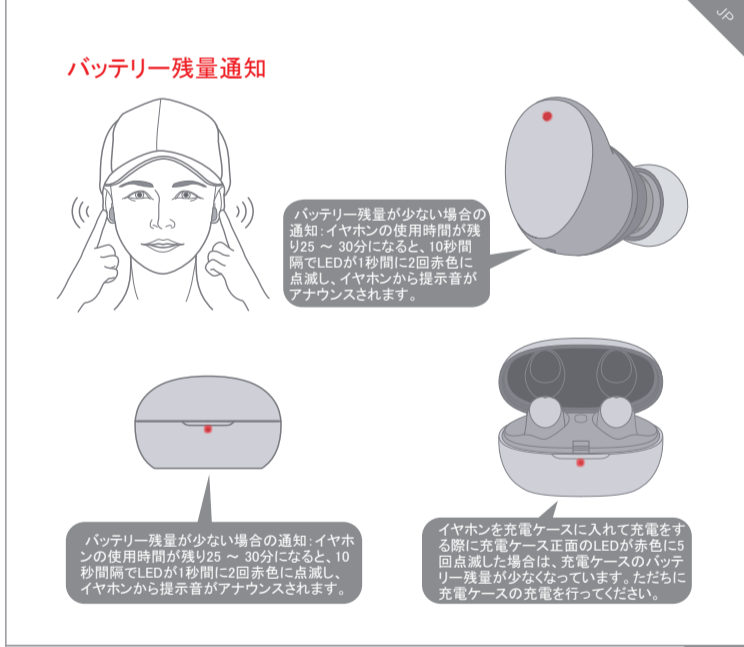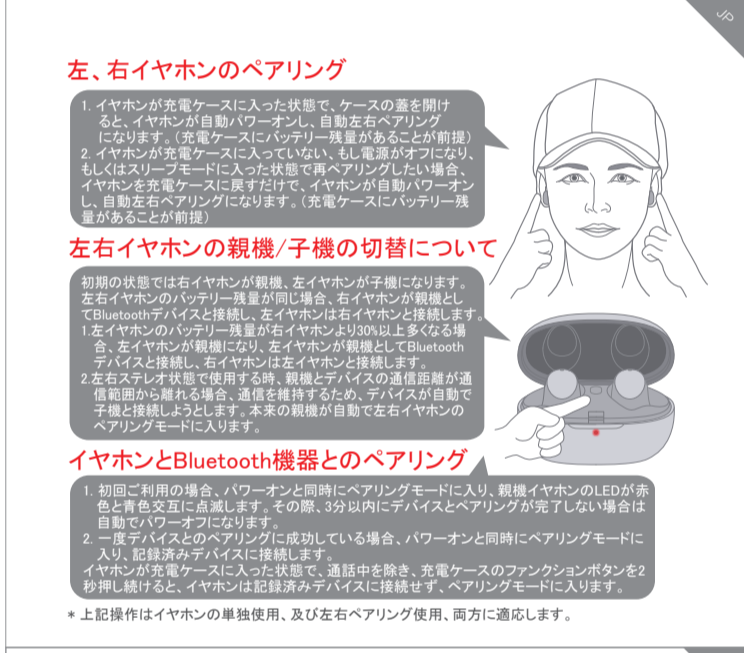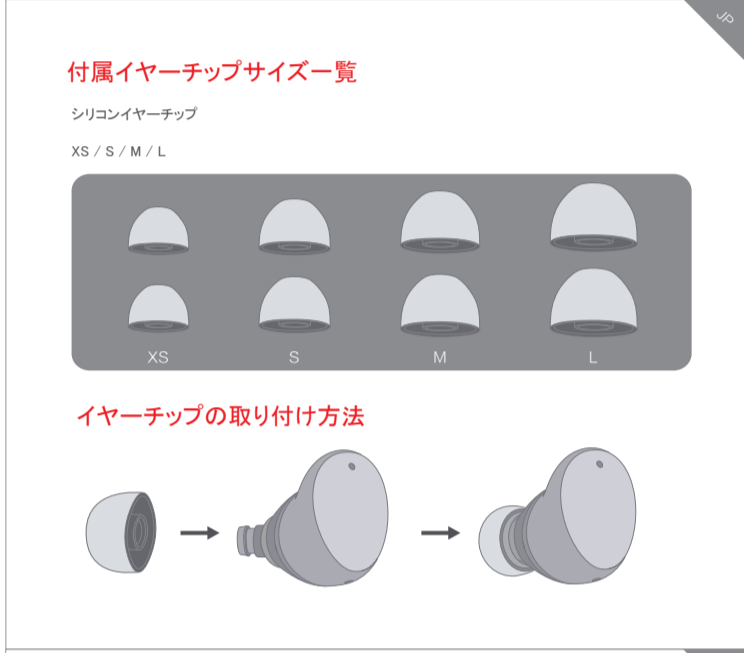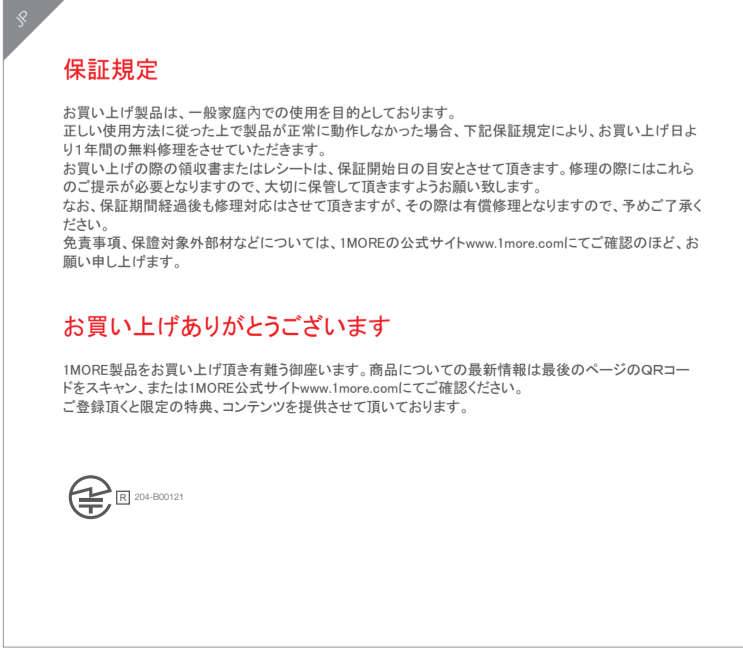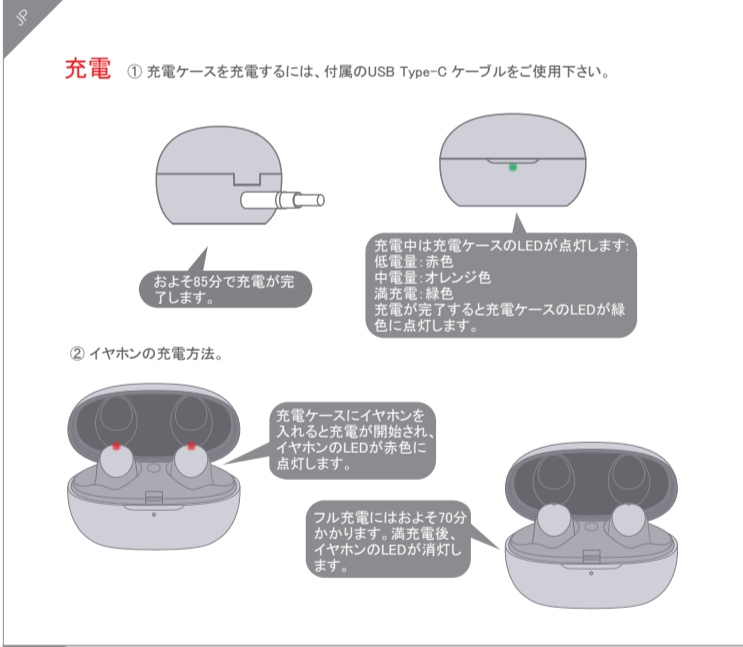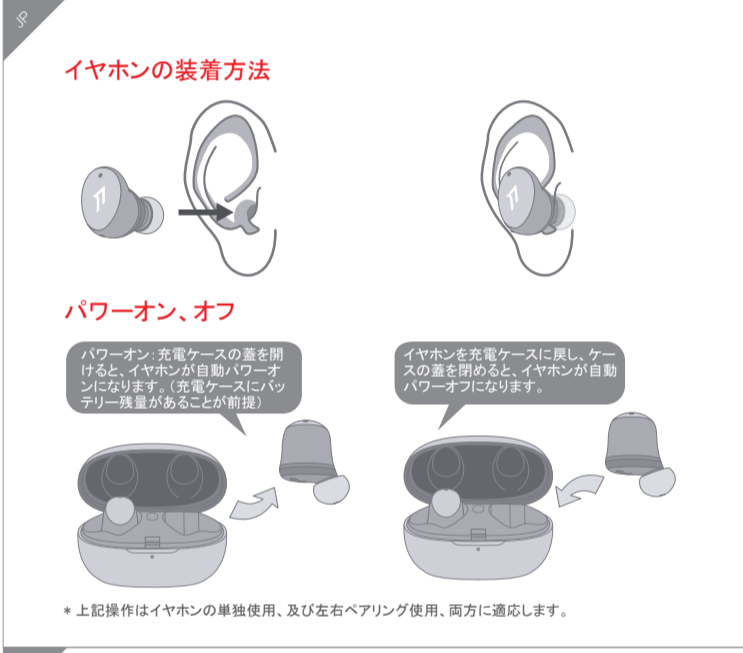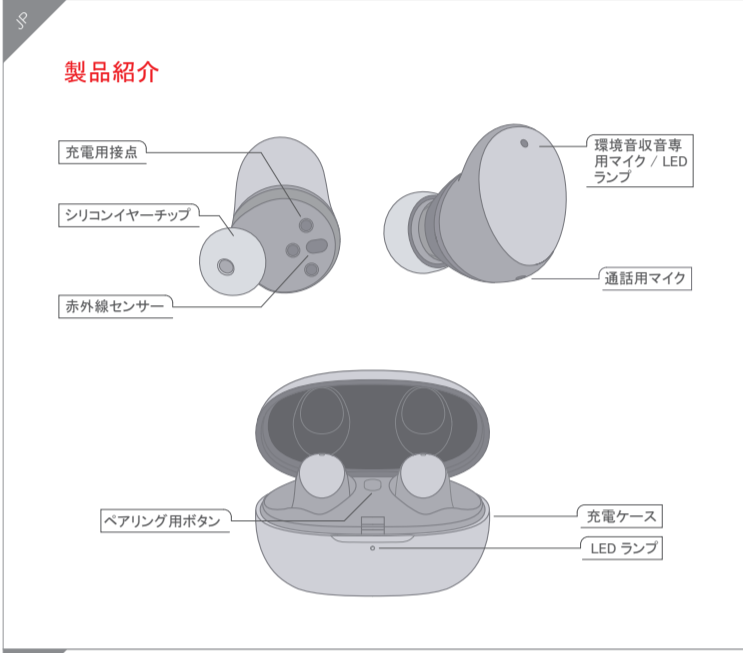




Vue d'ensemble du produit

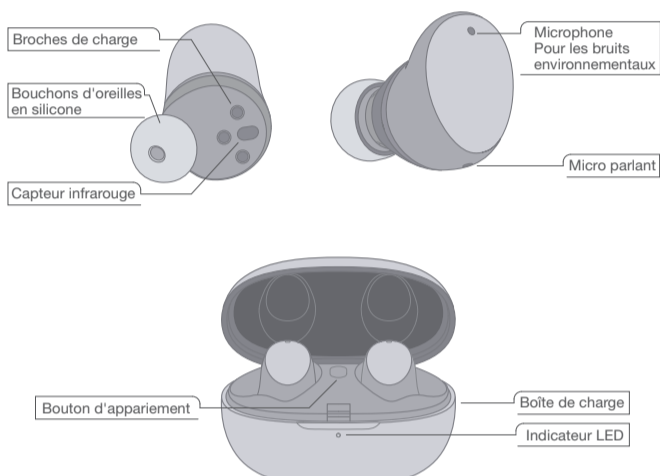


FR



Déballage de la boîte

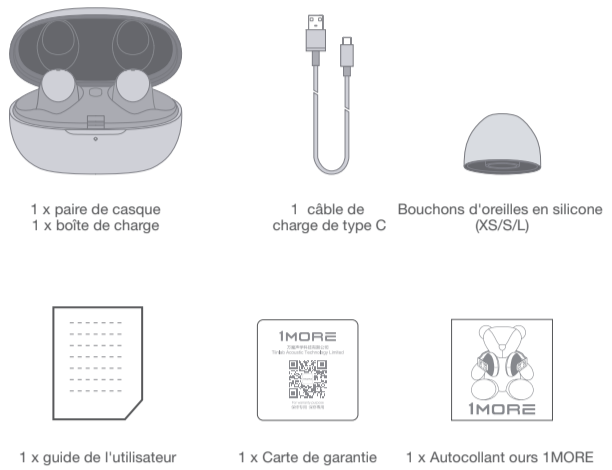

FR

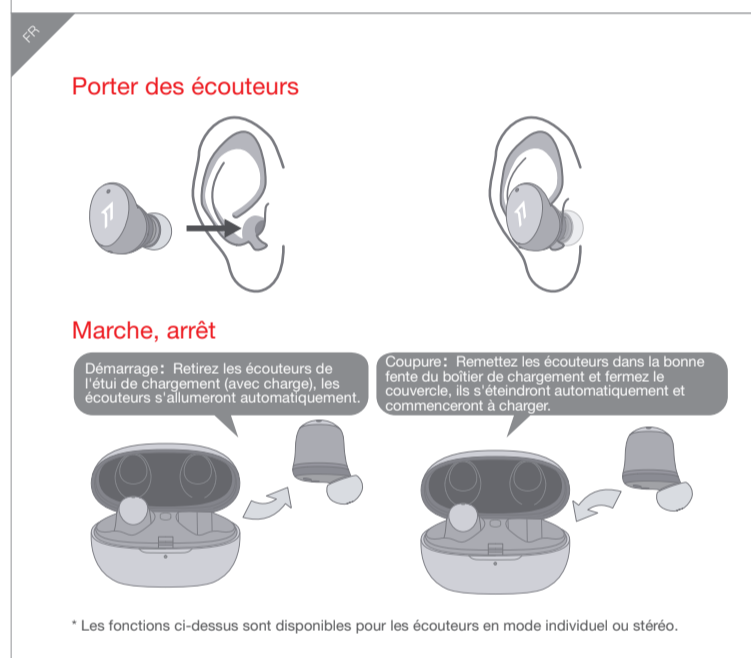


Porter des écouteurs

Marche, arrêt

Démarrage: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement (avec charge), les écouteurs s'allumeront automatiquement.

Coupage: Remettez les écouteurs dans la bonne fente du boîtier de chargement et fermez le couvercle, ils s'éteindront automatiquement et commenceront à charger.


* Les fonctions ci-dessus sont disponibles pour les écouteurs en mode individuel ou stéréo.

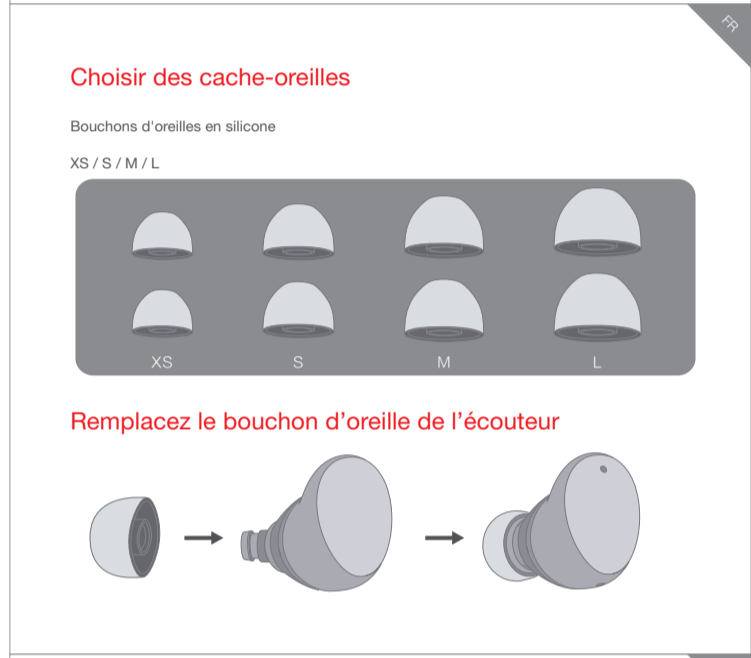


Choisir des cache-oreilles

Bouchons d'oreilles en silicone


XS / S / M / L

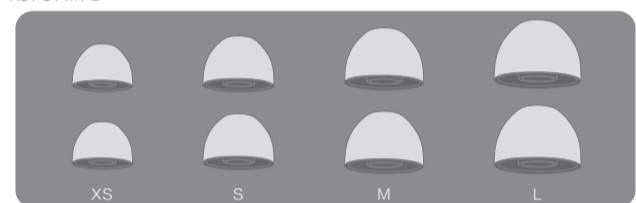

Remplacez le bouchon d'oreille de l'écouteur

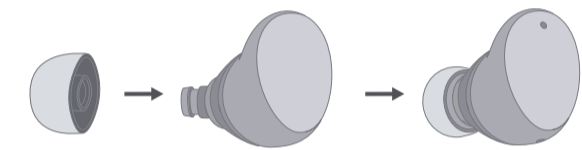

FR

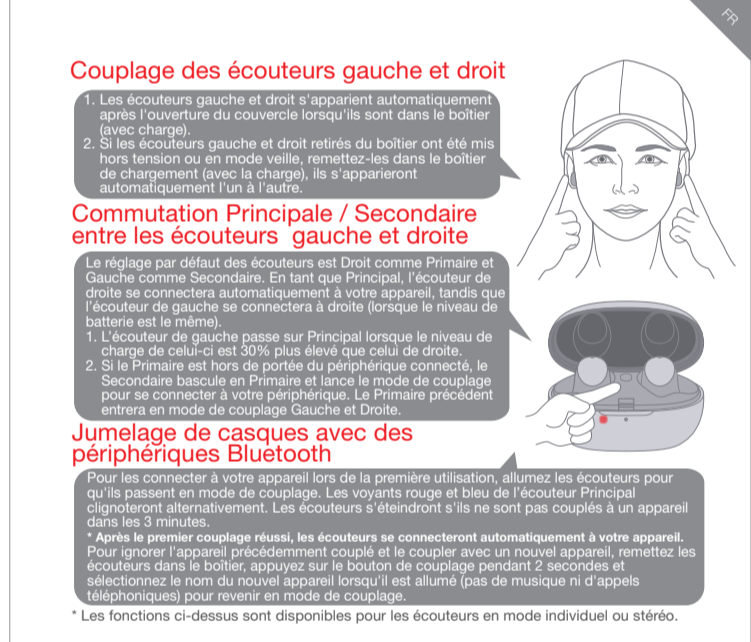

Couplage des écouteurs gauche et droit

1. Les écouteurs gauche et droit s'apparient automatiquement après l'ouverture du couvercle lorsqu'ils sont dans le boîtier (avec charge).
2. Si les écouteurs gauche et droit retirés du boîtier ont été mis hors tension ou en mode veille, remettez-les dans le boîtier de chargement (avec la charge), ils s'apparieront automatiquement l'un à l'autre.

Commutation Principale / Secondaire entre les écouteurs gauche et droite

Le réglage par défaut des écouteurs est Droit comme Primaire et Gauche comme Secondaire. En tant que Principal, l'écouteur de droite se connectera automatiquement à votre appareil, tandis que l'écouteur de gauche se connectera à droite (lorsque le niveau de batterie est le même).


1. L'écouteur de gauche passe sur Principal lorsque le niveau de charge de celui-ci est 30% plus élevé que celui de droite.
2. Si le Primaire est hors de portée du périphérique connecté, le Secondaire bascule en Primaire et lance le mode de couplage pour se connecter à votre périphérique. Le Primaire précédent entrera en mode de couplage Gauche et Droite.

Jumelage de casques avec des périphériques Bluetooth

Pour les connecter à votre appareil lors de la première utilisation, allumez les écouteurs pour qu'ils passent en mode de couplage. Les voyants rouge et bleu de l'écouteur Principal clignoteront alternativement. Les écouteurs s'éteindront s'ils ne sont pas couplés à un appareil dans les 3 minutes.

* Après le premier couplage réussi, les écouteurs se connecteront automatiquement à votre appareil. Pour ignorer l'appareil précédemment couplé et le coupler avec un nouvel appareil, remettez les écouteurs dans le boîtier, appuyez sur le bouton de couplage pendant 2 secondes et sélectionnez le nom du nouvel appareil lorsqu'il est allumé (pas de musique ni d'appels téléphoniques) pour revenir en mode de couplage.

* Les fonctions ci-dessus sont disponibles pour les écouteurs en mode individuel ou stéréo.

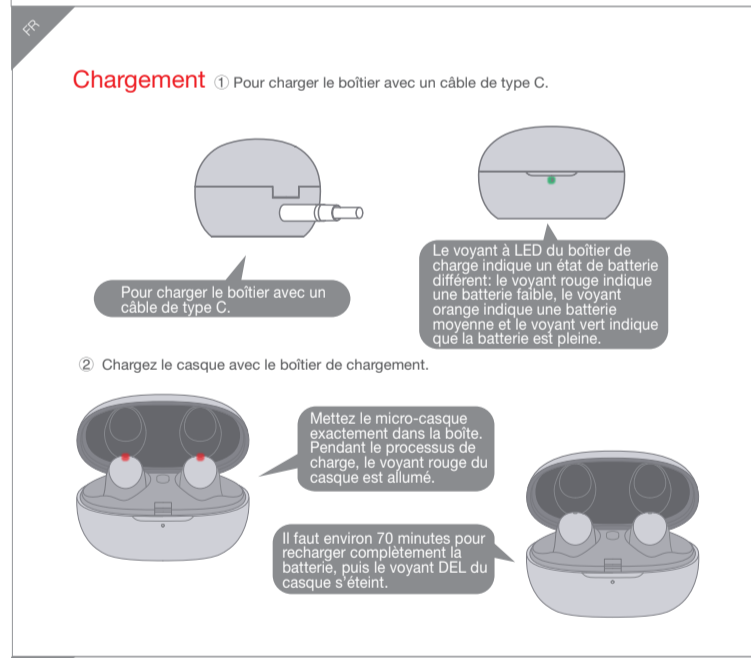

Chargement ① Pour charger le boîtier avec un câble de type C.

Pour charger le boîtier avec un câble de type C.


Le voyant à LED du boîtier de charge indique un état de batterie différent: le voyant rouge indique une batterie faible, le voyant orange indique une batterie moyenne et le voyant vert indique que la batterie est pleine.

② Chargez le casque avec le boîtier de chargement.

Mettez le micro-casque exactement dans la boîte. Pendant le processus de charge, le voyant rouge du casque est allumé.

Il faut environ 70 minutes pour recharger complètement la batterie; puis le voyant DEL du casque s'éteint.

FR

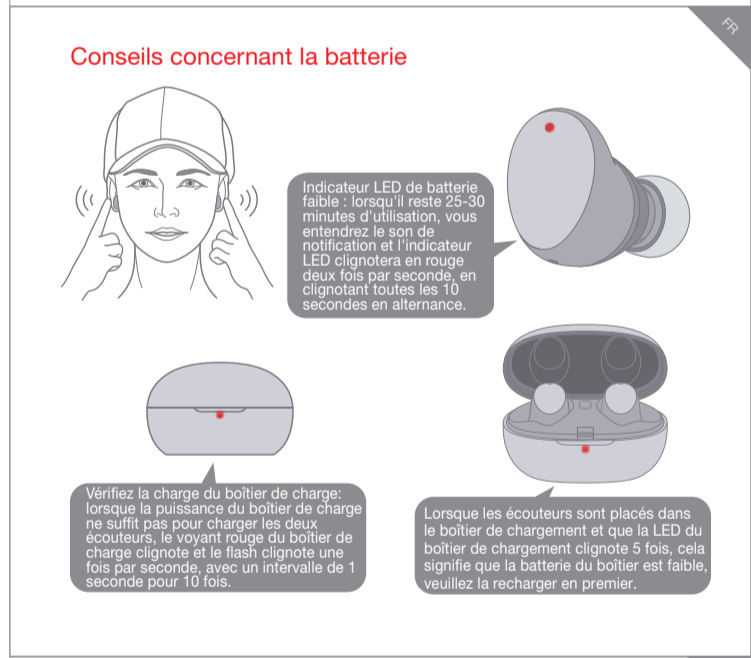

Conseils concernant la batterie

Indicateur LED de batterie faible: lorsqu'il reste 25-30 minutes d'utilisation, vous entendrez le son de notification et l'indicateur LED clignotera en rouge deux fois par seconde, en clignotant toutes les 10 secondes en alternance.

Vérifiez la charge du boîtier de charge: lorsque la puissance du boîtier de charge ne suffit pas pour charger les deux écouteurs, le voyant rouge du boîtier de charge clignote et le flash clignote une fois par seconde, avec un intervalle de 1 seconde pour 10 fois.

Lorsque les écouteurs sont placés dans le boîtier de chargement et que la LED du boîtier de chargement clignote 5 fois, cela signifie que la batterie du boîtier est faible, veuillez la recharger en premier.



Contrôles avec tape


Les appels téléphoniques et la musique peuvent être contrôlés en tapotant l'extérieur des écouteurs.

Appel téléphonique: Répondre / mettre fin à l'appel: double-clic. Contrôle vocal sur téléphone portable: Tapez 3 fois lorsque Bluetooth est activé et qu'il n'y a pas d'appels téléphoniques.

Relecture: Lecture / Pause: Double-cliquez.


* Les fonctions ci-dessus sont disponibles pour les écouteurs en mode individuel ou stéréo.
* Pour rejeter un appel, changer de chanson ou contrôler le volume, veuillez utiliser un téléphone ou un appareil mobile jumelé.
* Les fonctions ci-dessus peuvent être différentes sur différents téléphones.

FR

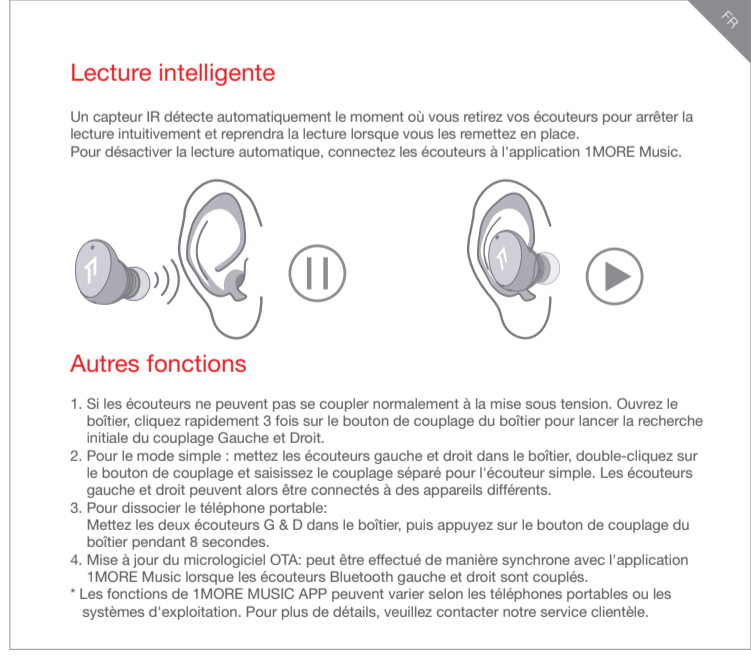

Lecture intelligente

Un capteur IR détecte automatiquement le moment où vous retirez vos écouteurs pour arrêter la lecture intuitivement et reprendra la lecture lorsque vous les remettez en place. Pour désactiver la lecture automatique, connectez les écouteurs à l'application 1MORE Music.

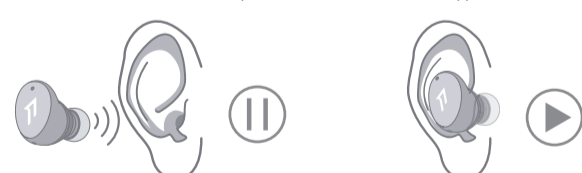

Autres fonctions

1. Si les écouteurs ne peuvent pas se coupler normalement à la mise sous tension. Ouvrez le boîtier, cliquez rapidement 3 fois sur le bouton de couplage du boîtier pour lancer la recherche initiale du couplage Gauche et Droite.
 2. Pour le mode simple: mettez les écouteurs gauche et droit dans le boîtier, double-cliquez sur le bouton de couplage et saisissez le couplage séparé pour l'écouteur simple. Les écouteurs gauche et droit peuvent alors être connectés à des appareils différents.
 3. Pour dissocier le téléphone portable: Mettez les deux écouteurs G & D dans le boîtier, puis appuyez sur le bouton de couplage du boîtier pendant 8 secondes.
 4. Mise à jour du micrologiciel OTA: peut être effectué de manière synchrone avec l'application 1MORE Music lorsque les écouteurs Bluetooth gauche et droit sont couplés.
- * Les fonctions de 1MORE MUSIC APP peuvent varier selon les téléphones portables ou les systèmes d'exploitation. Pour plus de détails, veuillez contacter notre service clientèle.



Garantie Limitée

Les produits 1MORE sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat au détailant lors d'un usage en conformité avec le mode d'emploi de 1MORE. Sous cette garantie, votre requête peut être dirigée vers 1MORE, même si vous avez acheté le produit à un tiers agréé. Durant la période de garantie, 1MORE, en tant que seule option, réparera ou remplacera les pièces d'origines défectueuses ou procédera à un remboursement d'un montant du prix d'origine. Cette garantie ne comprend pas les dommages résultants d'accidents, ou d'un usage, d'une maintenance ou réparation incorrects, ou d'autres causes qui ne sont pas des défauts de matériaux ou fabrication. Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter le site www.1more.com


Nous Apprécions Votre Business

Nous savons que vous profiterez du nouvel Ecouteur Piston 1MORE comme nous le faisons. A 1MORE, nous apprécions votre satisfaction. Si vous voulez plus de détails sur ce produit ou n'importe que autre produit, veuillez nous visiter en scannant le code QR ci-dessous. Allez sur le site www.1more.com et inscrivez-vous comme VIP et 1MORE vous considérera en tant que tel.







CE


Par la présente, Tiinlab, déclare que le casque sans fil est conforme à l'exigence essentielle et aux dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

FR




Produktübersicht

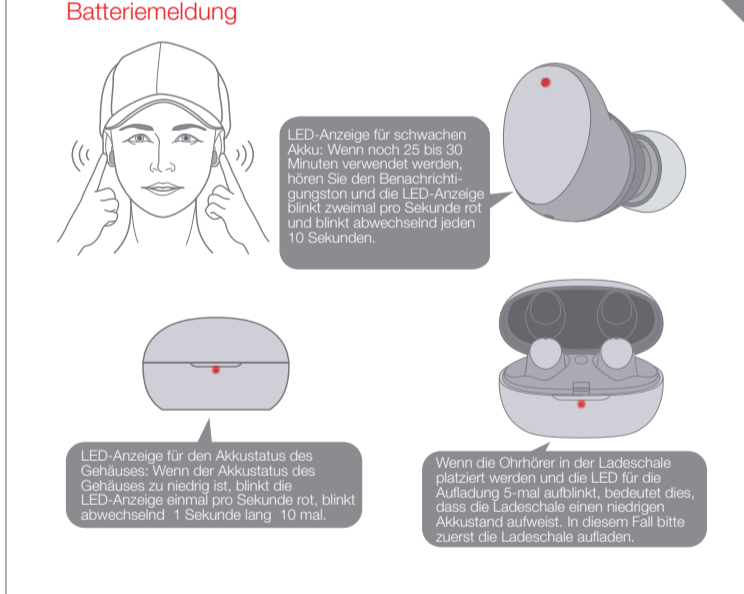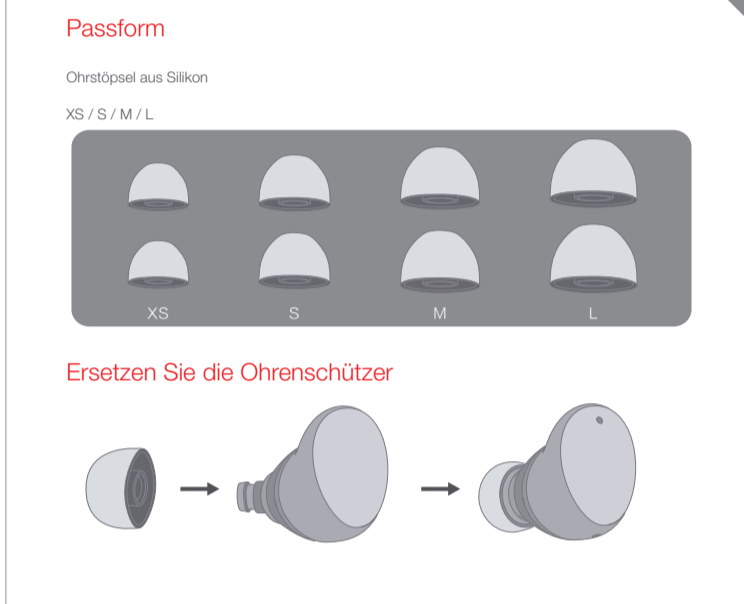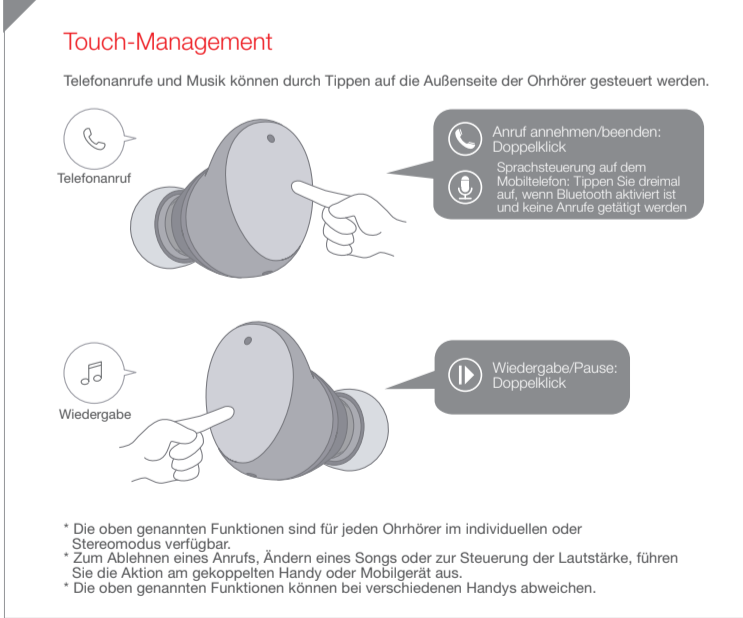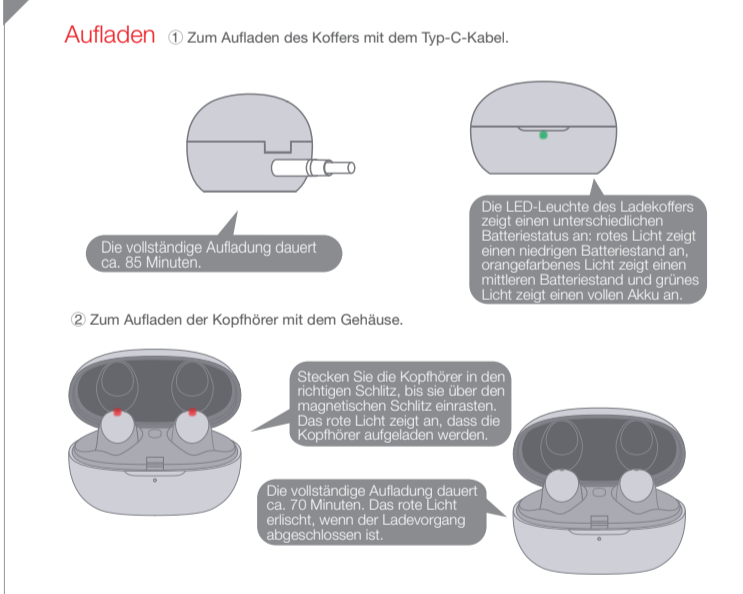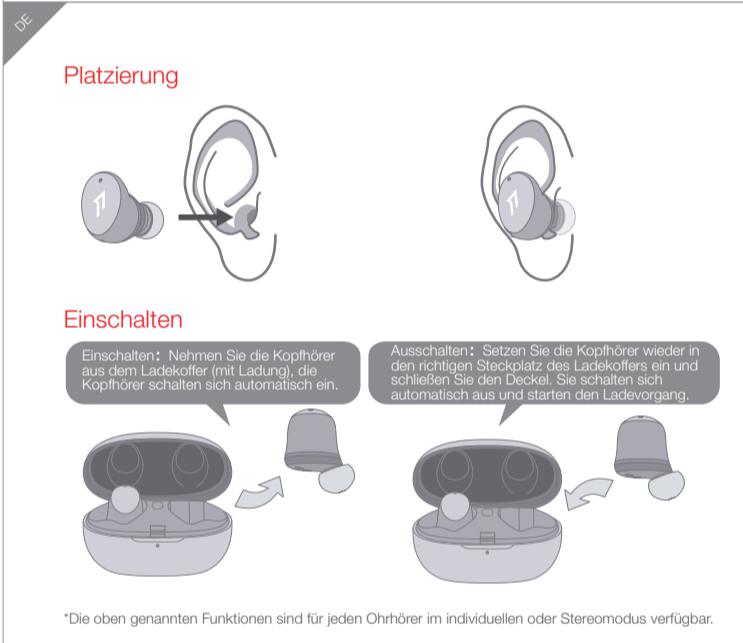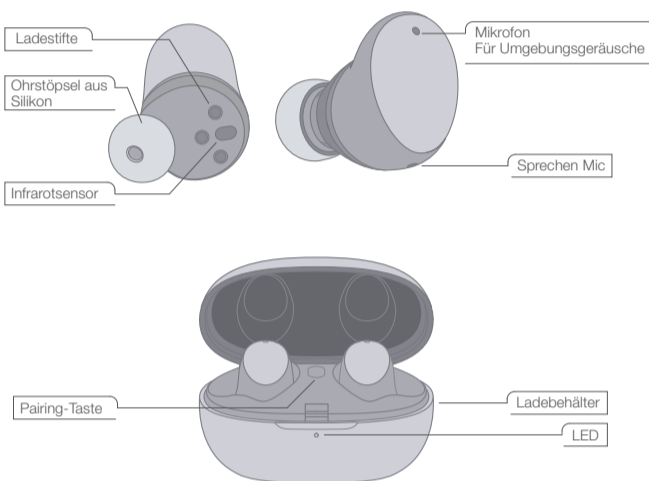




Descripción general del producto

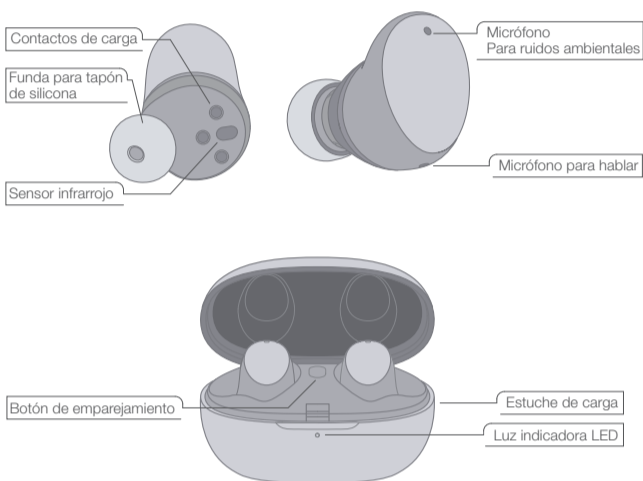

ES



Desembalar la Caja

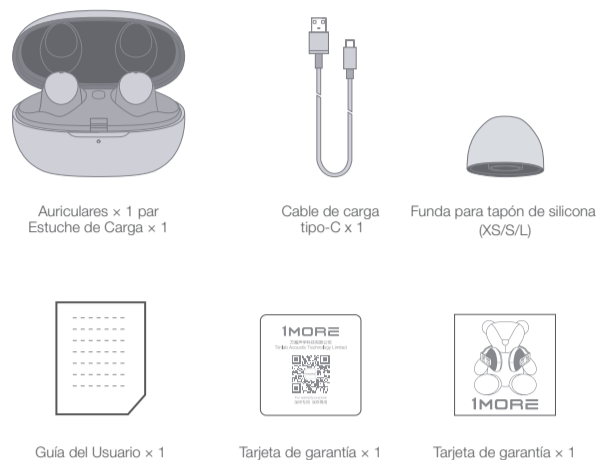


ES




Usar los auriculares



Encendido y apagado

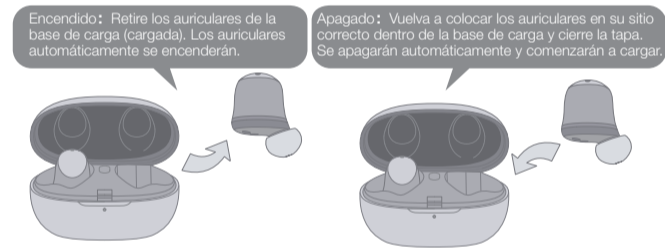


* Dichas funciones están disponibles para cualquiera de los auriculares sea que esté en modo individual o estéreo.

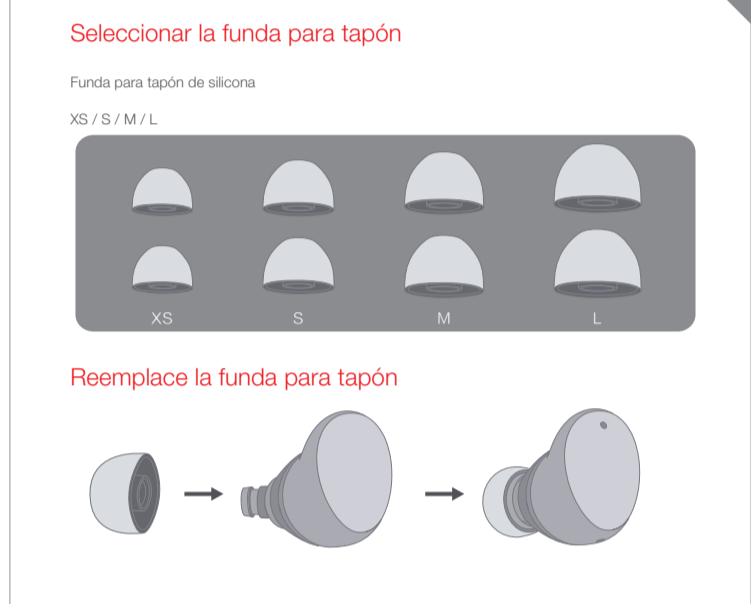


Seleccionar la funda para tapón

Funda para tapón de silicona

XS / S / M / L

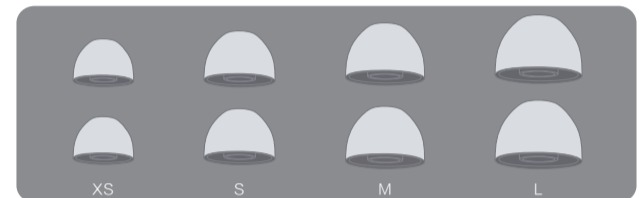

Reemplace la funda para tapón

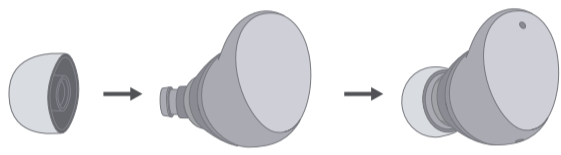

ES



Emparejar los auriculares izquierdo y derecho

- Si los auriculares se hallan en la base (cargada), al abrir la tapa ambos se emparejarán entre sí automáticamente.
- Si ambos auriculares no están en la base y se les apaga o ingresa al modo de suspensión, retórnalos a la base de carga (cargada) y ambos se emparejarán entre sí automáticamente.


Alternar entre Primario/Secundario con el auricular izquierdo/derecho

El ajuste predeterminado de los auriculares consiste en el derecho como primario y el izquierdo como secundario. Siendo el primario, el auricular derecho se conectará automáticamente con su dispositivo, mientras que el izquierdo se conectará con el derecho (siempre que tenga el mismo nivel de batería).
 1. El auricular izquierdo se cambiará a Primario cuando el nivel de batería del auricular izquierdo sea un 30 % mayor que el del derecho.
 2. Si el Primario quedara en algún momento fuera de alcance del dispositivo conectado, el Secundario se cambiará a Primario e iniciará el modo de emparejamiento para conectarse con su dispositivo. El que anteriormente era Primario ingresará al modo de emparejamiento izquierdo y derecho.


Emparejar los auriculares con un equipo de Bluetooth

Para conectar con su dispositivo, la primera vez que los utilice, encienda sus auriculares para ingresar al modo de emparejamiento. Las luces roja y azul del audífono Primario se alternarán parpadeando. De no emparejarlos con ningún dispositivo en 3 minutos, los auriculares se apagará.
 * Tras emparejar satisfactoriamente por primera vez, de allí en más los auriculares se conectarán con su dispositivo automáticamente.
 Para omitir el dispositivo emparejado previamente y emparejar con uno nuevo, vuelva a colocar los auriculares en el estuche, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos y seleccione el nombre del nuevo dispositivo cuando esté encendido (sin música ni llamadas telefónicas) para volver a acceder al modo de emparejamiento.

* Dichas funciones están disponibles para cualquiera de los auriculares sea que esté en modo individual o estéreo.

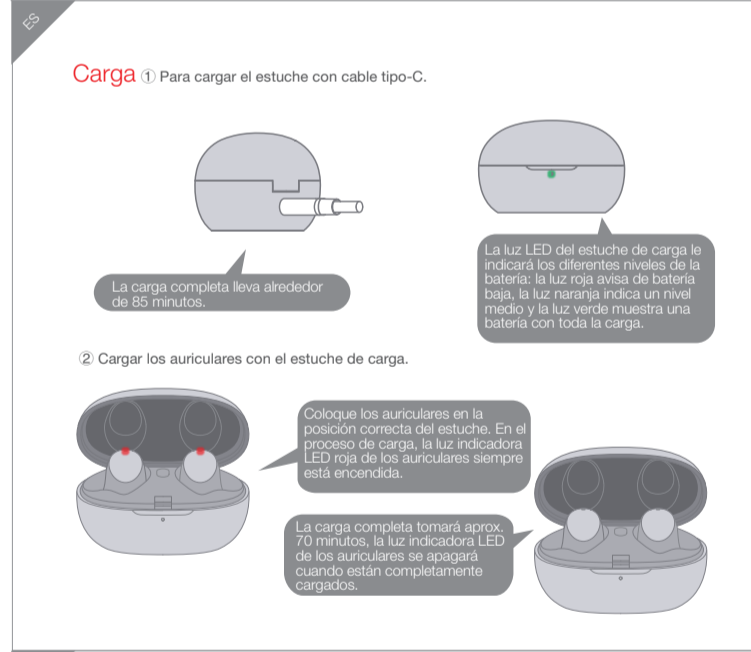

Carga ① Para cargar el estuche con cable tipo-C.

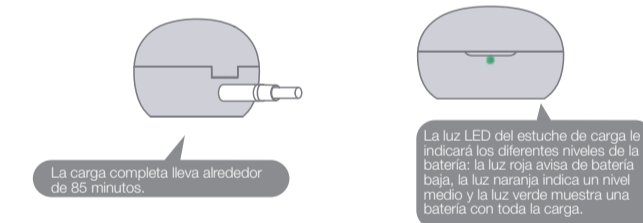

La carga completa lleva alrededor de 85 minutos.

La luz LED del estuche de carga le indicará los diferentes niveles de la batería: la luz roja avisa de batería baja, la luz naranja indica un nivel medio y la luz verde muestra una batería con toda la carga.

② Cargar los auriculares con el estuche de carga.



Coloque los auriculares en la posición correcta del estuche. En el proceso de carga, la luz indicadora LED roja de los auriculares siempre está encendida.

La carga completa tomará aprox. 70 minutos, la luz indicadora LED de los auriculares se apagará cuando están completamente cargados.


ES



Notificación de energía



Indicador LED de baja batería: cuando queden unos 25-30 minutos de uso, oír un sonido de notificación y el indicador LED parpadeará en rojo dos veces por segundo, alternándose cada 10 segundos.

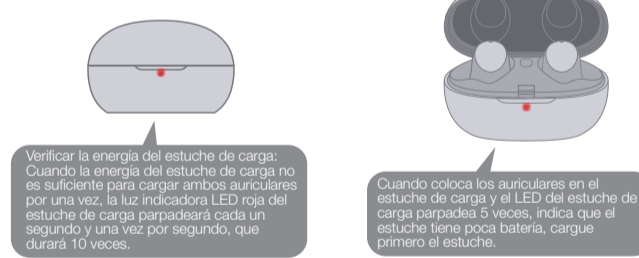


Verificar la energía del estuche de carga: Cuando la energía del estuche de carga no es suficiente para cargar ambos auriculares por una vez, la luz indicadora LED roja del estuche de carga parpadeará cada un segundo y una vez, por segundo, que durará 10 veces.

Cuando coloca los auriculares en el estuche de carga y el LED del estuche de carga parpadea 5 veces, indica que el estuche tiene poca batería, cargue primero el estuche.



Controles de toque

Puede controlar las llamadas telefónicas y la reproducción de la música solamente con un toque en el exterior de los auriculares.

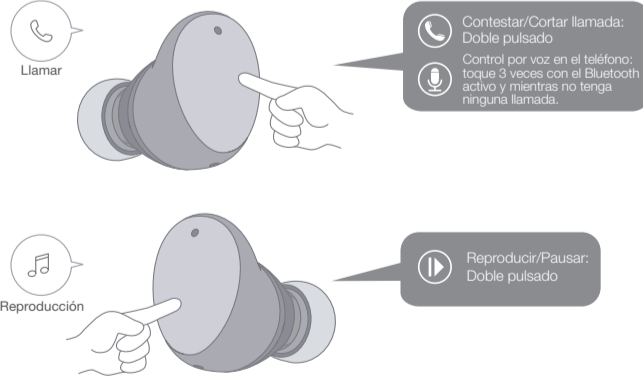

* Dichas funciones están disponibles para cualquiera de los auriculares sea que esté en modo individual o estéreo.
 * Para rechazar una llamada, cambiar de canción o controlar el volumen, opere en un teléfono móvil o dispositivo emparejado.
 * Las funciones anteriores podrían ser diferentes en diferentes teléfonos.


ES



Reproducción inteligente

Un sensor IR detecta de forma automática cuando usted se quita los auriculares y detiene la reproducción de manera intuitiva y asimismo la reanuda cuando se los vuelve a colocar.


Para desactivar la autorreproducción, conecte los auriculares con la APP 1MORE Music.

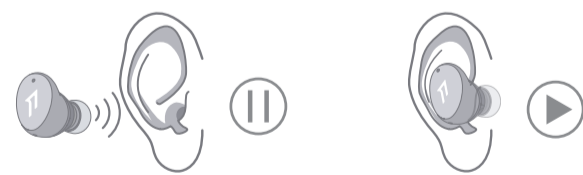

Otras funciones

- Si no fuera posible emparejar normalmente los auriculares mientras están encendidos. Abra el estuche, pulse ligeramente 3 veces el botón de emparejamiento ubicado en el estuche a fin de iniciar la búsqueda de emparejamiento del audífono izquierdo y derecho.
- Para el modo único: coloque los auriculares izquierdo y derecho en el estuche, doble clic en el botón de emparejamiento y acceda al emparejamiento para auriculares individuales. Luego, los auriculares izquierdo y derecho se puedan conectar a distintos dispositivos.
- Para desvincular el teléfono móvil: Coloque ambos audífonos en el estuche y a continuación mantenga pulsado el botón de emparejamiento ubicado en el estuche unos 8 segundos.
- Actualización OTA del firmware: se puede realizar en sincronización con la aplicación 1MORE Music siempre que los auriculares izquierdo y derecho hayan sido emparejados entre sí por Bluetooth.

* Las funciones de 1MORE MUSIC APP pueden variar según los diferentes teléfonos móviles o sistemas operativos. Para más detalles, contacte con nuestro servicio al cliente.

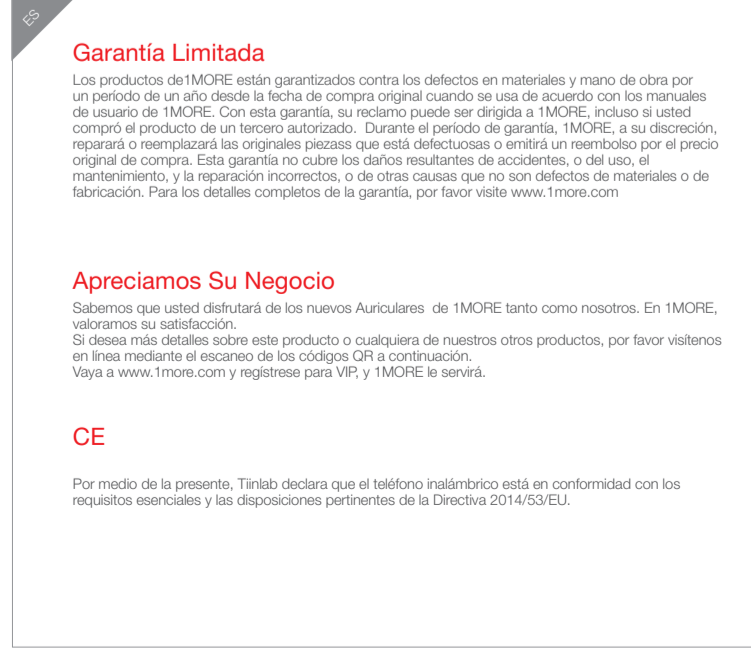

Garantía Limitada

Los productos de 1MORE están garantizados contra los defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año desde la fecha de compra original cuando se usa de acuerdo con los manuales de usuario de 1MORE. Con esta garantía, su reclamo puede ser dirigida a 1MORE, incluso si usted compró el producto de un tercero autorizado. Durante el periodo de garantía, 1MORE, a su discreción, reparará o reemplazará las originales piezas que está defectuosas o emitirá un reembolso por el precio original de compra. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, o del uso, el mantenimiento, y la reparación incorrectos, o de otras causas que no son defectos de materiales o de fabricación. Para los detalles completos de la garantía, por favor visite www.1more.com


Apreciamos Su Negocio

Sabemos que usted disfrutará de los nuevos Auriculares de 1MORE tanto como nosotros. En 1MORE, valoramos su satisfacción. Si desea más detalles sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visitenos en línea mediante el escaneo de los códigos QR a continuación. Vaya a www.1more.com y regístrese para VIP, y 1MORE le servirá.


CE

Por medio de la presente, Tiinlab declara que el teléfono inalámbrico está en conformidad con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.

ES



Panoramica del prodotto

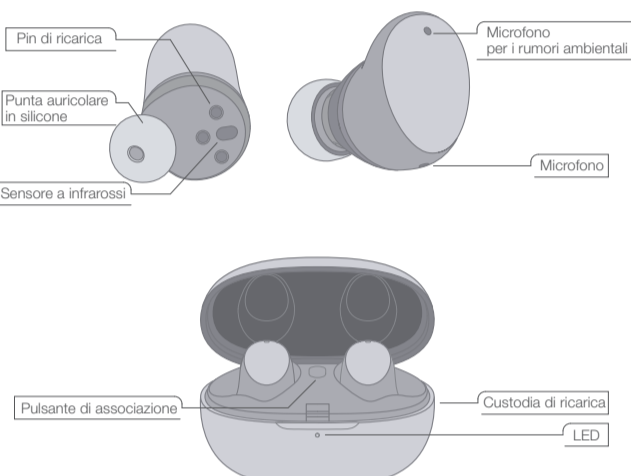

IT

IT

Collocamento




Potere



* Le funzioni di cui sopra sono disponibili per gli auricolari in modalità individuale o stereo.

IT


Ricarica ① Ricaricare la custodia con cavo di tipo C.

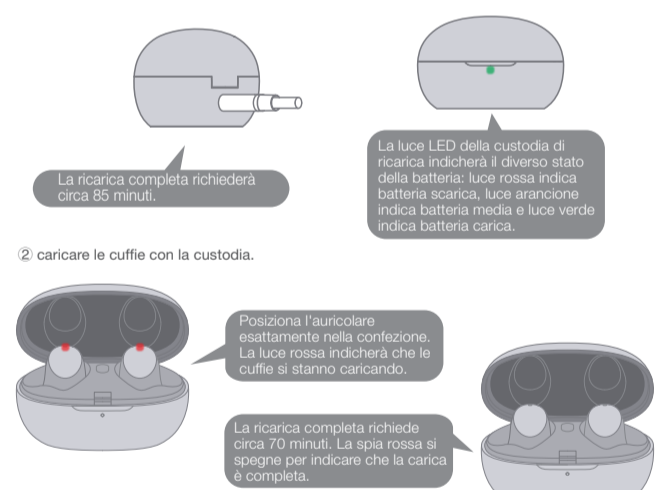

IT

Controlli Touch

Le chiamate telefoniche e la musica possono essere controllate toccando l'esterno degli auricolari.

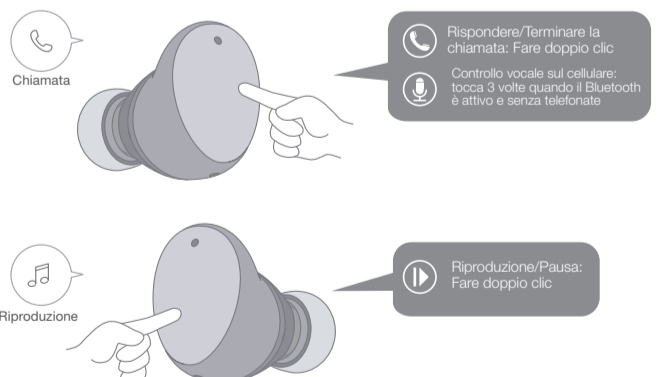

* Le funzioni di cui sopra sono disponibili per gli auricolari in modalità individuale o stereo.
 * Per rifiutare una chiamata, cambiare una canzone o modificare il volume, si prega di farlo da un telefono cellulare o dispositivo associato.
 * Le funzioni di cui sopra potrebbero variare nei diversi dispositivi.

IT

Appreziamo Il Tuo Affare

I prodotti 1MORE sono garantiti esenti di difetti di materiale e di realizzazione per il periodo di un anno dalla data dell'acquisto originario al dettaglio, quando usati nel rispetto del manuale d'uso 1MORE. Nell'ambito di tale garanzia, il vostro reclamo può essere indirizzato a 1MORE, anche se avete acquistato il prodotto presso una terza parte autorizzata. Durante il periodo di garanzia, la 1MORE, a sua unica discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo originale, le parti difettose o emetterà un rimborso del prezzo originale del dispositivo. Tale garanzia non include i danni risultanti da incidenti, o da uso, manutenzione o riparazione impropri o da altre cause che non siano difetti del materiale o della realizzazione. Per ulteriori dettagli di garanzia, si prega di visitare il sito www.1more.com

Vi siamo grati per l'acquisto effettuato


Sappiamo che vi godrete le nuove cuffie 1MORE e le apprezzerete quanto le apprezziamo noi. Se desiderate dettagli su questo o altri prodotti della gamma 1MORE potete visitare il nostro sito on-line tramite la scansione del codice QR. Nel sito www.1more.com potrete registrarvi come VIP e 1MORE vi tratterà come tale.

CE

Con la presente Tinlab dichiara, che cuffia senza fili è conforme ai requisiti essenziali e relative disposizioni della direttiva 2014/53/EU.



Disimballare la scatola

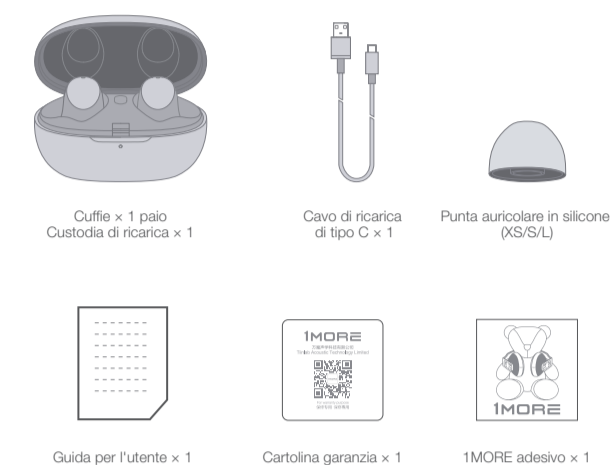


IT


Scegli i paraorecchie

Punta auricolare in silicone

XS / S / M / L

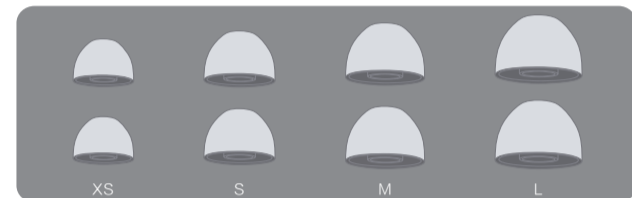

Ricambio di cuffie

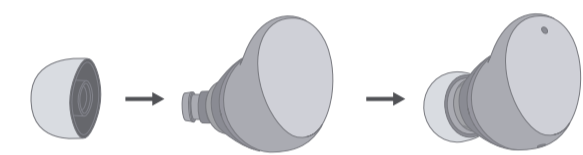

IT

Accoppiamento di cuffie

1. Le cuffie sinistra e destra si accoppieranno automaticamente tra loro dopo l'apertura del coperchio quando sono nella custodia (con carica).
2. Se le cuffie Sinistra e Destra estratte dalla custodia sono spente o in modalità sospensione, reinserire le cuffie nella custodia di ricarica (con carica), si accoppieranno automaticamente.

Commutazione Primario / Secondario tra auricolare sinistro e destro

- L'impostazione predefinita degli auricolari è Destro come Primario e Sinistro come Secondario. Come Primario, l'auricolare destro si connetterà automaticamente al proprio dispositivo, mentre l'auricolare sinistro si connetterà a quello destro (in caso di identico livello della batteria).
1. L'auricolare sinistro passa a Primario quando il livello della batteria dell'auricolare sinistro è superiore del 30% rispetto a quello destro.
 2. Se il Primario esce dalla portata del dispositivo collegato, il Secondo passerà a Primario e avvierà la modalità di abbinamento per connettersi al dispositivo. Il Primario precedente entrerà in modalità di abbinamento Sinistra e Destra.

Accoppiamento Bluetooth al dispositivo

Per connettersi al proprio dispositivo al primo utilizzo, accendere le cuffie per accedere alla modalità di abbinamento, la luci rossa o blu dell'auricolare Primario lampeggeranno alternativamente. Le cuffie si spengono se non associate a un dispositivo entro 3 minuti.


* Dopo il primo abbinamento riuscito, le cuffie si collegheranno automaticamente al dispositivo.

Per cambiare il dispositivo precedentemente associato e condividerlo ad uno nuovo, mettere le cuffie nella custodia, tenere premuto il pulsante di associazione per 2 secondi e selezionare il nome del nuovo dispositivo una volta acceso (senza musica o chiamate telefoniche) per accedere nuovamente alla modalità di associazione.

* Le funzioni di cui sopra sono disponibili per gli auricolari in modalità individuale o stereo.

IT


Notifica della batteria

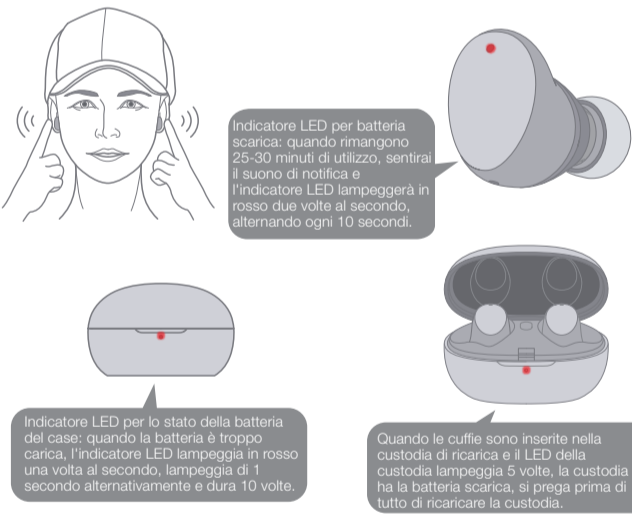

IT

Riproduzione intelligente


Un sensore IR rileva automaticamente quando si tolgono le cuffie per interrompere la riproduzione in modo intuitivo e riprende la riproduzione quando le si reinserisce. Per disattivare la riproduzione automatica, collega le cuffie all'APP 1MORE Music.

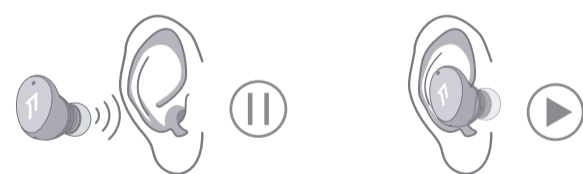


Funzioni extra

1. Se le cuffie non sono in grado di accoppiarsi normalmente all'accensione. Aprire la custodia, cliccare rapidamente sul pulsante di associazione nella custodia per 3 volte per cercare inizialmente l'associazione sinistra e destra.
2. Per la modalità singola: inserire gli auricolari sinistro e destro nella custodia, fare doppio clic sul pulsante di associazione e inserire la connessione separata per ciascun auricolare. Successivamente, gli auricolari sinistro e destro possono essere collegati a dispositivi diversi.
3. Per disabbinare il cellulare: Inserire sia L che R nella custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione nella custodia per 8 secondi.
4. Aggiornamento firmware OTA: può essere eseguito in modo sincrono con l'APP 1MORE Music quando le cuffie sinistra e destra Bluetooth sono abbinate tra loro.

* Le funzionalità di 1MORE MUSIC APP possono variare in base ai diversi cellulari o sistemi operativi. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il nostro servizio clienti.



Описание товара

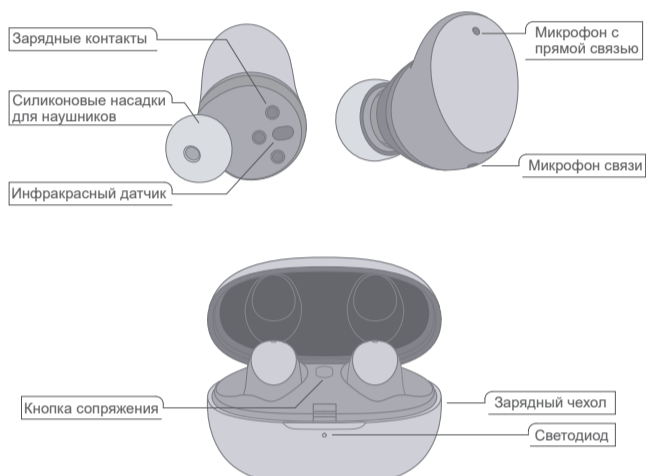

Размещение




Питание




* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.

Зарядка

1 Зарядить чехол с помощью кабеля Type-C.

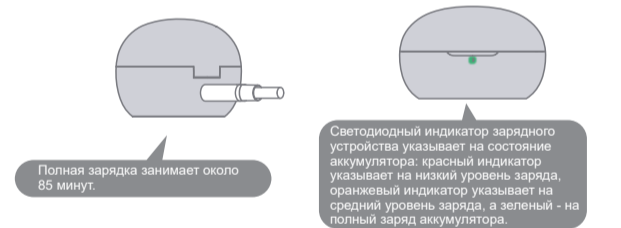


2 Зарядить наушники чехлом.

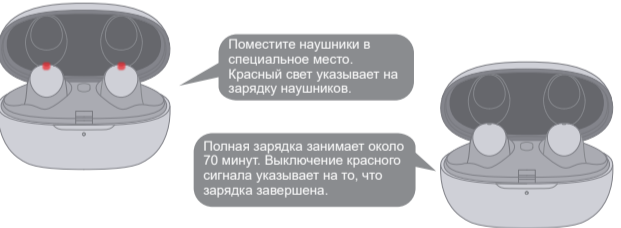

Управление

Телефонными звонками и музыкой можно управлять, нажав на наушники.

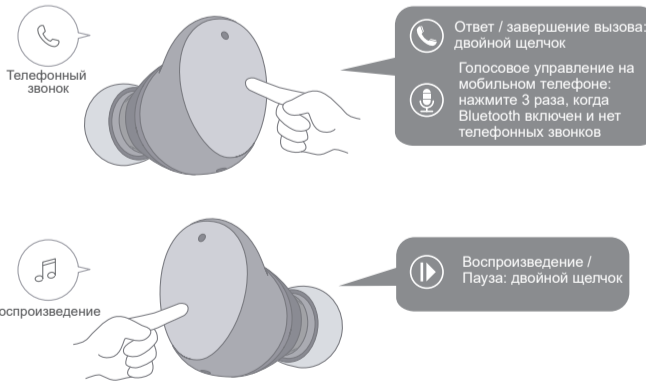

* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.
* Чтобы отклонить звонок, изменить песню или уровень громкости, пожалуйста, используйте сопряженный мобильный телефон или устройство.
* Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от устройства.

1MORE (1) Годовая ограниченная гарантия

1MORE Inc., (далее 1MORE) гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данный продукт будет свободен от дефектов материалов и производственного брака в течение одного года с даты покупки, если продукт эксплуатируется в соответствии с правилами. Если в продукте обнаружатся дефекты в материалах или производственный брак, 1MORE, по своему усмотрению, (а) произведет ремонт продукта, либо (б) заменит товар, без оплаты за детали и произведенные работы. Если модель продукта больше не доступна и не может быть отремонтирована надлежащим образом или заменена идентичной моделью, 1MORE по своему единственному усмотрению может заменить продукт на модель равной или большей ценности имеющуюся в наличии. В некоторых случаях, при замене на новую модель может потребоваться изменение поверхности. 1MORE не несет никакой ответственности за такое изменение. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями настоящей гарантии, пожалуйста, обратитесь к Продавцу, и если это возможно, то Продавец направит Вас на ремонт или замену товара. Вам необходимо будет представить копию оригинала квитанции о покупке. Возврат товара для обмена/ремонта является обязанностью первоначального розничного покупателя.

Ограничения


* Эта ограниченная гарантия не распространяется на поломку продукта в результате неправильной установки, неправильного использования, злоупотребления, аварии, пренебрежения, неправильного обращения или износа от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды.
* Эта ограниченная гарантия не распространяется на косметический ущерб, включая повреждение краски, или последующий ущерб другим компонентам или помещениям, который может возникнуть по любой причине в результате поломки продукта.
* Эта ограниченная гарантия является недействительной для продуктов, используемых не в соответствии с инструкциями 1MORE.
* Эта ограниченная гарантия не действует в отношении продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и продуктов, приобретенных не у официального дилера.
* Эта ограниченная гарантия прекращает свое действие, если Вы продаете или иным образом передаете этот продукт другой стороне.




Посадка

Силиконовые насадки для наушников

XS / S / M / L

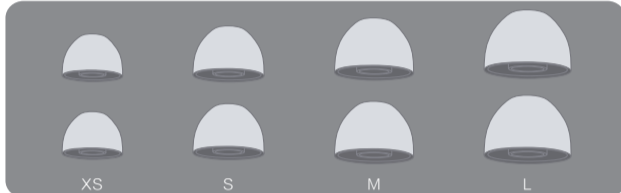

Замена

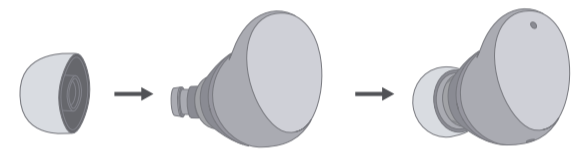

Сопряжение наушников

1. Левый и правый наушники автоматически соединятся друг с другом после открытия крышки, когда они находятся в чехле (с зарядкой).
2. Если левый и правый наушники, извлеченные из чехла, были отключены или находятся в спящем режиме, вставьте наушники обратно в зарядный футляр (с зарядкой), они автоматически соединятся друг с другом.

Смена статуса первого/второго для левого и правого наушника


Настройка по умолчанию правый наушник является первым, а левый - вторым. Как первый, правый наушник автоматически подключается к вашему устройству, а левый наушник - к правому (при одинаковом уровне заряда батареи).
1. Левый наушник становится первым, когда уровень заряда аккумулятора в левом наушнике на 30% выше, чем в правом.
2. Если первый наушник выходит за пределы диапазона подключения к устройству, то второй наушник станет первым и активирует режим сопряжения для подключения к вашему устройству. Предыдущий первый наушник войдет в режим сопряжения ко второму наушнику.

Подключение к вашему устройству

Чтобы подключиться к устройству при первом использовании, включите наушники, чтобы войти в режим сопряжения. При этом попеременно замигают красный и синий индикаторы первого наушника. Наушники выключаются при неподключении к устройству в течение 3 минут.
* После первого успешного подключения наушники автоматически будут подключаться к вашему устройству.
Чтобы прервать ранее сопряженное устройство и выполнить сопряжение с новым, уберите наушники обратно в чехол, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на чехле для зарядки в течение 2 секунд, и выберите имя нового устройства при включении (без музыки или телефонных звонков), чтобы повторно войти в режим сопряжения.


* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.

Уведомление о состоянии батареи

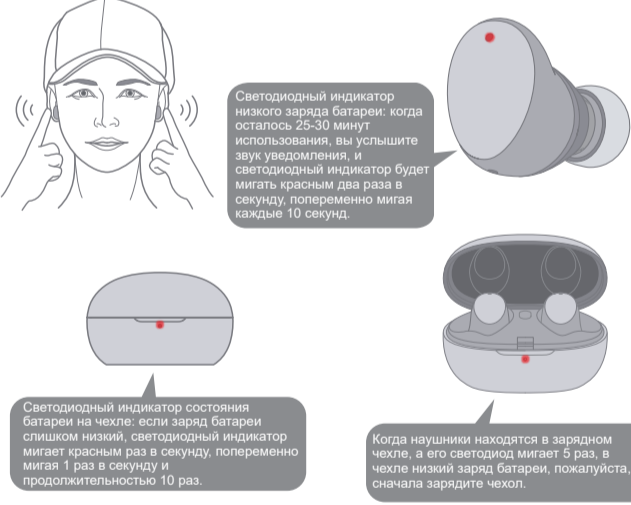

Умное воспроизведение

ИК-датчик автоматически обнаруживает, когда вы достаете наушники, чтобы интуитивно остановить воспроизведение, и возобновляет воспроизведение, когда Вы вставляете их обратно.
Для отключения автоматического воспроизведения подключите наушники к 1MORE Music APP.

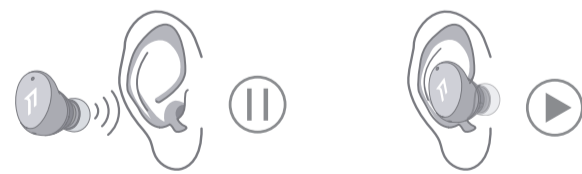

Дополнительные функции

1. Если наушники не сопрягаются при включении. Откройте чехол, быстро нажмите кнопку сопряжения в чехле 3 раза, чтобы начать поиск сопрягающегося наушника.
2. Для одиночного режима: поместите левый и правый наушник в чехол, дважды нажмите кнопку сопряжения и войдите в отдельное сопряжение для одного наушника. Тогда левый и правый наушник можно подключить к разным устройствам.
3. Чтобы отключить сотовый телефон:
Поместите оба наушника в корпус, а затем нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в чехле в течение 8 секунд.
4. Обновление прошивки OTA: может выполняться синхронно с приложением 1MORE Music когда левый и правый наушники сопряжены друг с другом через Bluetooth.
* Функции 1MORE MUSIC APP могут различаться в зависимости от мобильных телефонов или операционных систем. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

1MORE (1) Годовая ограниченная гарантия

1MORE Inc., (далее 1MORE) гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данный продукт будет свободен от дефектов материалов и производственного брака в течение одного года с даты покупки, если продукт эксплуатируется в соответствии с правилами. Если в продукте обнаружатся дефекты в материалах или производственный брак, 1MORE, по своему усмотрению, (а) произведет ремонт продукта, либо (б) заменит товар, без оплаты за детали и произведенные работы. Если модель продукта больше не доступна и не может быть отремонтирована надлежащим образом или заменена идентичной моделью, 1MORE по своему единственному усмотрению может заменить продукт на модель равной или большей ценности имеющуюся в наличии. В некоторых случаях, при замене на новую модель может потребоваться изменение поверхности. 1MORE не несет никакой ответственности за такое изменение. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями настоящей гарантии, пожалуйста, обратитесь к Продавцу, и если это возможно, то Продавец направит Вас на ремонт или замену товара. Вам необходимо будет представить копию оригинала квитанции о покупке. Возврат товара для обмена/ремонта является обязанностью первоначального розничного покупателя.

Ограничения

* Эта ограниченная гарантия не распространяется на поломку продукта в результате неправильной установки, неправильного использования, злоупотребления, аварии, пренебрежения, неправильного обращения или износа от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды.
* Эта ограниченная гарантия не распространяется на косметический ущерб, включая повреждение краски, или последующий ущерб другим компонентам или помещениям, который может возникнуть по любой причине в результате поломки продукта.
* Эта ограниченная гарантия является недействительной для продуктов, используемых не в соответствии с инструкциями 1MORE.
* Эта ограниченная гарантия не действует в отношении продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и продуктов, приобретенных не у официального дилера.
* Эта ограниченная гарантия прекращает свое действие, если Вы продаете или иным образом передаете этот продукт другой стороне.

