



CONECTOR 26 PINOS

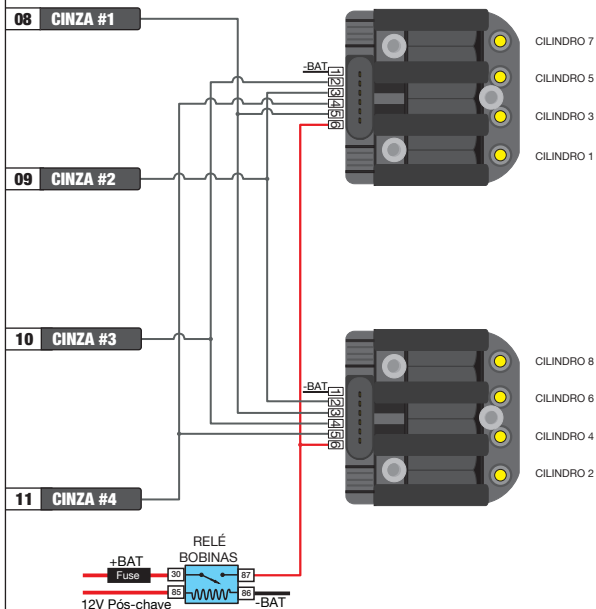

Ordem de ignição (1-8-4-3-6-5-7-2)
Ordem de ignição (1-8-7-3-6-5-4-2)
Ordem de ignição (1-8-7-2-6-5-4-3)

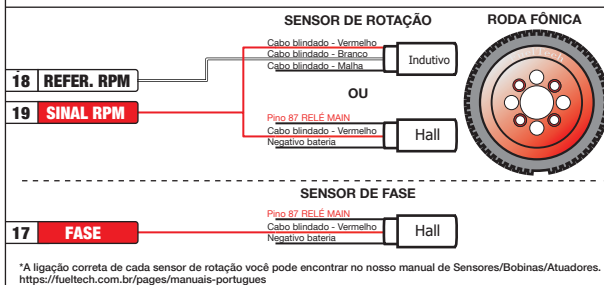

*A ligação correta de cada sensor de rotação você pode encontrar no nosso manual de Sensores/Bobinas/Atuadores.
<https://fueltech.com.br/pages/manuais-portugues>

