


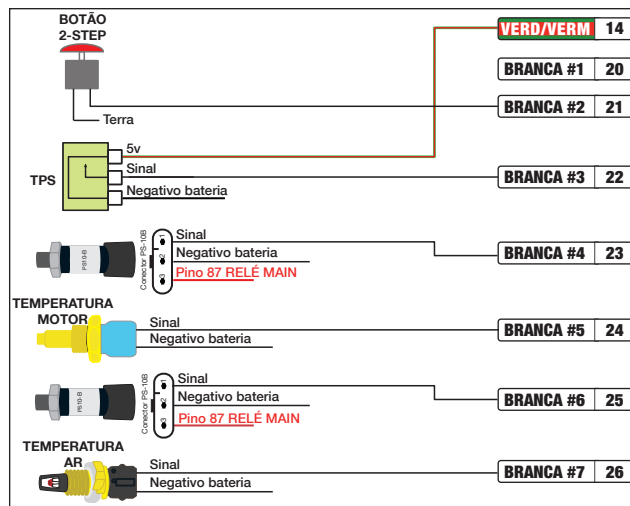


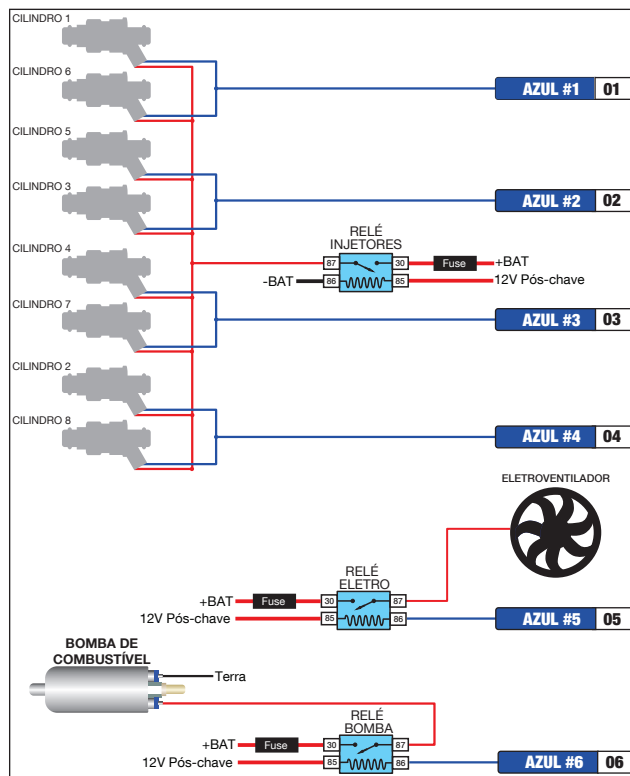

CONECTOR 26 PINOS

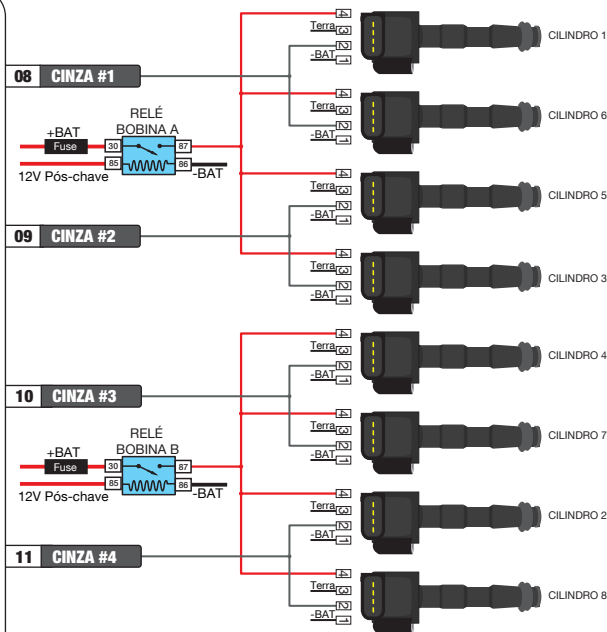

Ordem de ignição (1-5-4-2-6-3-7-8)
Ordem de ignição (1-3-7-2-6-5-4-8)
Ordem de ignição (1-5-4-8-6-3-7-2)

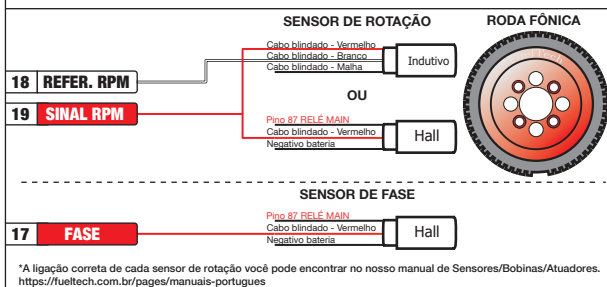

*A ligação correta de cada sensor de rotação você pode encontrar no nosso manual de Sensores/Bobinas/Atuadores.
<https://fueltech.com.br/pages/manuais-portugues>

