




Installasjonsmanual for WPC G1

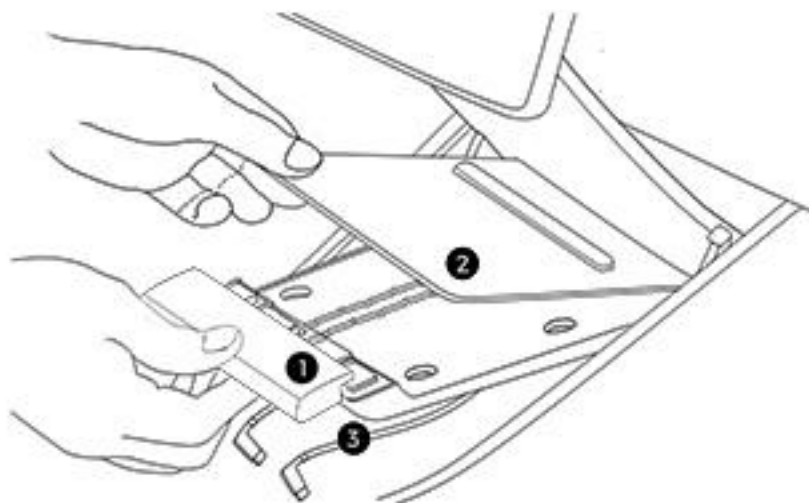

- ① Fjern / demonter den sorte beskyttelsen i bunn (1), deretter den originale matten (2) som følger med bilen og de to ladekablene (3).

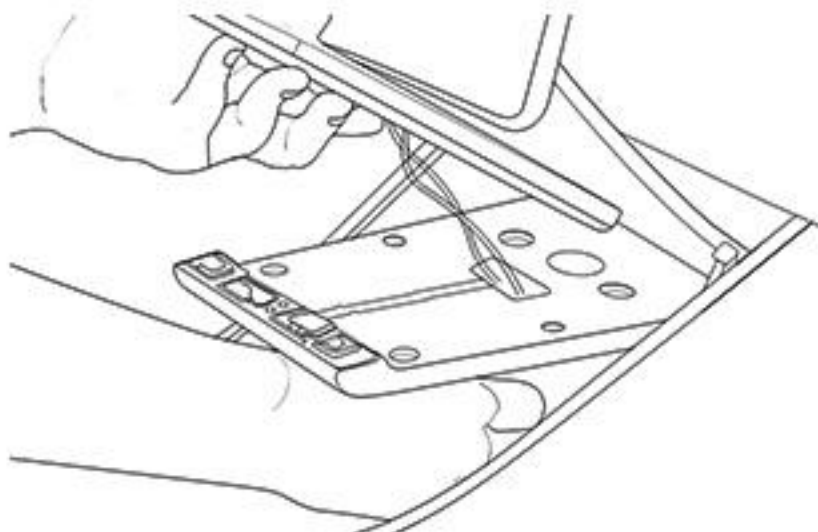

- ② Plugg de to integrerte USB kablene på den nye matten inn i USB-kontaktene.

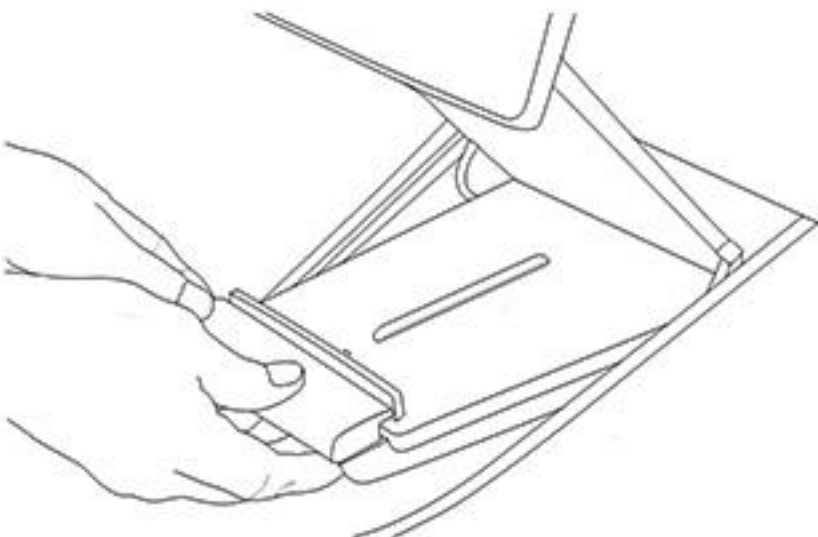

- ③ Plasser den trådløse laderen på plass og skyv den sorte beskyttelsen tilbake på plass i bunnen.