


# 产品使用说明书

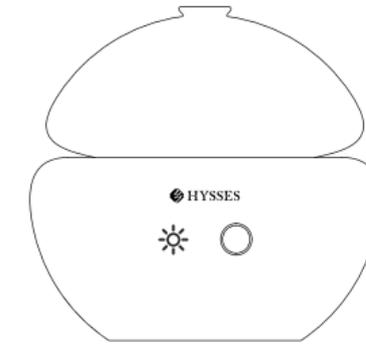

HERMIZ 纯精油冷香仪

HERMIZ 纯精油冷香仪 带您感受大自然的气息

## 产品介绍

冷香仪被列为最佳精油芳疗机型之一。它使用冷凝雾化技术将精油分解成微滴，再以雾状分散到空气中。这些雾化在空气中的细小微滴能更完善的扩散和渗入在气体中，通过肺部吸入、传达到血液。此外，微滴能够在空气中悬浮更长时间，最大限度地发挥精油的芳香和治疗效果。

## 注意事项

使用设备前请详细阅读本使用说明书，并妥善保管。

⚠ 请勿使用过载的电源插座、破损电源连接线或适配器，否则可能危及您的安全，为避免火灾隐患，请勿将产品放置在易燃物品附近；若有发现连接线损坏请及时更换。

⚠ 请勿擅自修改、拆卸、维修设备，以免设备损坏，如果设备发生异常，请及时前往任何一间HYSSES的店铺寻求意见。\*如果HYSSES 鉴定产品损坏不在保修范围内，将会通知顾客，如果顾客确定要进行维修，将会被收取维修费用。

⚠ 请定期对设备进行维护和清洁，确保本设备保持最佳工作状态，详情请参照清洁与保养。

## HERMIZ的操作指南

### 雾化模式：

模式	设定	此冷香仪能在使用充电电池或连接电源下工作长达6小时。 (依据设定模式，喷雾强弱与精油的密度而定)
模式一	白色指示灯闪烁一次，设备工作1分钟，暂停2分钟	
模式二	白色指示灯闪烁两次，设备工作2分钟，暂停1分钟	
模式三	白色指示灯闪烁三次，设备工作5分钟，暂停1分钟	

**自动关机模式：** 此冷香仪在工作6小时候后自动关闭。


### LED灯光：

- ① 触碰一次启动并持续多彩变化的LED灯光模式。
- ② 反复触碰可调节和选择指定灯光颜色，持续触碰直至灯光关闭。
- ③ 触碰并长按太阳图标可关闭灯光模式。

### \*设备状态显示：

充电模式	显示蓝灯
满电时	显示绿灯 (充电时长需大约3-4小时)
低电量模式	指示灯闪烁


## 售后保修与检查清单

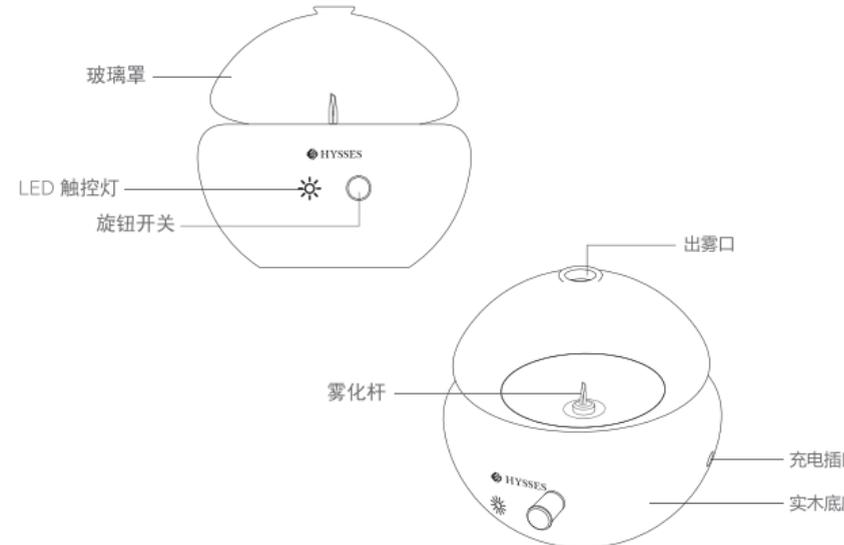


## 检查清单

- 玻璃罩
- 变压器
- USB连接线
- 保修卡
- 玻璃漏斗 (如有提供)
- 实木底座
- 使用说明书
- \_\_\_\_\_

## 用户手册

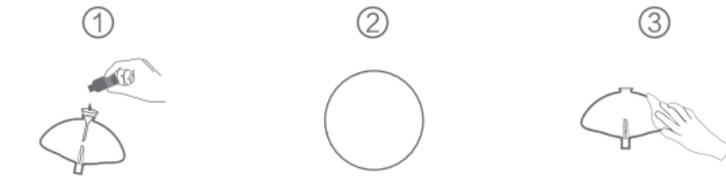

- 将玻璃罩从底座中取出 (如有提供，可使用玻璃漏斗)。再以倾斜的方式握住玻璃罩，倒入纯精油。
- 请确保滴入30至40滴的纯精油，避免稀释或混合 (请确保精油不含水分或任何基底油)。为避免损坏冷香仪，精油含量的水位不可超过玻璃罩内雾化杆的二分之一处。
- 如果有精油渗出，请擦拭玻璃罩表面以避免损坏底座上的塑胶部位。

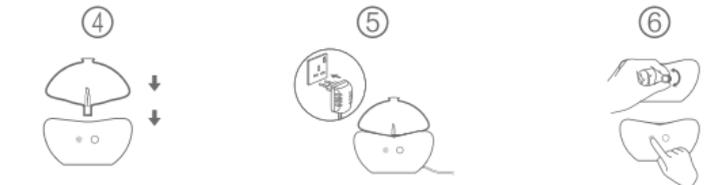

- 将玻璃罩慢慢向下放回底座，并在放置过后轻微的旋转直到放稳。
- 将提供的连接线连接变压器，插入底座后接通电源。充满后，无需连接电源也可使用。
- 按下旋钮调节开关，顺时针旋转旋钮上的刻度可以调节冷香仪的强度和浓度。触控太阳图标可调节灯光。
- 再次按下旋钮设定冷香仪模式。此冷香仪有三种模式可设定。(详情请参照HERMIZ的操作指南)
- 按下第4次旋钮即可关闭冷香仪。

## 清洁与保养

为了确保达到最佳的扩香效果，请尽可能每个月都根据以下的步骤对设备进行彻底的清洁和保养。当需要更换新的香型，或扩香效果减弱时也要对设备进行维护。



- 小心的将玻璃罩从底座中取出，请确保玻璃罩内无残留物。
- 将30毫升的 HYSSES Cleaning Solution (清洗液) 倒入玻璃罩中，通过摇晃的动作清洗玻璃罩内部，再将剩余的清洗液倒出。重复此动作，直到玻璃罩完全洗干净为止。最后，再次倒入10毫升的清洗液并开启冷香仪长达10分钟以清洗雾化杆。关闭冷香仪并倒出剩余的清洗液。
- 洗干净后，请将玻璃罩放置在一个开放的空间，完全晾干后再把它放回底座。



如何使用冷香仪教程



如何清洗冷香仪教程

## 产品参数

型号:	HERMIZ	功率:	2-4W	电池容量:	2600mAh
设备尺寸:	φ140*132mm	包装尺寸:	297*196*97mm	噪音:	≤40db
电源:	DC5V-1A	净重:	575g	覆盖范围:	50-400m³


## 保修服务

要激活您的保修，请参阅提供的保修卡。如果您在店内购买了扩香器，我们的零售人员将协助您注册保修。对于在线订单，只需将以下详细信息以及保修卡的照片发送至 [online.orders@hysse.com](mailto:online.orders@hysse.com):

全名  
电子邮件  
联系电话  
订单号

一旦我们收到您的信息，您的保修将成功激活。

# Product Instruction

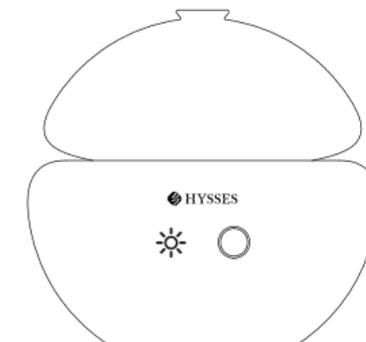

HERMIZ - Aroma Nebuliser

Fill your room with the art of nature with our HERMIZ nebuliser

## Product Introduction

The Nebuliser is often considered the best type of machine for therapeutic use of essential oil diffusion. It uses cold air nebulising technology to break down the essential oils into micro droplets which is then dispersed into the air as a mist. These micro droplets are the optimum size for inhalation through the lungs, entering the bloodstream and allowing deep therapeutic action. In addition, the micro droplets are able to stay suspended in the air for longer periods of time, maximising the scenting effects and therapeutic benefits of essential oil.

## Notes

Please read this manual carefully before using the product.

- ⚠ Do not use overloaded power outlet, damaged power cable or adapter, or it may pose threat to your safety. Avoid placing near areas that are fire hazard.
- ⚠ Do not attempt to revise, tear down or repair the product. Send to any of the HYSSSES retail outlet to seek advice. \*Repair charges are applicable for machines not covered under warranty.
- ⚠ Please maintain and clean the product regularly to ensure best working condition. Please refer to the Cleaning and Maintenance instruction.

## Operating of HERMIZ

### Misting Mode:

Mode	Setting	This nebuliser features up to 6 hours of misting when connected to either power supply or rechargeable battery. (depending on mode selection, misting strength and oil density)
Mode 1	White indicator light blink once, Misting 1 minute, pause 2 minutes	
Mode 2	White indicator light blink twice, Misting 2 minutes, pause 1 minute	
Mode 3	White indicator light blink thrice, Misting 5 minutes, pause 1 minute	

### Auto Off Function:

This nebuliser will cut off automatically after 6 hours.


### LED Lights:

- ① First touch for a continuous multi-colour LED light.
- ② Subsequent touches to select the respective colour of the LED light and turn off the light mode.
- ③ Alternately, touch and hold the sun icon to turn off the light mode.

### \*Status Display:

Charging mode	Blue light will be shown
Fully charged mode	Green light will be shown (Fully charged approx. 3-4 hours)
Low power mode	Red indicator light will flash


## After-Sales Warranty & Checklist

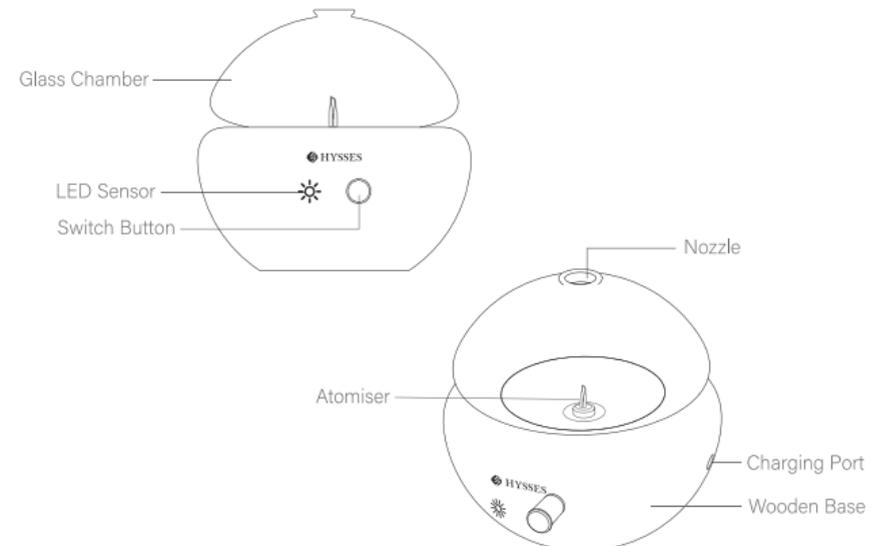


## Checklist

- |   |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Glass Chamber              | <input type="checkbox"/> Adapter     | <input type="checkbox"/> USB Cable           | <input type="checkbox"/> Warranty Card |
| <input type="checkbox"/> Glass Funnel (if provided) | <input type="checkbox"/> Wooden Base | <input type="checkbox"/> Instruction Booklet | <input type="checkbox"/> _____         |

## Quick User Manual

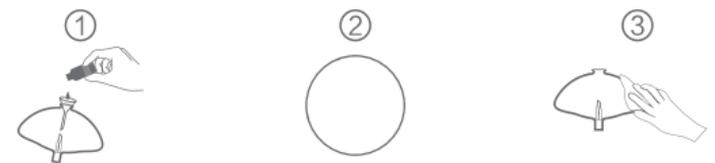

1. Remove glass chamber from base. To pour in pure essential oil, tilt the glass chamber (and use the glass funnel if provided).
2. Use 30 - 40 drops of pure essential oil only. Avoid dilutions or compositions (water or jojoba oil). To prevent damage to the nebuliser, oil volume should not exceed the midpoint of the inner misting stem within the glass chamber.
3. Always wipe the outer glass in case of oil spillage from damaging the rubber tubing in the base.

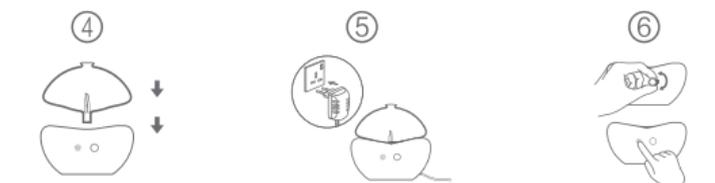

4. Insert the glass chamber to the base by slowly pushing downwards and rotating slightly as you go.
5. To operate the nebuliser, connect the provided adapter to the base and plug into an electrical outlet. Alternatively, you may run the machine with the use of the rechargeable battery.
6. To switch on your nebuliser, press the button. Turn the dial clockwise to adjust the diffusion strength and intensity. Touch the sun icon to adjust the lighting accordingly.
7. To toggle between the various misting mode, press the switch button again. There are 3 misting mode to toggle. (Please refer to *Operating of HERMIZ*)
8. To switch off the machine, press the switch button the 4th time.

## Cleaning & Maintenance

To ensure product is in good condition, please do a thorough cleaning and maintenance for the machine on monthly basis using the following steps:



1. Remove glass chamber from the base, handle with care. Make sure there is no more content in the chamber.
2. Pour 30 ml of the Cleaning Solution into the glass chamber, swirl several times and discard the content. Repeat the process if still have the yellow residue. Pour another 10ml of Cleaning Solution and run the machine for 3 minutes to clean the filament tube. Once done, switch off the machine and discard the solution.
3. Leave the glass chamber to dry completely before placing back onto the base.



How to use video



How to clean video

## Product Parameter

Model:	HERMIZ	Power:	2-4W	Lithium attery:	2600mAh
Product Size:	φ 140*132 mm	Packing Size:	297*196*97mm	Noise:	≤ 40db
Electrical:	DC5V-1A	Net Weight:	575g	Coverage:	50-400m <sup>3</sup>


## Warranty

To activate your warranty, please refer to the warranty card provided. If you purchased the diffuser in-store, our retail staff will assist with registering your warranty. For online orders, simply send the following details, along with a photo of your warranty card, to [online.orders@hyssses.com](mailto:online.orders@hyssses.com):

Full name  
Email  
Contact number  
Order number

Once we receive your information, your warranty will be successfully activated.

# 产品使用说明书

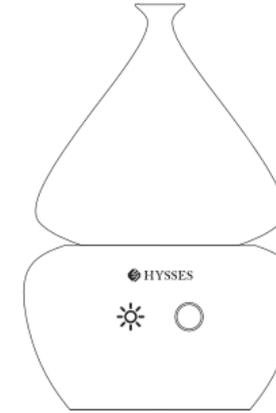

PRISMZ 纯精油冷香仪

PRISMZ 纯精油冷香仪 带您感受大自然的气息

## 产品介绍

冷香仪被列为最佳精油芳疗机型之一。它使用冷凝雾化技术将精油分解成微滴，再以雾状分散到空气中。这些雾化在空气中的细小微滴能更完善的扩散和渗入在气体中，通过肺部吸入、传达到血液。此外，微滴能够在空气中悬浮更长时间，最大限度地发挥精油的芳香和治疗效果。

## 注意事项

使用设备前请详细阅读本使用说明书，并妥善保管。

- ⚠ 请勿使用过载的电源插座、破损电源连接线或适配器，否则可能危及您的安全，为避免火灾隐患，请勿将产品放置在易燃物品附近；若有发现连接线损坏请及时更换。
- ⚠ 请勿擅自修改、拆卸、维修设备，以免设备损坏，如果设备发生异常，请及时前往任何一间HYSSSES的店铺寻求意见。\*如果HYSSSES 鉴定产品损坏不在保修范围内，将会通知顾客，如果顾客确定要进行维修，将会被收取维修费用。
- ⚠ 请定期对设备进行维护和清洁，确保本设备保持最佳工作状态，详情请参照清洁与保养。

## PRISMZ的操作指南

### 雾化模式：

模式	设定	此冷香仪能在使用充电电池或连接电源下工作长达6小时。 (依据设定模式，喷雾强弱与精油的密度而定)
模式一	白色指示灯闪烁一次，设备工作1分钟，暂停2分钟	
模式二	白色指示灯闪烁两次，设备工作2分钟，暂停1分钟	
模式三	白色指示灯闪烁三次，设备工作5分钟，暂停1分钟	

**自动关机模式：** 此冷香仪在工作6小时候后自动关闭。


### LED灯光：

- ① 触碰一次启动并持续多彩变化的LED灯光模式。
- ② 反复触碰可调节和选择指定灯光颜色，持续触碰直至灯光关闭。
- ③ 触碰并长按太阳图标可关闭灯光模式。

### \*设备状态显示：

充电模式	显示蓝灯
满电时	显示绿灯 (充电时长需大约3-4小时)
低电量模式	指示灯闪烁


## 售后保修与检查清单

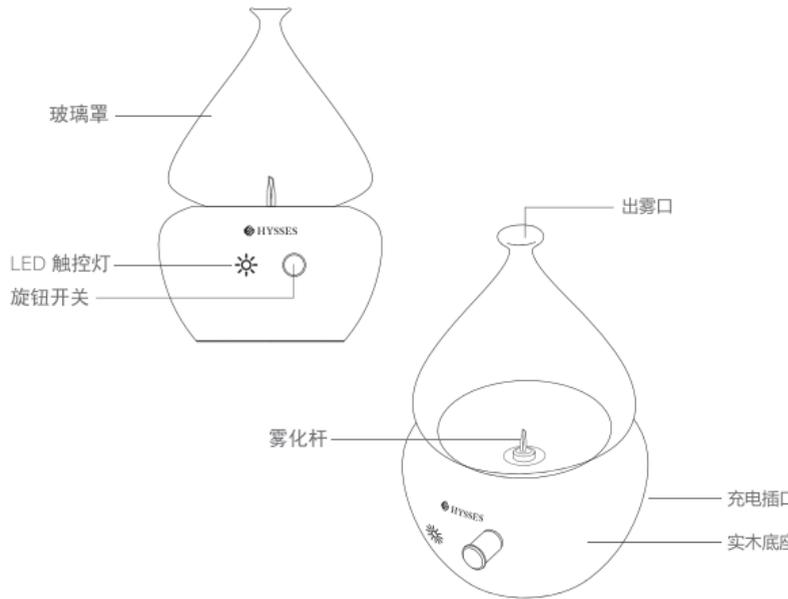


## 检查清单

- |   |                               |                                 |                                |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 玻璃罩            | <input type="checkbox"/> 变压器  | <input type="checkbox"/> USB连接线 | <input type="checkbox"/> 保修卡   |
| <input type="checkbox"/> 玻璃漏斗<br>(如有提供) | <input type="checkbox"/> 实木底座 | <input type="checkbox"/> 使用说明书  | <input type="checkbox"/> _____ |

## 用户手册

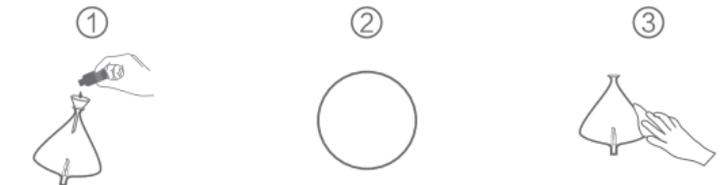

1. 将玻璃罩从底座中取出 (如有提供，可使用玻璃漏斗)。再以倾斜的方式握住玻璃罩，倒入纯精油。
2. 请确保滴入30至40滴的纯精油，避免稀释或混合 (请确保精油不含水分或任何基底油)。为避免损坏冷香仪，精油含量的水位不可超过玻璃罩内雾化杆的二分之一处。
3. 如果有精油渗出，请擦拭玻璃罩表面以避免损坏底座上的塑胶部位。

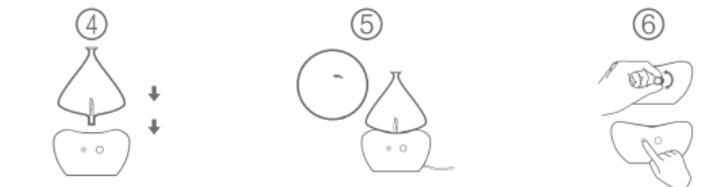

4. 将玻璃罩慢慢向下放置回底座，并在放置过后轻微的旋转直到放稳。
5. 将提供的连接线连接变压器，插入底座后接通电源。充满电后，无需连接电源也可使用。
6. 按下旋钮调节开关，顺时针旋转旋钮上的刻度可以调节冷香仪的强度和浓度。触控太阳图标可调节灯光。
7. 再次按下旋钮设定冷香仪模式。此冷香仪有三种模式可设定。(详情请参照HERMIZ的操作指南)
8. 按下第4次旋钮即可关闭冷香仪。

## 清洁与保养

为了确保达到最佳的扩香效果，请尽可能每个月都根据以下的步骤对设备进行彻底的清洁和保养。当需要更换新的香型，或扩香效果减弱时也要对设备进行维护。



1. 小心的将玻璃罩从底座中取出，请确保玻璃罩内无残留物。
2. 将30毫升的 HYSSSES Cleaning Solution (清洗液) 倒入玻璃罩中，通过摇晃的动作清洗玻璃罩内部，再将剩余的清洗液倒出。重复此动作，直到玻璃罩完全洗干净为止。最后，再次倒入10毫升的清洗液并开启冷香仪长达10分钟以清洗雾化杆。关闭冷香仪并倒出剩余的清洗液。
3. 洗干净后，请将玻璃罩放置在一个开放的空间，完全晾干后再把它放回底座。



如何使用冷香仪教程



如何清洗冷香仪教程

## 产品参数

型号:	PRISMZ	功率:	2-4W	电池容量:	2600mAh
设备尺寸:	φ114*159mm	包装尺寸:	245*193*123mm	噪音:	≤40db
电源:	DC5V-1A	净重:	490g	覆盖范围:	50-400m³


## 保修服务

要激活您的保修，请参阅提供的保修卡。如果您在店内购买了扩香器，我们的零售人员将协助您注册保修。对于在线订单，只需将以下详细信息以及保修卡的照片发送至 [online.orders@hysses.com](mailto:online.orders@hysses.com):

全名  
电子邮件  
联系电话  
订单号

一旦我们收到您的信息，您的保修将成功激活。

# Product Instruction

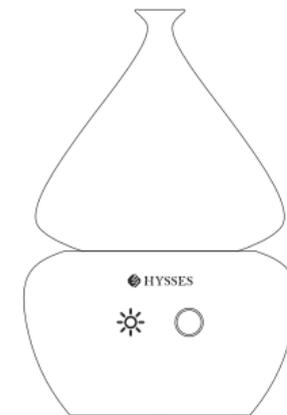

PRISMZ - Aroma Nebuliser

Fill your room with the art of nature with our PRISMZ nebuliser

## Product Introduction

The Nebuliser is often considered the best type of machine for therapeutic use of essential oil diffusion. It uses cold air nebulising technology to break down the essential oils into micro droplets which is then dispersed into the air as a mist. These micro droplets are the optimum size for inhalation through the lungs, entering the bloodstream and allowing deep therapeutic action. In addition, the micro droplets are able to stay suspended in the air for longer periods of time, maximising the scenting effects and therapeutic benefits of essential oil.

## Notes

Please read this manual carefully before using the product.

- ⚠ Do not use overloaded power outlet, damaged power cable or adapter, or it may pose threat to your safety. Avoid placing near areas that are fire hazard.
- ⚠ Do not attempt to revise, tear down or repair the product. Send to any of the HYSSSES retail outlet to seek advice. \*Repair charges are applicable for machines not covered under warranty.
- ⚠ Please maintain and clean the product regularly to ensure best working condition. Please refer to the Cleaning and Maintenance instruction.

## Operating of PRISMZ

### Misting Mode:

Mode	Setting	This nebuliser features up to 6 hours of misting when connected to either power supply or rechargeable battery. (depending on mode selection, misting strength and oil density)
Mode 1	White indicator light blink once, Misting 1 minute, pause 2 minutes	
Mode 2	White indicator light blink twice, Misting 2 minutes, pause 1 minute	
Mode 3	White indicator light blink thrice, Misting 5 minutes, pause 1 minute	

### Auto Off Function:

This nebuliser will cut off automatically after 6 hours.


### LED Lights:

- ① First touch for a continuous multi-colour LED light.
- ② Subsequent touches to select the respective colour of the LED light and turn off the light mode.
- ③ Alternately, touch and hold the sun icon to turn off the light mode.

### \*Status Display:

Charging mode	Blue light will be shown
Fully charged mode	Green light will be shown (Fully charged approx. 3-4 hours)
Low power mode	Red indicator light will flash


## After-Sales Warranty & Checklist

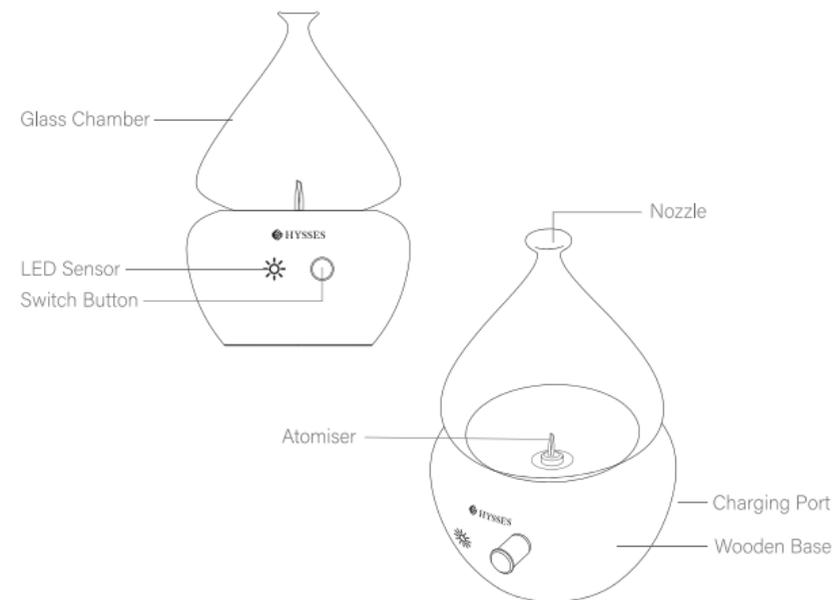


## Checklist

- |   |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Glass Chamber              | <input type="checkbox"/> Adapter     | <input type="checkbox"/> USB Cable           | <input type="checkbox"/> Warranty Card |
| <input type="checkbox"/> Glass Funnel (if provided) | <input type="checkbox"/> Wooden Base | <input type="checkbox"/> Instruction Booklet | <input type="checkbox"/> _____         |

## Quick User Manual

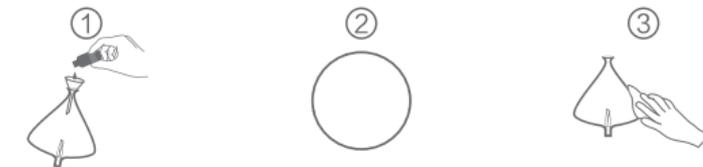

1. Remove glass chamber from base. To pour in pure essential oil, tilt the glass chamber (and use the glass funnel if provided).
2. Use 30 - 40 drops of pure essential oil only. Avoid dilutions or compositions (water or jojoba oil). To prevent damage to the nebuliser, oil volume should not exceed the midpoint of the inner misting stem within the glass chamber.
3. Always wipe the outer glass in case of oil spillage from damaging the rubber tubing in the base.

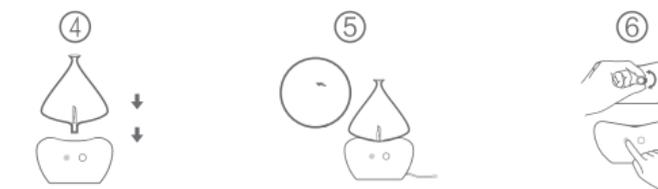

4. Insert the glass chamber to the base by slowly pushing downwards and rotating slightly as you go.
5. To operate the nebuliser, connect the provided adapter to the base and plug into an electrical outlet. Alternatively, you may run the machine with the use of the rechargeable battery.
6. To switch on your nebuliser, press the button. Turn the dial clockwise to adjust the diffusion strength and intensity. Touch the sun icon to adjust the lighting accordingly.
7. To toggle between the various misting mode, press the switch button again. There are 3 misting mode to toggle. (Please refer to *Operating of PRISMZ*)
8. To switch off the machine, press the switch button the 4th time.

## Cleaning & Maintenance

To ensure product is in good condition, please do a thorough cleaning and maintenance for the machine on monthly basis using the following steps:



1. Remove glass chamber from the base, handle with care. Make sure there is no more content in the chamber.
2. Pour 30 ml of the Cleaning Solution into the glass chamber, swirl several times and discard the content. Repeat the process if still have the yellow residue. Pour another 10ml of Cleaning Solution and run the machine for 3 minutes to clean the filament tube. Once done, switch off the machine and discard the solution.
3. Leave the glass chamber to dry completely before placing back onto the base.



How to use video



How to clean video

## Product Parameter

Model:	PRISMZ	Power:	2-4W	Lithium Battery:	2600mAh
Product Size:	φ 114*159 mm	Packing Size:	245*193*123mm	Noise:	≤ 40db
Electrical:	DC5V-1A	Net Weight:	490g	Coverage:	50-400m <sup>3</sup>


## Warranty

To activate your warranty, please refer to the warranty card provided. If you purchased the diffuser in-store, our retail staff will assist with registering your warranty. For online orders, simply send the following details, along with a photo of your warranty card, to [online.orders@hyssses.com](mailto:online.orders@hyssses.com):

Full name  
Email  
Contact number  
Order number

Once we receive your information, your warranty will be successfully activated.

# Product Instruction

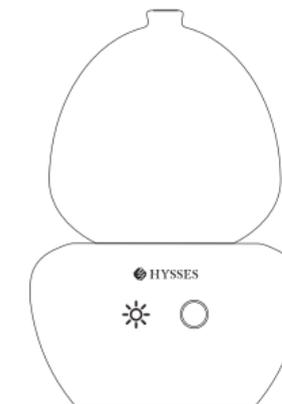

ORBITZ - Aroma Nebuliser

Fill your room with the art of nature with our ORBITZ nebuliser

## Product Introduction

The Nebuliser is often considered the best type of machine for therapeutic use of essential oil diffusion. It uses cold air nebulising technology to break down the essential oils into micro droplets which is then dispersed into the air as a mist. These micro droplets are the optimum size for inhalation through the lungs, entering the bloodstream and allowing deep therapeutic action. In addition, the micro droplets are able to stay suspended in the air for longer periods of time, maximising the scenting effects and therapeutic benefits of essential oil.

## Notes

Please read this manual carefully before using the product.

- ⚠ Do not use overloaded power outlet, damaged power cable or adapter, or it may pose threat to your safety. Avoid placing near areas that are fire hazard.
- ⚠ Do not attempt to revise, tear down or repair the product. Send to any of the HYSSSES retail outlet to seek advice. \*Repair charges are applicable for machines not covered under warranty.
- ⚠ Please maintain and clean the product regularly to ensure best working condition. Please refer to the Cleaning and Maintenance instruction.

## Operating of ORBITZ

### Misting Mode:

Mode	Setting	This nebuliser features up to 6 hours of misting when connected to either power supply or rechargeable battery. (depending on mode selection, misting strength and oil density)
Mode 1	White indicator light blink once, Misting 1 minute, pause 2 minutes	
Mode 2	White indicator light blink twice, Misting 2 minutes, pause 1 minute	
Mode 3	White indicator light blink thrice, Misting 5 minutes, pause 1 minute	

### Auto Off Function:

This nebuliser will cut off automatically after 6 hours.


### LED Lights:

- ① First touch for a continuous multi-colour LED light.
- ② Subsequent touches to select the respective colour of the LED light and turn off the light mode.
- ③ Alternately, touch and hold the sun icon to turn off the light mode.

### \*Status Display:

Charging mode	Blue light will be shown
Fully charged mode	Green light will be shown (Fully charged approx. 3-4 hours)
Low power mode	Red indicator light will flash


## After-Sales Warranty & Checklist

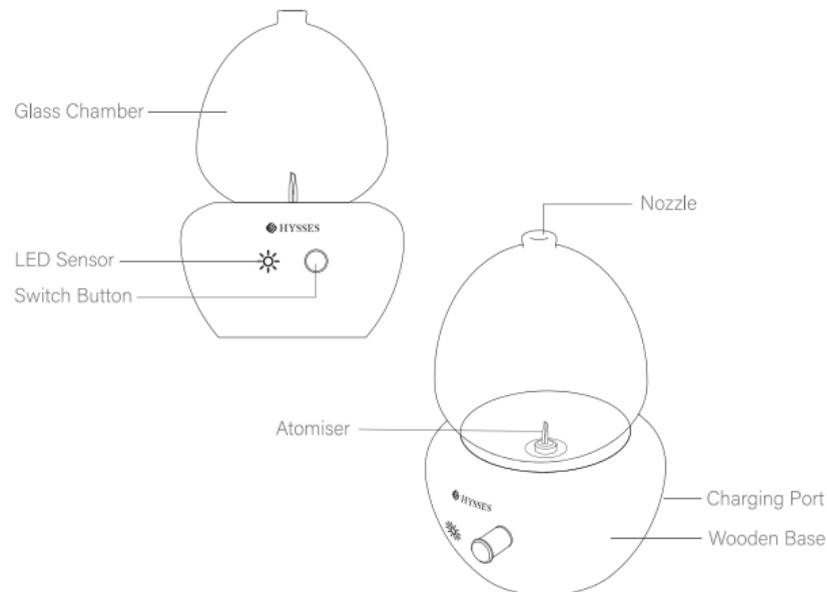


## Checklist

- |   |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Glass Chamber              | <input type="checkbox"/> Adapter     | <input type="checkbox"/> USB Cable           | <input type="checkbox"/> Warranty Card |
| <input type="checkbox"/> Glass Funnel (if provided) | <input type="checkbox"/> Wooden Base | <input type="checkbox"/> Instruction Booklet | <input type="checkbox"/> _____         |

## Quick User Manual

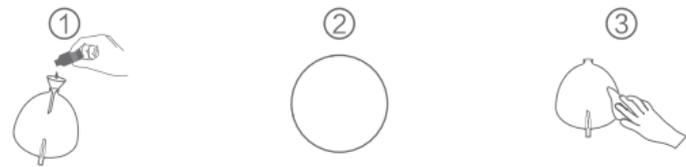

1. Remove glass chamber from base. To pour in pure essential oil, tilt the glass chamber (and use the glass funnel if provided).
2. Use 30 - 40 drops of pure essential oil only. Avoid dilutions or compositions (water or jojoba oil). To prevent damage to the nebuliser, oil volume should not exceed the midpoint of the inner misting stem within the glass chamber.
3. Always wipe the outer glass in case of oil spillage from damaging the rubber tubing in the base.

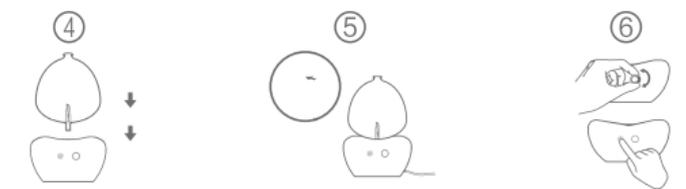

4. Insert the glass chamber to the base by slowly pushing downwards and rotating slightly as you go.
5. To operate the nebuliser, connect the provided adapter to the base and plug into an electrical outlet. Alternatively, you may run the machine with the use of the rechargeable battery.
6. To switch on your nebuliser, press the button. Turn the dial clockwise to adjust the diffusion strength and intensity. Touch the sun icon to adjust the lighting accordingly.
7. To toggle between the various misting mode, press the switch button again. There are 3 misting mode to toggle. (Please refer to *Operating of ORBITZ*)
8. To switch off the machine, press the switch button the 4th time.

## Cleaning & Maintenance

To ensure product is in good condition, please do a thorough cleaning and maintenance for the machine on monthly basis using the following steps:



1. Remove glass chamber from the base, handle with care. Make sure there is no more content in the chamber.
2. Pour 30 ml of the Cleaning Solution into the glass chamber, swirl several times and discard the content. Repeat the process if still have the yellow residue. Pour another 10ml of Cleaning Solution and run the machine for 3 minutes to clean the filament tube. Once done, switch off the machine and discard the solution.
3. Leave the glass chamber to dry completely before placing back onto the base.



How to use video



How to clean video

## Product Parameter

Model:	ORBITZ	Power:	2-4W	Lithium battery:	2600mAh
Product Size:	φ 114*162mm	Packing Size:	245*193*116mm	Noise:	≤ 40db
Electrical:	DC5V-1A	Net Weight:	495g	Coverage:	50-400m <sup>3</sup>


## Warranty

To activate your warranty, please refer to the warranty card provided. If you purchased the diffuser in-store, our retail staff will assist with registering your warranty. For online orders, simply send the following details, along with a photo of your warranty card, to [online.orders@hyssses.com](mailto:online.orders@hyssses.com):

Full name  
Email  
Contact number  
Order number

Once we receive your information, your warranty will be successfully activated.

# 产品使用说明书

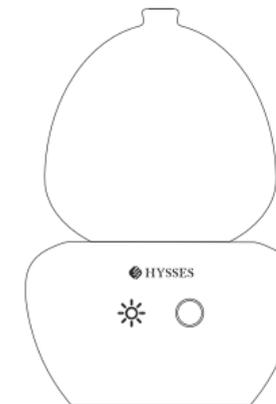

ORBITZ 纯精油冷香仪

ORBITZ 纯精油冷香仪 带您感受大自然的气息

## 产品介绍

冷香仪被列为最佳精油芳疗机型之一。它使用冷凝雾化技术将精油分解成微滴，再以雾状分散到空气中。这些雾化在空气中的细小微滴能更完善的扩散和渗入在气体中，通过肺部吸入、传达到血液。此外，微滴能够在空气中悬浮更长时间，最大限度地发挥精油的芳香和治疗效果。

## 注意事项

使用设备前请详细阅读本使用说明书，并妥善保管。

⚠ 请勿使用过载的电源插座、破损电源连接线或适配器，否则可能危及您的安全，为避免火灾隐患，请勿将产品放置在易燃物品附近；若有发现连接线损坏请及时更换。

⚠ 请勿擅自修改、拆卸、维修设备，以免设备损坏，如果设备发生异常，请及时前往任何一间HYSSES的店铺寻求意见。\*如果HYSSES 鉴定产品损坏不在保修范围内，将会通知顾客，如果顾客确定要进行维修，将会被收取维修费用。

⚠ 请定期对设备进行维护和清洁，确保本设备保持最佳工作状态，详情请参照清洁与保养。

## ORBITZ的操作指南

### 雾化模式：

模式	设定	此冷香仪能在使用充电电池或连接电源下工作长达6小时。 (依据设定模式、喷雾强弱与精油的密度而定)
模式一	白色指示灯闪烁一次，设备工作1分钟，暂停2分钟	
模式二	白色指示灯闪烁两次，设备工作2分钟，暂停1分钟	
模式三	白色指示灯闪烁三次，设备工作5分钟，暂停1分钟	

**自动关机模式：** 此冷香仪在工作6小时候后自动关闭。


### LED灯光：

- ① 触碰一次启动并持续多彩变化的LED灯光模式。
- ② 反复触碰可调节和选择指定灯光颜色，持续触碰直至灯光关闭。
- ③ 触碰并长按太阳图标可关闭灯光模式。

### \*设备状态显示：

充电模式	显示蓝灯
满电时	显示绿灯 (充电时长需大约3-4小时)
低电量模式	指示灯闪烁


## 售后保修与检查清单

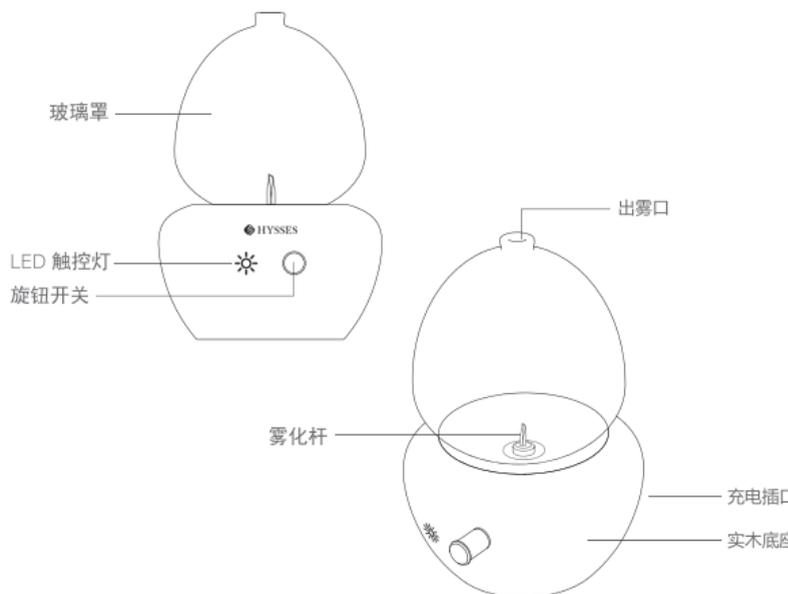


## 检查清单

- |   |                               |                                 |                                |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 玻璃罩            | <input type="checkbox"/> 变压器  | <input type="checkbox"/> USB连接线 | <input type="checkbox"/> 保修卡   |
| <input type="checkbox"/> 玻璃漏斗<br>(如有提供) | <input type="checkbox"/> 实木底座 | <input type="checkbox"/> 使用说明书  | <input type="checkbox"/> _____ |

## 用户手册

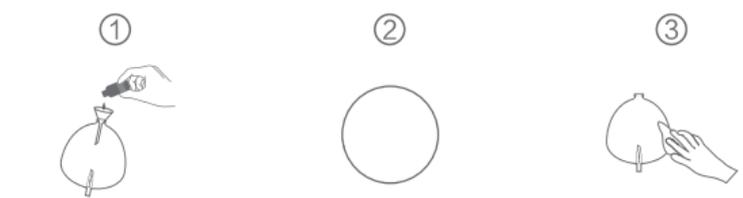

1. 将玻璃罩从底座中取出 (如有提供, 可使用玻璃漏斗)。再以倾斜的方式握住玻璃罩, 倒入纯精油。
2. 请确保滴入30至40滴的纯精油, 避免稀释或混合 (请确保精油不含水分或任何基底油)。为避免损坏冷香仪, 精油含量的水位不可超过玻璃罩内雾化杆的二分之一处。
3. 如果有精油渗出, 请擦拭玻璃罩表面以避免损坏底座上的塑胶部位。

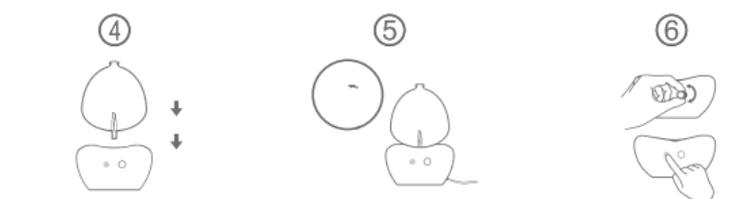

4. 将玻璃罩慢慢向下放置回底座, 并在放置过后轻微的旋转直到放稳。
5. 将提供的连接线连接变压器, 插入底座后接通电源。充满电后, 无需连接电源也可使用。
6. 按下旋钮调节开关, 顺时针旋转旋钮上的刻度可以调节冷香仪的强度和浓度。触控太阳图标可调节灯光。
7. 再次按下旋钮设定冷香仪模式。此冷香仪有三种模式可设定。(详情请参照HERMIZ的操作指南)
8. 按下第4次旋钮即可关闭冷香仪。

## 清洁与保养

为了确保达到最佳的扩香效果, 请尽可能每个月都根据以下的步骤对设备进行彻底的清洁和保养。当需要更换新的香型, 或扩香效果减弱时也要对设备进行维护。



1. 小心的将玻璃罩从底座中取出, 请确保玻璃罩内无残留物。
2. 将30毫升的 HYSSES Cleaning Solution (清洗液) 倒入玻璃罩中, 通过摇晃的动作清洗玻璃罩内部, 再将剩余的清洗液倒出。重复此动作, 直到玻璃罩完全洗干净为止。最后, 再次倒入10毫升的清洗液并开启冷香仪长达10分钟以清洗雾化杆。关闭冷香仪并倒出剩余的清洗液。
3. 洗干净后, 请将玻璃罩放置在一个开放的空间, 完全晾干后再把它放回底座。



如何使用冷香仪教程



如何清洗冷香仪教程

## 产品参数

型号:	ORBITZ	功率:	2-4W	电池容量:	2600mAh
设备尺寸:	φ114*162mm	包装尺寸:	245*193*116mm	噪音:	≤40db
电源:	DC5V-1A	净重:	495g	覆盖范围:	50-400m³

## 保修服务

要激活您的保修, 请参阅提供的保修卡。如果您在店内购买了扩香器, 我们的零售人员将协助您注册保修。对于在线订单, 只需将以下详细信息以及保修卡的照片发送至 [online.orders@hysse.com](mailto:online.orders@hysse.com):

全名  
电子邮件  
联系电话  
订单号

一旦我们收到您的信息, 您的保修将成功激活。