

# 产品使用说明书



MOMENTZ 扩香仪



使用说明

净化空气 | 静音陪伴 | 优雅简约 | 多种模式 | 小巧轻便

## 产品介绍

扩香仪被列为最佳精油芳疗机型之一。时尚美观的MOMENTZ采用优质的环保铝制造。产品结构经过精心设计，能使精油通过特制的喷口，呈现扇形雾化，有效提升扩散芳疗效果。特制喷口能彻底雾化精油，不残留，不积液，颗粒均匀，扩散迅速。这些雾化在空气中的细小纳米精油分子能更完善的扩散与渗入在气体中，通过肺部吸入、传达到血液，并进行更深层且完善的芳香治疗。

## 注意事项

使用设备前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

- ⚠ 请勿使用过载的电源插座、破损电源连接线或适配器，否则可能危及您的安全，为避免火灾隐患，请勿将产品放置在易燃物品附近；若有发现连接线损坏请及时更换。
- ⚠ 请勿擅自修改、拆卸、维修设备，以免设备损坏，如果设备发生异常，请及时前往任何一间HYSSES的店铺寻求意见。\*如果HYSSES鉴定产品损坏不在保修范围内，将会通知顾客，如果顾客确定要进行维修，将会被收取维修费用。
- ⚠ 设备使用时不得倒置、倾斜，若设备需要运输到其它场地，请先对设备进行保养清洁，才可以打包运输，避免精油渗透损坏设备。(详情请见设备保养)
- ⚠ 请定期对设备进行维护和清洁，确保设备保持最佳工作状态，详情请参照清洁与保养。



使用安全电源



请勿擅自拆卸




保持正向放置



定期清洁维护

## 售后保修与检查清单

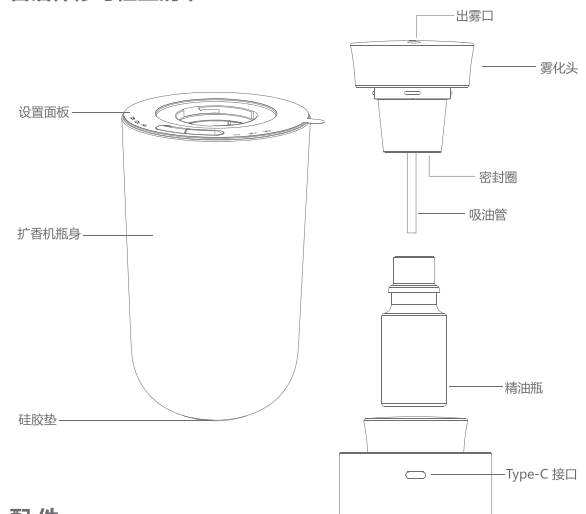

## 配件

名称	产品说明书	TYPE-C线	精油滴管	
缩略图				

## 安装指南



1. 旋转取出雾化头。
2. 旋转取出精油瓶，并装入精油或替换成HYSSES 10ml的相关精油产品。
3. 安装好雾化头，并开始设置。

## MOMENTZ 的操作指南


1. 请接通电源，或确认电池电量充足。
2. 长按档位键1.5秒开关机。

## 控制面板

- ①一档指示灯：一档工作0.25分钟，暂停3分钟。
- ②二档指示灯：二档工作1分钟，暂停2分钟。
- ③三档指示灯：三档工作2分钟，暂停1分钟。
- ④开关档位键：开机、关机，调节一、二、三档。
- ⑤定时键：选择定时1小时、2小时、4小时。
- ⑥指示灯：定时1小时。
- ⑦指示灯：定时2小时。
- ⑧指示灯：定时4小时。

### \*设备状态显示：

- 充电时：档位灯循环闪烁。
- 充满时：3颗档位灯闪烁。
- 缺电时：第一档位灯闪烁。

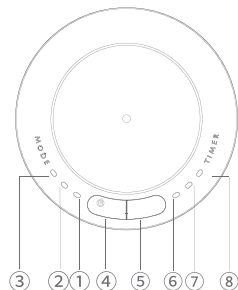

## 清洁与保养

为了确保达到最佳的扩香效果，每个星期两次根据以下的步骤对设备进行彻底的清洁和保养。当需要更换新的香型，或扩香效果减弱时也要对设备进行维护。

维护保养步骤：

1. 拧下使用完的精油瓶。
2. 将10ml的HYSSES Cleaning Solution (清洗液) 直接倒入使用完的精油瓶内进行清洗。或使用另一个空瓶来进行清洗。
3. 将精油瓶安装回设备上，开启设备工作10分钟。
4. 设备清洗完毕后，关闭电源。
5. 将剩余的清洗液倒出。完成清洗后，选择您喜爱的精油，适量倒入瓶中并再次开启MOMENTZ 扩香仪进行芳香疗法。



扫描二维码观看扩香仪的清洗教程

## 产品参数

型号：	MOMENTZ	精油容量：	10ml	电池容量：	2000mAh
设备尺寸：	φ70*137 mm	功率：	2W	噪音：	≤40dB
电源：	DC5V-1A	包装尺寸：	100*83*207mm		
覆盖范围：	100m <sup>3</sup>	净重：	312g		

## 保修服务

要激活您的保修，请参阅提供的保修卡。如果您在店内购买了扩香器，我们的零售人员将协助您注册保修。对于在线订单，只需将以下详细信息以及保修卡的照片发送至 [online.orders@hysse.com](mailto:online.orders@hysse.com)：

全名  
电子邮件  
联系电话  
订单号

一旦我们收到您的信息，您的保修将成功激活。

# Product Instruction



MOMENTZ - Aroma Nebuliser



Scan me

Clean air | Muted low noise | Elegant appearance | Multiple modes | Portable

## Product Introduction

The nebuliser is often considered the best type of machine for therapeutic use of essential oil diffusion. The chic and beautiful MOMENTZ adopts high quality eco-friendly aluminium material. The MOMENTZ incorporates an atomiser head which atomises the essential oil thoroughly with no residue, no effusion, ensure uniform particles and rapid diffusion. These micro droplets are the optimum size for inhalation through the lungs, entering the bloodstream and allowing deep therapeutic action.

## Notes

Please read this manual carefully before using the product.

- ⚠ Do not use overloaded power outlet, damaged power cable or adapter, or it may pose threat to your safety. Avoid placing near areas that are fire hazard.
- ⚠ Do not attempt to revise, tear down or repair the product. Send to any of the HYSES retail outlet to seek advice. \*Repair charges are applicable for machines not covered under warranty.
- ⚠ Do not invert or recline the product when it's working. If you need to transport it to another place, please maintain and clean the product first to avoid oil-leaking and damaging this product. (see product maintain details)
- ⚠ Please maintain and clean the product regularly to ensure best working condition. Please refer to the Cleaning and Maintenance instruction.



Use safe power



Don't disassemble




Keep it upright



Regular Cleansing & Maintenance

## After-Sales Warranty & Checklist

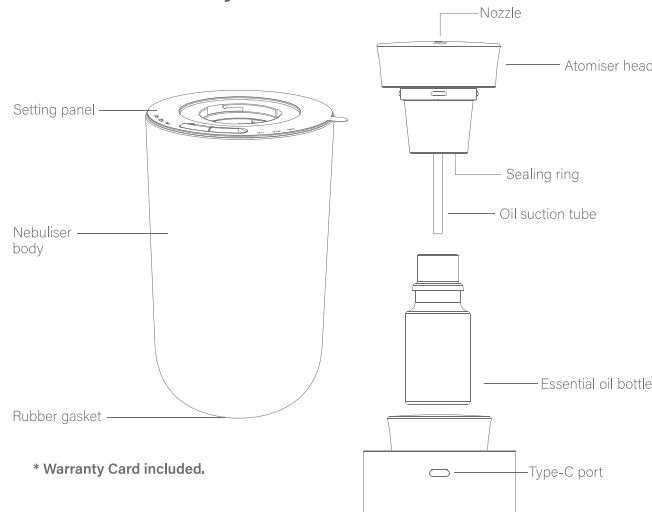

\* Warranty Card included.

## Parts

Name	Instruction	TYPE-C cable	Essential oil dropper	
Thumbnail				

## Installation Steps



1. Rotate to take out the atomiser head.
2. Rotate to take out the bottle and fill it with essential oil or to replace the empty bottle with 10ml of HYSES Essential Oil bottle.
3. Install the atomiser head and start setting.

## Operating of MOMENTZ


1. Plug in, or ensure that the battery is fully charged.
2. Press and hold ON/OFF button to switch the machine ON or OFF.

## Setting Panel

- ① Mode indicator for mist 0.25 minute, pause 3 minutes.
- ② Mode indicator for mist 1 minute, pause 2 minutes.
- ③ Mode indicator for mist 2 minutes, pause 1 minute.
- ④ ON/OFF button and selection of mode.
- ⑤ Timer: setting of 1/2/4 working hours.
- ⑥ Indicator light: Work for 1 hour.
- ⑦ Indicator light: Work for 2 hours.
- ⑧ Indicator light: Work for 4 hours.

### \*Status display:

Charging: The mode indicator lights up circularly.  
Fully charged: All mode indicator lights flashing.  
Lack of power: ① mode indicator light flashing.

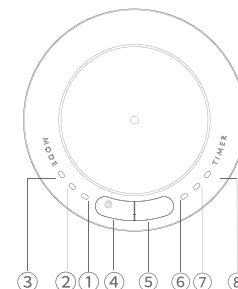

## Cleaning & Maintenance

To ensure product is in good condition, please do a thorough cleaning and maintenance for the machine on twice a week basis using the following steps:

1. Remove the essential oil bottle after usage.
2. Pour 10ml of HYSES Cleaning Solution into the existing emptied and cleaned essential oil bottle. Alternatively, you may pour the cleaning solution into another empty essential oil bottle (10ml) and fit it back to the atomiser.
3. Switch on the machine and let it run for 10 minutes.
4. When everything is done, switch off the power.
5. Pour away the excess HYSES Cleaning Solution and add in your choice of essential oil.



Scan the QR code to watch the tutorial on how to clean a nebuliser.

## Product Parameter

Model:	MOMENTZ	Oil capacity :	10ml	Lithium battery:	2000mAh
Product size :	φ 70*137 mm	Power:	2W	Noise:	≤ 40dB
Electrical :	DC5V-1A	Packing size :	100*83*207mm		
Coverage:	100m <sup>3</sup>	Net weight:	312g		

## Warranty

To activate your warranty, please refer to the warranty card provided. If you purchased the diffuser in-store, our retail staff will assist with registering your warranty. For online orders, simply send the following details, along with a photo of your warranty card, to [online.orders@hyses.com](mailto:online.orders@hyses.com):

Full name

Email

Contact number

Order number

Once we receive your information, your warranty will be successfully activated.